



 **KYOCERA**

E3500
guía del usuario

Gracias por comprar el Kyocera E3500

El registro del producto es un paso importante para disfrutar de su nuevo producto. El registro facilitará el servicio de garantía y asegura que reciba actualizaciones del producto. El registro no es requerido para cubrimiento de garantía. Guarde los recibos o facturas originales de la compra del producto.

Por favor lea el capítulo de **INFORMACION DE SEGURIDAD** antes de usar el teléfono.

Este manual se basa en la versión de producción del teléfono Kyocera E3500. Pueden haberse producido cambios en el software después de su impresión. Kyocera se reserva el derecho de hacer cambios en las especificaciones técnicas y del producto sin previo aviso. Mejoras y cambios a esta guía debido a errores tipográficos, inexactitudes de información corriente, o mejoras a los programas y/o equipo, pueden ser hechos en cualquier momento sin previo aviso.

Los productos de Kyocera WirelessCorp. ("KWC") descritos en este manual pueden incluir software de KWC y de terceros protegido por derechos de autor y almacenado en la memoria de semiconductores u otros medios. Las leyes de los Estados Unidos y otros países conservan para KWC y otros proveedores de software ciertos derechos exclusivos para el software con derecho de autor, tales como los derechos exclusivos de distribuir o reproducir el software con derecho de autor. De igual manera, ningún software con derecho de autor incluido en los productos KWC podrá modificarse, someterse a ingeniería inversa, distribuirse ni reproducirse en ninguna forma prohibida por la ley.

Además, no se considera que la compra de los productos KWC otorgue, ya sea directa o indirectamente, por exclusión o de otro modo, ninguna licencia bajo los derechos de autor, las patentes o la aplicación de las patentes de KWC o de cualquier otro proveedor de software, excepto por la licencia normal, no exclusiva y libre de regalías para su uso que surge por la aplicación de la ley en la venta de un producto.

Kyocera es una marca comercial registrada de Kyocera Corporation. Las marcas comerciales Bluetooth son propiedad de Bluetooth SIG, Inc. y Kyocera Wireless Corp. las utiliza bajo licencia. Todas las demás marcas comerciales son propiedad de sus respectivos dueños. Copyright © 2008 Kyocera Wireless Corp. Todos los derechos reservados.

Funciones básicas del E3500

	Características	Descripción o Comentario
Tipo de teléfono	Factor de forma	Tipo Folder
	Tamaño	49.0mm(A) x 95.0mm(L) x16.6(A)mm
	Peso	84.0 gr.
GSM/GPRS	GSM/GPRS	Clase 12
	Quad Band (4 bandas)	850/900/1800/1900MHz
	Rango de frecuencia	GSM850 ; TX: 824.2~848.8 MHz, RX: 869.04~893.8 MHz
		GSM900 ; TX: 880.2~914.8 MHz, RX: 925.2~959.8 MHz
	Espacio de canal	DCS1800 ; TX: 1710.2~1784.8 MHz, RX: 1805.2~1897.8 MHz
		PCS1900 ; TX: 1850.2~1909.8 MHz, RX: 1930.2~1989.8 MHz
	Potencia de salida	2W para GSM(850/900MHz), 1W para DCS. PCS (1800/1900MHz)
	Sensibilidad de RX	-102dBm
	Estabilidad de RX	+/- 0.1ppm
	Soporta AMR	Si
Antena	Antena interna	
Tiempo para hablar/reposo	Condiciones normales de potencia	Tiempo para hablar: Hasta 5 horas Tiempo de reposo: Hasta 400 horas
Pantalla	Pantalla principal	2" TFT, 256K colores ,176*220pixeles / 0.95" CSTN, 64K colores,96*64pixeles
USB	USB	1.1
	MP3	Si
Multimedia	MPEG4, AAC, Grabación de voz	Si
	Cámara Web	Si
	Cámara	1.3M Cámara
Cámara	Videograbadora/Album de fotos/Album de video	Si
	Navegador	WAP 2.0
SMS/EMS/MMS	SMS/EMS/MMS	Si
Memoria	Memoria externa	Soporte de tarjeta T-Flash microSD
Bluetooth	Bluetooth	Para conexiones inalámbricas
JAVA	JAVA	Si

Nota. Tiempo de hablar y reposo pueden variar dependiendo de la situación.

CONTENIDO

ANTES DE USAR	3	MENU DE FUNCIONES	24
1. Información de seguridad	4	12. Árbol del menú	25
2. Desempaque	8	13. Agenda telefónica	28
3. Descripción del teléfono y teclado	9	14. Centro de mensajes	30
4. Descripción de iconos de la pantalla	11	15. Registro de llamadas	34
5. Cargando la batería	12	16. Configuraciones	35
6. Insertando la tarjeta SIM	13	17. Multimedia	39
		18. Diversión y juegos	45
FUNCIONES BASICAS	14	19. Perfil de usuarios	46
7. Encendido/Apagado	15	20. Organizador	48
8. Funciones de llamada	15	21. Servicios	51
9. Funciones multimedia	17		
10. Modo de ingreso de texto	18		
11. Agenda telefónica	23		

ANTES DE USAR

- Información de seguridad
 - Desempaque
- Descripción del teléfono y teclado
- Descripción de iconos de la pantalla
 - Cargando la batería
- Insertando la tarjeta SIM
- Insertando la tarjeta SD

1. Información de seguridad

Para la segura y eficiente operación de su teléfono, revise la siguiente guía.

Precauciones básicas de seguridad deben ser tomadas mientras se usa el teléfono, para reducir el riesgo de fuego, descargas eléctricas, o lesiones personales. Lea con atención la siguiente información antes de usar su teléfono.

1. Lea y entienda todas las instrucciones. Siga todas las instrucciones y precauciones descritas para este teléfono.

2. No use líquidos o aerosoles para limpiar el teléfono. Use un paño húmedo para limpiarlo.

3. No use el teléfono cerca del agua, por ejemplo, cerca de grifos (llaves), lavaplatos, o escenarios similares.

4. Asegúrese el teléfono se encuentre en una superficie estable. Serios daños y/o lesiones pueden generarse si el teléfono se cae.

5. No cubra las ranuras o aberturas del teléfono. Estas están diseñadas para proveer ventilación en caso de sobrecalentamiento. Nunca ubique el teléfono cerca de radiadores u otras fuentes de calor, o lugares donde no exista una adecuada ventilación.

6. Use únicamente el cargador definido para este teléfono. Si no se encuentra seguro de la compatibilidad con fuentes de poder en la casa u oficina, contacte su agente local o compañía de energía.

7. No ubique objetos encima del cable de poder. Conecte el teléfono en un lugar apropiado donde nadie pueda pisar o tropezar con este.

8. No sobrecargue los tomacorrientes o extensiones. Esto podría generar incendios o sobrecargas eléctricas.

9. Nunca introduzca objetos dentro de las ranuras del teléfono. Nunca derrame líquidos dentro del teléfono. Esto podría generar incendios o sobrecargas eléctricas.

10. No intente desarmar el teléfono. Use centros autorizados para realizarlo, esto con el fin de reducir riesgos de sobrecargas eléctricas. Abrir o remover la cubierta del teléfono podría exponerlo a altos voltajes u otros riesgos o invalidar la garantía.

Una reensamblado incorrecto podría generar sobrecargas eléctricas cuando vuelva a ser usado el teléfono.

11. Desconecte el teléfono del tomacorriente y contáctese con un centro autorizado si algunas de estas condiciones ocurrieron:

- Un líquido fue derramado en el teléfono
- El teléfono fue expuesto a la lluvia o agua
- El teléfono no funciona normalmente siguiendo las instrucciones de funcionamiento descritas en el manual. Inapropiados ajustes podrían causar daños en el teléfono.
- El teléfono se ha caído o tiene daños físicos
- El teléfono muestra cambios en el desempeño
- Cuando el cable de poder o conector esta dañado o gastado

12. No use el teléfono para reportar fugas de gas cuando este cerca de la zona de escape.

13. Hacer cambios en los ajustes de la red en su teléfono puede afectar el comportamiento del mismo. Por favor lea las instrucciones antes de hacerlo.

14. La memoria externa (micro SD) soporta hasta 2GB de almacenamiento y pueden no ser compatibles con su teléfono.

15. Números telefónicos, mensajes y otros datos pueden perderse inesperadamente. Guarde datos importantes antes de remover la memoria y apagar el teléfono.

16. Recuerde hacer un respaldo de la información importante periódicamente en la tarjeta en la tarjeta de memoria externa como medida de precaución.

Uso diario

Para un funcionamiento normal, sostenga el teléfono como lo hace con cualquier otro. Con la antena apuntando hacia arriba y sobre sus hombros.

No toque la antena innecesariamente cuando el teléfono está en uso, esto pondrá alterar la calidad de la llamada y que el teléfono opere con un nivel mas alto de energía del usualmente necesario.

Así como otro equipo de transmisión, usted esta informado que para una operación satisfactoria de su teléfono y por su seguridad, debe usar el teléfono únicamente en una posición normal.

Uso en el vehículo

La seguridad es lo primero y la primordial responsabilidad del conductor. Por favor preste completa atención al manejar, manejar seguro es su primer responsabilidad. Use el kit de manos libres, si esta disponible esta funcionalidad.

Si tiene este kit, asegúrese de programar números importantes, sostenga llamadas cortas y lo mínimo posible.

Salga de la vía y estacione su vehículo antes de hacer o contestar una llamada, si no tiene uno de estos kits.

Exposición a la radio frecuencia (RF) y SAR

Este teléfono esta diseñado y fabricado para no exceder los limites de exposición a la energía de radio frecuencia impuestos por la comisión federal de comunicaciones de los Estados Unidos (FCC). Estos limites son parte de lineamientos comprensibles y establecen los niveles de energía RF permitidos para el uso de la población en general. Estos lineamientos son basados en estándares desarrollados por organizaciones científicas independientes a través de periódicos estudios de evaluación científica. Los estándares incluyen substanciales márgenes de seguridad designados para asegurar la seguridad de todas las personas, sin tener en cuenta la edad o la salud.

El estándar de exposición para este teléfono emplea una unidad de medida conocida como rango específico de absorción, o SAR.

Los limites de SAR por la FCC son 1.6W/Kg. Las pruebas de SAR son hechas usando posiciones estándar aceptadas por la FCC con el teléfono transmitiendo al más alto nivel de potencia certificado en todas las bandas de frecuencia a probar.

A pesar que el SAR es determinado para el más alto nivel de potencia certificado, el nivel actual de SAR para el teléfono, mientras este operando, puede ser menor del valor máximo. Esto es porque el teléfono esta diseñado para trabajar en múltiples niveles de potencia y utilizar solo la potencia requerida para alcanzar la red. En general, entre mas cerca este de la estación base, menor será la potencia utilizada. Antes que el teléfono este disponible para la venta al público en EE.UU. y Canadá, debe ser probado y certificado por la FCC que no excede los limites establecidos por cada gobierno para exposición segura. La prueba es realizada en posiciones y localizaciones (Ej.: en el oído y pegado al cuerpo) que conforma un método de prueba uniforme determinado por un experto en estándares del cuerpo y luego reportado a la FCC. El mas alto valor de SAR para este teléfono cuando fue probado para ser usado cerca al cuerpo fue 0.363 W/kg. (GSM banda 850MHz cabeza), 1.040 W/kg. (GSM banda 850MHz cuerpo), 0.570W/kg. (GSM banda 1900MHz cabeza) y 0.823W/kg. (GSM banda 1900MHz cuerpo). Mientras existan diferencias entre los niveles de SAR de varios teléfonos y en varias posiciones, todos deben cumplir con las regulaciones del gobierno para exposición segura. Tome nota que mejoras en este modelo de producto pueden generar diferencias en el valor de SAR para productos anteriores; en todos los casos, los productos son diseñados para estar dentro de los lineamientos.

La prueba de SAR pegada al cuerpo fue efectuada con una separación de 15mm. Los usuarios deben ser informados que deben mantener 15mm de separación entre el cuerpo y el teléfono mientras son usados accesorios pegados al cuerpo, los cuales no deben contener componente metálicos.

–Precaución

Modificaciones no aprobadas expresamente por conformidad del responsable podrían inhabilitar al usuario para operar el teléfono.

Marcapasos

La asociación de fabricantes de la industria de la salud recomiendan una separación mínima de seis (6) pulgadas (15 cm.) que debe ser mantenida entre el celular y el marcapasos para prevenir potenciales interferencias con el marcapasos.

Usuarios con marcapasos:

- Siempre mantenga el teléfono alejado al menos 20 cm. (6 pulgadas.) de su marcapasos cuando el teléfono este encendido.
- No lleve su teléfono en un bolsillo cercano al pecho.
- Use el oído opuesto al marcapasos para minimizar el potencial de interferencia.
- Apague el teléfono inmediatamente si sospecha que se esta causando alguna interferencia.

Dispositivos de ayuda auditiva

Algunos teléfonos digitales, incluyendo su teléfono, pueden interferir con algunas ayudas auditivas. Para más información, contacte al fabricante del dispositivo para discutir alternativas.

Otros dispositivos médicos

Si esta usando otro dispositivo medico, consulte con el fabricante del dispositivo para determinar si esta adecuadamente aislado de la energía de RF externa. Su medico puede estar capacitado para asistirlo para obtener esta información.

Hospitales o sitios de cuidado de salud pueden usar equipos que pueden ser sensibles a energías de RF externas. Apague su teléfono en sitios de cuidado de salud que restringen su uso.

Ambientes de operación

Recuerde seguir especiales regulaciones en determinados ambientes; apague su teléfono cuando sea prohibido su uso o esto podría ocasionar interferencias o daños.

Seguridad en los aviones

Las regulaciones de la FCC prohíben el uso del teléfono cuando el avión este en el aire. Apague su teléfono antes de abordar el avión.

Atmósferas y materiales explosivos

Apague su teléfono y no extraiga la batería en áreas con potencial de ambiente explosivo. Obedezca todas las señales e instrucciones en estas áreas. Los usuarios son advertidos para apagar sus teléfonos mientras estén recargando gasolina en las estaciones de servicio, debajo de cubiertas de los botes, en sitios de transferencia de químicos o en sitios de almacenaje de gasolina, áreas donde el aire puede contener químicos o partículas como granos, polvo o polvos metálicos, áreas con señales de potencial ambiente explosivo o donde operaciones explosivas están en proceso, y otras áreas donde se advierte a los usuarios en apagar los vehículos en funcionamiento.

Para vehículos equipados con Air Bag (bolsas de aire)

Las bolsas de aire explotan con gran fuerza. No coloque objetos, incluyendo equipos inalámbricos portables o instalables, en el área de la bolsa de aire. Asegúrese que el equipo del teléfono celular este propiamente instalado para prevenir riesgo de daño o peligro.

Batería

Pautas generales de seguridad

- No desacople ni abra la batería.
- No aplaste, doble, deforme, perforo ni triture la batería.
- No trate de insertar objetos extraños en la batería.
- No sumerja la batería ni la esponja al agua ni a otros líquidos. Aun si la batería pareciera estar agotada y operara normalmente, las partes internas pueden oxidarse lentamente y presentar un riesgo de seguridad.
- Siempre mantenga la batería entre 15 °C y 25 °C (59 °F y 77 °F). No exponga la batería a temperaturas extremas (frío o calor), el fuego u otros peligros, tales como una superficie para cocinar, una plancha o radiador.
- Nunca use ninguna batería dañada.
- Sólo utilice la batería para el teléfono correspondiente.
- Sólo utilice la batería con un cargador aprobado. El uso de un cargador de batería no adecuado puede presentar un riesgo de incendio, explosión, fugas u otro peligro. Si no esta seguro si tiene un cargador adecuado, comuníquese con el servicio de atención al cliente.
- No permita que la batería entre en cortocircuito ni que objetos metálicos conductores, tales como llaves, monedas o joyas, entren en contacto con las terminales de la batería.
- Sólo utilice la batería original de Kyocera E3500, cargador y otros accesorios.
- Descarte de inmediato las baterías usadas, de acuerdo con los reglamentos locales y recicle, de ser posible.
- No arroje en el bote de basura doméstica.
- Supervise a los niños cuando usen las baterías.
- Evite dejar caer el teléfono o la batería. Si el teléfono o la batería se caen al piso, especialmente sobre una superficie dura, puede producirse un cortocircuito interno y presentar un peligro de seguridad. Si sospecha que la batería esta dañada, llévela a un centro de servicio para su inspección.
- El uso inadecuado de la batería puede resultar en un incendio, explosión u otro peligro.

Causas comunes de agotamiento de la batería

Uso de juegos o Internet.

Tomar fotos con flash.

Mantener encendida la luz de fondo.

Operar el teléfono en modo digital cuando se encuentra lejos de una estación base o de la ubicación de la celda.

Usar cables de datos o accesorios.

Funcionar cuando no hay servicio disponible o cuando el servicio sólo esta disponible a intervalos.

Configurar el volumen del auricular y del timbre muy alto.

Repetir los avisos de sonido, vibración o iluminación.

Información acerca de requerimientos de la etiqueta según FCC

La etiqueta debe estar en un lugar visible en el momento de la compra del teléfono porque la batería es instalada por el usuario antes del primer uso.

2. Desempaque

1. Teléfono




Teléfono celular E3500

2. Batería y cargador de viajero




Batería

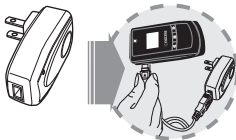


Adaptador viajero

3. Accesorios

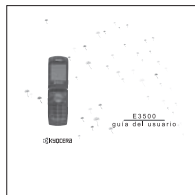


Manual de usuario

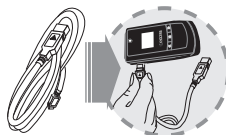

Cable de datos USB

! Nota: El cable USB puede ser usado con el cargador de viajero para cargar la batería.

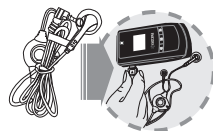

Manos libre (Audífono)

Precaución

Por su seguridad, antes de usar el adaptador de viajero, por favor revise los estándares locales de voltaje. Estos varían en cada país.

3. Descripción del teléfono y teclado



Función del teclado



Tecla izquierda

[Función básica]

Ejecuta la función indicada por texto en la parte inferior izquierda de la pantalla. Usualmente trabaja como tecla de selección.

[Pantalla inicial]

Ingresar al menú principal

[Modo MPEG4]

Ejecutar y suspender un archivo MPEG4



Tecla derecha

[Función básica]

Ejecuta la función indicada por el texto en la parte inferior derecha de la pantalla. Usualmente trabaja como tecla para ir hacia atrás.

[Pantalla inicial]

Ingresar a la lista de contactos

[Modo MPEG4]

Suspender la reproducción de un archivo MPEG4.

Función del teclado



[Enviar] Realizar o contestar una llamada. En Pantalla inicial muestra el menú de registro de llamadas.



[Finalizar] Finalizar una llamada, también prende o apaga el teléfono si se mantiene presionado el botón. En el menú retorna hacia la Pantalla inicial o cancela una entrada.



Usualmente trabaja como tecla para cancelar una operación.

Teclas de navegación



[Pantalla inicial]

Inicia WAP browser (mantener presionado el botón del centro)

[Modo de entrada de texto]

Cambia entre modos de entrada



[Función básica]

Mueve el cursor hacia arriba entre selecciones (Modo de edición de texto o modo menú)

[Pantalla inicial]

Inicializa el reproductor de audio.

[Modo cámara]

Aumenta el zoom, aumenta la imagen (Función zoom digital)

[Modo Reproductor de audio]

Ejecutar y suspender un archivo MP3

Teclas de navegación



[Función básica]

Mueve el cursor hacia abajo entre selecciones (Modo de edición de texto o modo menú)

[Pantalla inicial]

Ingresar al menú de alarma

[Modo cámara]

Reduce el tamaño de la imagen
Función zoom digital)

[Modo Reproductor de audio]

Suspender la reproducción de un archivo MP3

[Función básica]

Mueve el cursor hacia izquierda entre selecciones (Modo de edición de texto o modo menú)

[Pantalla inicial]

Entra al menú de perfiles de usuarios. Configura tonos de alerta

[Modo cámara]

Ajusta el nivel de exposición

[Modo Reproductor de audio]

Ir hacia el anterior archivo MP3

[Modo Reproductor de vídeo]

Retrocede el archivo de vídeo



[Función básica]

Mueve el cursor hacia derecha entre selecciones (Modo de edición de texto o modo menú)

[Pantalla inicial]

Entra en el menú de configuración de tonos

Teclas de navegación

[Modo cámara]

Ajusta el nivel de exposición

[Modo Reproductor de audio]

Ir hacia el siguiente archivo MP3

[Modo Reproductor de vídeo]

adelanta el archivo de vídeo

Teclas alfanuméricas



[Presionar]

Ingresar el número o símbolo

[Presionar y mantener]

0+ : Ingresar '+'
(Llamada internacional)

***#** : Prende o apaga modo silencio

[Modo Reproductor de video]

Ver pantalla ancha

Teclas laterales



[Función básica]

Mueve el cursor hacia arriba entre selecciones (modo menú)

[Pantalla inicial]

Aumenta volumen del tono del teclado

[Modo Reproductor de audio/video]

Aumenta volumen



[Función básica]

Mueve el cursor hacia abajo entre selecciones (Modo de edición de texto o modo menú)

[Pantalla inicial]

Reduce volumen del tono del teclado

[Modo Reproductor de audio/video]

Reduce volumen




[Presión corta]

Ingresar modo cámara

[Presionar y mantener presionado]

Ingresar a modo grabación de video

4. Descripción de iconos de la pantalla

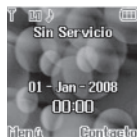

Área iconos fijos
Área de estado de red

Área de ajustes de pantalla del usuario
Área Hora y fecha

Área de teclas programables

Icono Descripción

	Barra Rssi	Muestra la fuerza de la señal recibida. Entre más números de barras mas fuerte es la señal recibida.
	Barra de estado batería	Muestra el nivel actual de la batería. El área verde muestra el nivel de carga que tiene la batería.
		Aparece cuando la alarma es puesta.
		Aparece cuando el modo GPRS esta activo
		Indica el numero de línea seleccionada en el teléfono
		Muestra si el modo de bloqueo esta activado
		Roaming (viajero)
		Indica si hay una llamada perdida
		Ud. ha recibido un FAX
		Ud. ha recibido un mensaje de voz
		Ud. ha recibido un SMS

Icono	Descripción
	Ud. ha recibido un MMS
	El cliente MMS esta ocupado
	El micrófono del teléfono esta en modo mudo
	El tipo de alerta esta ajustado en modo timbre
	El tipo de alerta esta ajustado en modo silencio
	El tipo de alerta esta ajustado en modo vibrador
	El tipo de alerta esta ajustado en modo timbre y vibrador
	El tipo de alerta esta ajustado en modo vibrador primero y luego timbre
	Ud. ha recibido un mensaje radiodifundido
	El cronómetro está en progreso

5. Insertando la batería

Como insertar la batería

- Alinee la parte inferior de la batería con la ranura de la parte inferior del celular
- Luego, presione suavemente la batería hasta que haga clic dentro del teléfono.

Como retirar la batería

- Apague el teléfono primero
- Quite la tapa posterior del teléfono
- Retire la batería desde la parte inferior



Como cargar la batería

- Conecte el cargador en el tomacorriente
- Conecte el otro extremo del cargador en la parte inferior del teléfono.
- La batería podrá ser cargada mediante el uso del cable USB, conectándolo al computador.

! Nota

El teléfono revisara automáticamente el estado de la batería mientras el cargador se encuentra conectado al teléfono.

- Normalmente la batería es cargada en una hora
- Para baterías nueva o completamente descargadas, tomara por lo menos 4 horas para alcanzar un optimo desempeño

6. Insertando la tarjeta SIM

La tarjeta SIM provee muchos más servicios y funcionalidades que solo hacer una llamada.

Estas funciones se mostrarán y funcionarán en el menú de su teléfono solo si su tarjeta SIM los soporta. Algunos menús no serán mostrados dependiendo de la tarjeta SIM usada. Adicionalmente, el contenido y términos de estas funcionalidades dependerán del operador. Por favor contacte su proveedor de servicios de red (operador) para inquietudes respecto a la disponibilidad de servicios y costos asociados.

Como insertar la tarjeta SIM

Asegúrese primero que el teléfono se encuentre apagado y el cargador desconectado. Siga los siguientes pasos:

Ubique la tarjeta SIM con el área de los contactos dorados hacia abajo (contra el teléfono) y presione hacia adentro para introducir la SIM como muestra la imagen



Como remover la tarjeta SIM

Asegúrese que el teléfono se encuentre apagado y el cargador desconectado antes de seguir los siguientes pasos.

- Remueva la batería
- Deslice la tarjeta SIM del teléfono hacia fuera




! Nota: La tarjeta SIM es un chip que contiene información acerca del servicio contratado, seguridad, lista de contactos, etc. Cuando usted se registra como usuario el proveedor del servicio GSM, le dará una tarjeta SIM. Siempre maneje la tarjeta SIM con cuidado e insértele con los contactos dorados hacia abajo.

Insertando la tarjeta SD

La tarjeta SD provee una alta capacidad de almacenaje. Es compatible las ranuras para TransFlash y o SD de tamaño completo siempre y cuando se use el adaptador correspondiente.

Como insertar la tarjeta SD

Abra la ranura para la tarjeta SD y asegúrese que la tarjeta SD este en la correcta posición, con los contactos dorados hacia arriba, deslice y presione la tarjeta hasta que haga escuchar un clic.

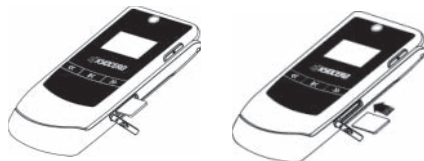

Como remover la tarjeta SD

Abra la ranura de la tarjeta SD, presione cuidadosamente hasta que escuche un clic, luego la tarjeta SD saldrá fácilmente.

! Nota: no olvide insertar la tarjeta con los contactos dorados hacia arriba.

FUNCIONES BASICAS

- Encendido/Apagado
- Funciones de llamada
- Funciones multimedia
- Modo de ingreso de texto
 - Agenda telefónica

7. Encendido/Apagado


Antes de encender asegúrese que la batería se encuentre en su lugar.

- Para encender el teléfono, mantenga presionada la tecla [Finalizar] hasta escuchar el sonido de encendido
- Para apagar el teléfono, mantenga presionada la tecla [Finalizar] hasta escuchar el sonido de apagado


I Nota: Algunas tarjetas SIM pueden tener protección por PIN. Si solicita el PIN, entre su PIN y presione [OK]. Para más detalles, por favor ver CONFIGURACIONES DE SEGURIDAD en el MENU DE CONFIGURACION

8. Funciones de llamada

Haciendo una llamada

Para realizar una llamada, asegúrese que su teléfono este en modo de reposo, en la pantalla inicial, luego ingrese el código del área y numero telefónico usando el teclado numérico y presione la tecla para realizar la llamada . Usted podrá escuchar un tono de conexión cuando la llamada sea contestada por la persona a la cual llamo, si se encuentra configurada esta opción.

Haciendo llamadas internacionales

Presiones y mantenga presionado la tecla '0' hasta que muestre el carácter '+' en pantalla. Ingrese el código del país, seguido del código del área (sin el cero inicial) y el número telefónico, luego presione la tecla para realizar la llamada . El carácter '+' le indica a la red que es una llamada internacional.

Editar número telefónico

Tecla	Descripción
	[Presionar] Borra un dígito en el lado izquierdo del curso. [Presionar y mantener presionado] Borra todos los dígitos



Mueve el cursor hasta el dígito que se quiere borrar o editar.

Usando la agenda telefónica

Usted puede almacenar nombres y números telefónicos de uso frecuente en la tarjeta SIM o en la memoria del teléfono.

- Viendo la lista de contactos: si usted quiere ir a la lista de contactos, presione la tecla derecha y luego seleccione el nombre que quiere encontrar usando las teclas de navegación hacia arriba y abajo y presione la tecla de marcar si quiere realizar la llamada o presione al tecla izquierda si quiere ir al menú.

• Buscando en la agenda telefónica: si usted quiere buscar un nombre especial en la agenda telefónica, presione la tecla derecha y luego presione las teclas de navegación hacia arriba y abajo, luego ingrese el nombre entero o la letras con que empieza, presione OK. Seleccione el nombre al que quiere llamar usando las teclas de navegación de arriba y abajo y luego presione la tecla marcar o presione la tecla izquierda si quiere ir al menú.

Haciendo una llamada desde un mensaje

Usted puede realizar una llamada desde un mensaje usando la tecla [Enviar] y menú de confirmación cuando el mensaje que quiere usar se encuentra señalado. Adicionalmente, usted también puede realizarlo eligiendo en el menú 'llamar de nuevo' en la opción 'bandeja de entrada' después de leer el mensaje.

Remarcando el último número

El teléfono almacena los últimos 30 teléfonos marcados. Para llamar a alguno de estos teléfonos siga las siguientes instrucciones.

- Presione la tecla [Enviar] para mostrar la lista de los últimos teléfonos marcados
- Use las teclas de navegación hacia arriba y abajo para recorrer la lista de números marcados hasta seleccionar el número telefónico deseado.
- Presione la tecla para llamar [Enviar] el numero seleccionado

Finalizando una llamada

Cuando tenga que finalizar una llamada, presione la tecla de [Terminar], o cierre el teléfono.

Contestando una llamada

Cuando reciba una llamada, el teléfono timbrará y/o vibrará de acuerdo a las configuraciones hechas para esta funcionalidad. El nombre de la persona que está llamando se mostrará en la pantalla si se encuentra almacenado en la agenda telefónica.

• Si es necesario, abra el teléfono, presione la tecla [Enviar]. Si la opción de contestar con cualquier tecla está activada, presione cualquier tecla para contestar la

llamada excepto la tecla de encendido/apagado si el teléfono se encuentra abierto.

- Para rechazar una llamada entrante, mantenga presionado la tecla de volumen en el lado derecho del teléfono sin abrir el teléfono.
- Si la opción de contestar con la tapa está activa no necesita presionar ninguna tecla, puede contestar simplemente abriendo el teléfono si este se encuentra cerrado.
- Termine una llamada cerrando el teléfono o presionando la tecla [Terminar].

Llamada de emergencia

Asegúrese que el teléfono este prendido y funcionando adecuadamente.

Ingrese el número de emergencia (numero oficial de emergencias u otro numero oficial) y presione la tecla [Enviar]. De su ubicación, no finalice la llamada hasta que le informen hacerlo.

Termine la llamada cerrando el teléfono o presionando la tecla [Terminar].

I Nota: En situaciones en donde al prender el celular debe ingresar código de desbloqueo o PIN, algunas redes pueden no permitir llamadas de emergencia y pueden requerir que la tarjeta SIM sea insertada

Ingresando un carácter "Pausa" en una marcación

Un carácter de pausa ("P") puede ser incluido en una marcación presionando la tecla izquierda (*) tres veces.

Ajustando el volumen del audífono

Durante una llamada, usted puede ajustar el volumen del audífono presionando las teclas laterales derechas hacia arriba o hacia abajo. Si usted quiere cambiar el tono del teclado presione hacia arriba o hacia abajo las teclas laterales en Pantalla inicial.

Usando el audífono

Si usted conecta un audífono en la salida dispuesta en su teléfono, usted puede usar de la misma forma audífonos y micrófonos.

9. Funciones multimedia

Usted puede contestar o terminar una llamada presionando el botón desde el audífono. Para contestar una llamada entrante mientras usted esta en el teléfono atendiendo otra, puede contestar la llamada en espera mediante el botón en el audífono.

Cámara

Si quiere tomar una foto, por favor siga el siguiente procedimiento.

- Abra el teléfono
- Presione la tecla 'Cámara' para entrar al modo cámara
- Presione 'OK' para tomar la foto
- Si usted quiere almacenar la imagen, presione el botón salvar y escriba el título, si no presione el botón atrás

! Nota: Para mas información acerca de esta funcionalidad y mas funcionalidad de la cámara, usted puede revisar el siguiente menú (ll instrucciones de operación => Menú operación => multimedia)

Grabación de video

Si usted quiere tomar un video con su teléfono, elija [Grabar video] en el menú [multimedia]

- Abra el teléfono
- Elija [Grabar video] en el menú [multimedia] o presione y mantenga presionado la tecla "Cámara" para ingresar al modo grabar video.
- Presione la tecla 'Wap' para grabar el video

! Nota: Para información detallada sobre la funcionalidad de grabar videos, refiérase al siguiente menú (ll instrucciones de operación => Menú operación => multimedia)

Reproducción de video

Si usted quiere reproducción un archive MPEG4, siga los siguientes pasos

- Abra el teléfono
- Seleccione [Reproducción de video] en el menú [Multimedia]
- Presione la tecla 'OK' para reproducir el archivo MPEG4

! Nota: Para información detallada sobre reproducción de videos, refiérase al siguiente menú (ll instrucciones de operación => Menú operación => multimedia)

Reproducción de audio

Si usted quiere reproducir un archive MP3, por favor siga los siguientes pasos.

- Abra el teléfono
- Elija [MP3] en el menú [Multimedia]
- Presione el botón reproducir para reproducir el archivo MP3 o presione la tecla izquierda (lista) para ingresar a la lista de archivos MP3

Or,

- Presione y mantenga presionado la tecla reproducir si el teléfono se encuentra cerrado.

! Nota: Para información detallada sobre reproducción de audio, refiérase al siguiente menú (ll instrucciones de operación => Menú operación => multimedia)









10. Modo de entrada de texto

Modo general de entrada de texto

Usted puede ingresar o editar texto cuando:

- Escribir o edita un mensaje (SMS/MMS)
- Ingresar un nombre (Agenda telefónica)
- Modo de búsqueda
- Escribir o editar el nombre de una foto (Cámara)
- Escribir o editar una dirección Web y almacenar en sitio de favoritos

Métodos de entrada de texto


Modo	Pantalla (escribiendo SMS)	Modo	Pantalla (Escribiendo SMS)
Multitap ES		Multitap es	
Smart ES		Smart es	
Multitap ABC		Multitap abc	
Smart ABC		Smart abc	


FUNCIONES BASICAS

MultiTap modo español (ES, es)


Tecla	Descripción
	[Tecla de opciones] Ir a la pantalla del menú de opciones
	[Presionar] Limpiar el carácter [Presionar y mantener presionado] Limpiar toda la entrada
	[Presionar] Mover el cursor hacia el lado izquierdo carácter por carácter [Mantener presionado] Mueve a la izquierda de los caracteres
	[Presionar] Mover el cursor hacia el lado derecho carácter por carácter [Mantener presionado] Mueve a la derecha de los caracteres
	[Presionar] Mover el cursor una línea arriba [Mantener presionado] Mueve el cursor hacia arriba
	[Presionar] Mover el cursor una línea abajo [Mantener presionado] Mueve el cursor hacia abajo
	Regresa a la pantalla inicial
	Insertar un espacio o un "0"
	Insertar los símbolos (. , - ? ! ' @ : # \$ / _ 1)

Tecla	Descripción
-------	-------------

	Selecciona caracteres desde el teclado alfanumérico desde 2 al 9
--	--

	Seleccionar símbolos
--	----------------------

	Cambiar entre modos de entrada
--	--------------------------------


	Cambiar entre modos de entrada
--	--------------------------------


Modo inteligente español (ES, es)

Tecla	Descripción
-------	-------------


	[Tecla de opciones] Ir a la pantalla del menú de opciones
--	--


	[Presionar] Limpiar el carácter [Mantener presionado] Limpiar toda la entrada
--	--


	[Presionar] Mover el cursor hacia el lado izquierdo carácter por carácter [Mantener presionado] Mueve a la izquierda de los caracteres
--	---


	[Presionar] Mover el cursor hacia el lado derecho carácter por carácter [Mantener presionado] Mueve a la derecha de los caracteres
--	---


Tecla	Descripción
-------	-------------


	[Presionar] Mover el cursor una línea arriba [Mantener presionado] Mueve el cursor hacia arriba * Cuando se ingresa una palabra, se intercambia palabras que se encuentran en la base de datos
---	--

	[Presionar] Mover el cursor una línea abajo [Mantener presionado] Mueve el cursor hacia abajo * Cuando se ingresa una palabra, se intercambia palabras que se encuentran en la base de datos
---	--

	Regresa a la pantalla de Pantalla inicial
---	---


	Insertar un espacio o un "0"
---	------------------------------

	Inserta los símbolos ". ", ":)", "-)"
---	---

	Selecciona caracteres desde el teclado alfanumérico desde 2 al 9
---	--

	Seleccionar símbolos
---	----------------------

	Cambiar entre modos de entrada
---	--------------------------------

	Cambiar entre modos de entrada
---	--------------------------------

MultiTap Modo ingles (ABC, abc)

Tecla Descripción



[Tecla de opciones] Ir a la pantalla del menú de opciones



[Presionar] Limpiar el carácter
[Presionar y mantener presionado] Limpiar toda la entrada



[Presionar] Mover el cursor hacia el lado izquierdo carácter por carácter
[Mantener presionado] Mueve a la izquierda de los caracteres



[Presionar] Mover el cursor hacia el lado derecho carácter por carácter
[Mantener presionado] Mueve a la derecha de los caracteres



[Presionar] Mover el cursor una línea arriba
[Mantener presionado] Mueve el cursor hacia arriba



[Presionar] Mover el cursor una línea abajo
[Mantener presionado] Mueve el cursor hacia abajo



Regresa a la pantalla inicial



Insertar un espacio o un "0"



Insertar los símbolos (. , - ? ! ' @ : # \$ / _ |)

Tecla Descripción



Selecciona caracteres desde el teclado alfanumérico desde 2 al 9



Seleccionar símbolos



Cambiar entre modos de entrada



Cambiar entre modos de entrada

Modo inteligente ingles (ABC, abc)

Tecla Descripción



[Tecla de opciones] Ir a la pantalla del menú de opciones



[Presionar] Limpiar el carácter
[Mantener presionado] Limpiar toda la entrada



[Presionar] Mover el cursor hacia el lado izquierdo carácter por carácter
[Mantener presionado] Mueve a la izquierda de los caracteres



[Presionar] Mover el cursor hacia el lado derecho carácter por carácter
[Mantener presionado] Mueve a la derecha de los caracteres



[Presionar] Mover el cursor una línea arriba
[Mantener presionado]] Mueve el cursor hacia arriba

* Cuando se ingresa una palabra, se intercambia palabras que se encuentran en la base de datos

Tecla Descripción



[Presionar] Mover el cursor una línea abajo
[Presionar y mantener presionado] Mueve el cursor hacia abajo
* Cuando se ingresa una palabra, se intercambia palabras que se encuentran en la base de datos



Regresa a la pantalla inicial



Insertar un espacio o un "0"



Inserta los símbolos ".", ":", ":", "-"



Selecciona caracteres desde el teclado alfanumérico desde 2 al 9



Seleccionar símbolos



Cambiar entre modos de entrada



Cambiar entre modos de entrada

Modo numérico

Tecla Descripción



[Tecla de selección] Aceptar el texto escrito en la pantalla de edición
[Tecla de opciones] Girar a la pantalla del menú de opciones

Tecla Descripción



[Presionar] Limpiar el carácter
[Mantener presionado] Limpiar toda la entrada



[Presionar] Mover el cursor hacia el lado izquierdo carácter por carácter
[Mantener presionado] Mueve a la izquierda de los caracteres



[Presionar] Mover el cursor hacia el lado derecho carácter por carácter
[Mantener presionado] Mueve a la derecha de los caracteres



[Presionar] Mover el cursor una línea arriba
[Mantener presionado] Mueve el cursor hacia arriba



[Presionar] Mover el cursor una línea abajo
[Mantener presionado] Mueve el cursor hacia abajo



Regresa a la pantalla inicial



Inserta números



Seleccionar símbolos










Cambiar entre modos de entrada



Cambiar entre modos de entrada

Modo insertar símbolos

Tecla	Descripción
	Aceptar el símbolo seleccionado en la pantalla de símbolos, luego regresa a la pantalla de edición
	Regresa al modo previo
	[Presionar] Mover el cursor hacia el lado izquierdo carácter por carácter [Mantener presionado] Mueve a la izquierda de los caracteres
	[Presionar] Mover el cursor hacia el lado derecho carácter por carácter [Mantener presionado] Mueve a la derecha de los caracteres
	[Presionar] Mover el cursor una línea arriba [Mantener presionado] Mueve el cursor hacia arriba
	[Presionar] Mover el cursor una línea abajo [Mantener presionado] Mueve el cursor hacia abajo
	Regresa a la pantalla inicial

11. Agenda telefónica

Almacena números telefónicos que corresponden a nombres en la memoria de su teléfono o la tarjeta SIM. La tarjeta SIM y la memoria de su teléfono aunque están físicamente separadas, colectivamente son llamadas agenda telefónica.

Grabando un número telefónico

Una vez usted haya ingresado un número, presione la tecla programable [Grabar] para grabar el número en la agenda telefónica. Usted puede grabar números hasta un máximo de 40 dígitos.

- Seleccione donde quiere grabarlo "Tarjeta SIM" o "Teléfono". Adicionalmente se puede revisar cuantos números han sido grabados y cual es el total de números que se pueden grabar en cada uno de los dispositivos de almacenamiento (tarjeta SIM o teléfono).
- Seleccione una categoría de edición. Para seleccionar la categoría desplácese de arriba a abajo y presione [editar]
- Nombre: Máx. 30 caracteres. Presione [Editar] para ingresar caracteres
- Números: Máx. 40 dígitos. Ingréselos presionando el teclado alfanumérico
- Número de casa: Máx. 40 dígitos. Ingréselos presionando el teclado alfanumérico
- Nombre compañía: Máx. 30 caracteres. Presione [editar] para ingresar caracteres
- Dirección electrónica: Máx. 60 caracteres. Presione [editar] para ingresar los caracteres
- Número de oficina: Máx. 40 dígitos. Ingréselos presionando el teclado alfanumérico.
- Número de FAX: Máx. 40 dígitos. Ingréselos presionando el teclado alfanumérico.
- Fecha de cumpleaños: ingrese la fecha
- Imagen asociada: El teléfono muestra la imagen seleccionada para una llamada entrante. Selecciónela presionando las teclas de navegación derecha o izquierda. Se pueden seleccionar 4 imágenes predefinidas o desde el administrador de archivos.

- Video asociado (Seleccionado o no desde un archivo): Le permite asociar un video cuando tenga una llamada entrante de una persona que pertenece a un grupo específico. Si ambos, foto y video han sido seleccionados, el video será mostrado para llamadas entrantes.

- Sonido asociado: selecciónelo presionando la tecla de navegación derecha o izquierda

- Grupo de llamadas: 5 grupos (Amigos, familia, VIP, Negocios, otros) o ninguno. Selecciónelo presionado la tecla de navegación. Si usted no selecciona un grupo, se mostrará "ninguno".

! Nota:

Si Ud. Ha seleccionado almacenar el número en la tarjeta SIM, únicamente el nombre, número, imagen asociada, sonido asociado y grupo de llamadas son almacenados. El máximo de caracteres de nombre y número son limitados por la SIM.

Almacenando un número telefónico usando el menú de la agenda telefónica

- Ingrese a la agenda telefónica en el menú principal
- Utilice las teclas de navegación y seleccione "ingresar nuevo contacto"
- Seleccione la localización de almacenaje (tarjeta SIM o teléfono)
- Seleccione una categoría mediante las teclas de navegación y presione [editar]. Ingrese la información de cada categoría como esta descrito en "Grabando un número telefónico"

Buscando en la agenda telefónica

- Desde pantalla inactiva: presione la tecla derecha (nombre) en el Pantalla inicial
- Desde el menú de agenda telefónica: utilice las teclas de navegación y seleccione una de las siguientes opciones
 - Búsqueda rápida: Muestra la lista de contactos y la pantalla de búsqueda.
 - Búsqueda contacto: Muestra la pantalla de búsqueda

MENU DE FUNCIONES

- Árbol del menú
- Agenda telefónica
- Centro de mensajes
- Historial de llamadas
 - Configuraciones
 - Multimedia
- Diversión y juegos
- Perfil de usuarios
 - Organizador
 - Servicios

12. Árbol del menú

Agenda de llamadas

Búsqueda rápida

- Enviar SMS
- Enviar MMS
- Ver
- Editar
- Borrar
- Copiar
- Mover
- Duplicar
- Enviar tarjeta (vCard)

Búsqueda de contacto

- Buscar
- Método de entrada

Ingresar contacto

- SIM
- Teléfono

Copiar todos

- De la tarjeta SIM
- Del teléfono

Borrar

- De la tarjeta SIM
- Del teléfono
- Uno por uno

Caller Group

- Amigos
- Familia
- VIP
- Negocios
- Otros

Números extra

- Numero propio
- Numero de servicio
- Numero SOS

configuración

- Estado de memoria
- Almacenamiento
- Campos
- Mi Tarjeta (vCard)

Imágenes de llamada

- Para nuevo contacto
- Para contacto seleccionado
- Grupo

Tono de llamada

- Para nuevo contacto
- Para contacto seleccionado
- Para grupo

Video de llamada

- Para nuevo contacto
- Para contacto seleccionado
- Grupo

Mensajes

Mensajes

- Escribir mensaje
- Bandeja de entrada
- Bandeja de salida
- Enviados
- Borrados
- Borrar mensajes
- Plantilla
- Configuración de mensajes

Chat

- Sala de Chat 1
- Sala de Chat 2

Buzón de correo de voz

- Editar
- Conectar con voz

Mensaje de difusión

- Modo de recibir
- Leer mensaje
- Lenguajes
- Configuración del canal

Historial de llamadas

Llamadas perdidas

- Borrar
- Grabar en agenda telefónica

- Marcar
- Editar

Llamadas recibidas

- Borrar
- Grabar en agenda telefónica
- Marcar
- Editar

Llamadas realizadas

- Borrar
- Grabar en agenda telefónica
- Marcar
- Editar

Mostrar llamadas

- Borrar
- Grabar en agenda telefónica
- Marcar
- Editar

Borrar historial de llamadas

- Llamadas perdidas
- Llamadas realizadas
- Llamadas recibidas
- Borrar todas

Tiempo de llamadas

- Ultima llamada
- Total realizadas
- Total Recibidas
- Reiniciar contador

Costo de llamadas

- Costo ultima llamada
- Total Costo
- Reiniciar contador
- Máximo costo
- Precio por unidad

Contador SMS

- Enviados
- Recibidos

Contador GPRS

- Ultimo enviado
- Ultimo recibido
- Enviados
- Recibidos
- Reiniciar contador

Configuración**Ajustes teléfono**

- Hora y fecha
- Lenguaje
- Método entrada texto
- Configurar pantalla
- Mensaje de bienvenida
- Marcación rápida
- Configuración teclas
- Actualización automática de fecha y hora
- Modo de vuelo

Configuración llamadas

- ID llamadas
- Llamada en espera
- Desvió llamadas
- Restricción de llamadas
- Conmutación de línea
- Alerta tiempo llamada
- Contador de llamada
- Remarcado
- Grupo cerrado de usuario

Configuración de red

- Selección de red
- Redes
- Conexión GPRS

Seguridad

- Bloqueo de SIM
- Bloqueo teléfono
- Bloqueo teclado
- Marcación fija
- Restringir marcación
- Cambiar contraseña

Restaurar configuración de fabrica

Atajos

- Adicionar
- Editar
- Borrar
- Borrar todos
- Habilitar/deshabilitar
- Cambiar orden

Multimedia**Cámara**

- Álbum
- Configuración cámara
- Configuración imágenes
- Balance blanco
- Modo de escena
- Configuración de efectos
- Agregar marco
- Almacenamiento
- Restaurar configuración inicial

Visor de imagen

- Ver
- Estilo de navegador
- Reenviar
- Renombrar
- Eliminar
- Eliminar todos
- Clasificar
- Almacenamiento

Grabador de video

- Reproducir
- Configuración reproductor de video
- Configuración video
- Configuración efectos
- Almacenamiento
- Restaurar configuración inicial

Reproductor de video

- Reproducir
- Reenviar
- Renombrar
- Borrar

- Borrar todos
- Ordenar
- Configuración Bluetooth
- Almacenamiento

Editor de fotos

- Artista de fotos
- Titulo foto
- Mostrar diapositiva

Reproductor de audio

- Reproducir
- Detalles
- Adicionar como timbre
- Refrescar lista
- Configuración

Grabador de sonido

- Grabar
- Reproducir
- Abrir
- Renombrar
- Borrar
- Borrar todos
- Configuración
- Reenviar

Compositor de melodias

- Reproducir
- Velocidad de reproducción
- Seleccionar instrumento
- Grabar

Efecto de sonido

- Ecuador

Administrador de archivos

- Teléfono
- Derechos DRM
- Tarjeta de memoria

Diversión y juegos

Bluetooth

- Encendido
- Buscar dispositivo de audio
- Mis dispositivos
- Activar dispositivo
- Configuración
- Acerca de

Java

Configuración Java

- Audio Java
- Vibración Java
- Red Java
- Aumentar espacio

Seguridad inicial Java

- Proveedor
- Dominio no confiable
- Restaurar configuración inicial

Juegos

- Helicóptero
- Rompecabezas
- Panda
- Configuración juegos

Perfiles de usuario

General

- Activar
- Personalizar

Reunión

- Activar
- Personalizar

Exterior

- Activar
- Personalizar

Interior

- Activar
- Personalizar

Audífono

- Personalizar

Bluetooth

Organizador

Calendario

- Ver tareas
- Saltar a fecha

Tareas

- Ver
- Adicionar
- Editar Tarea
- Borrar Tarea
- Borrar todas
- Enviar calendario

Alarma

- Activar
- Tiempo
- Repetir
- Dormir (Minutos)
- Tipo alerta

Reloj mundial

- Tiempo de horario de verano ciudad extranjera

Calculadora

Convertor de unidades

- Peso
- Longitud

Convertor de moneda

Salud

- BMI
- Menstrual

Lector de E-libros

- Abrir E-libros
- Limpiar librero
- Ajustes globales
- Información del libro

• Borrar

- Borrar todos los archivos
- Organizar
- Aplicar ajustes globales
- Ayuda

Cronómetro

- Cronómetro típico
- Cronómetro nWay

Servicios

SIM Took Kit

Internet

- Página de inicio
- Favoritos
- Recientes páginas
- Entrar dirección
- Configuración

Cuenta de dato

- Datos GSM
- GPRS

13. Agenda telefónica

La agenda telefónica ofrece servicios como almacenamiento, administración y servicios. Usted puede ingresar a la agenda telefónica desde la pantalla inactiva, menú de agenda telefónica y modo de escritura de mensajes.

Para acceder a la agenda telefónica, siga los siguientes pasos.

Búsqueda rápida

Cuando usted elije búsqueda rápida en el menú de agenda telefónica, usted verá toda la lista de contactos almacenada. Esta función le permitirá buscar en la agenda telefónica mediante el nombre, los resultados que correspondan a la letra ingresada se mostrarán dinámicamente.

Marcación IP: El número IP es adjuntado automáticamente al número marcado

Ver: Permite ver la información del contacto (nombre, número, etc.)

Editar: Edita la información del contacto.

Borrar: Borra el contacto

Copiar: Copia el número seleccionado y almacenado desde la SIM al teléfono o viceversa. Se tendrá el mismo contacto en los diferentes tipos de almacenamiento

Mover: Mueve el número seleccionado desde la SIM al teléfono y viceversa. El número será grabado en el almacenamiento original (SIM ? Teléfono, Teléfono ? SIM)

Duplicar: Duplica el número seleccionado al mismo almacenamiento, SIM o teléfono. Se tendrá la misma información en el mismo almacenamiento (SIM+SIM, teléfono+teléfono)

Enviar Tarjeta (vCard): Envía el número seleccionado a otros vía SMS, MMS o Bluetooth.

Buscar contacto

Después de almacenar los números en la agenda telefónica, se podrá buscar los contactos mediante el nombre.

a. Ingrese un las primeras letras o el nombre del contacto y presione la tecla izquierda [opción]

b. Seleccione el nombre al que quiere llamar utilizando las teclas de navegación.

c. Presione la tecla marcar para realizar la llamada, sin embargo si existe mas de un contacto que corresponda con las letras ingresadas, se mostrará la lista, seleccione uno de los contactos y presione la tecla marcar para realizar una llamada.

Las siguientes opciones se encuentran disponibles

Marcación IP: El número IP es adjuntado automáticamente al número marcado

Ver: Permite ver la información del contacto (nombre, número, etc.)

Editar: Edita la información del contacto.

Borrar: Borra el contacto

Copiar: Copia el número seleccionado y almacenado desde la SIM al teléfono o viceversa. Se tendrá el contacto en los diferentes tipos de almacenamiento

Mover: Mueve el número seleccionado desde la SIM al teléfono y viceversa. El número será grabado en el almacenamiento original (SIM ? Teléfono, Teléfono ? SIM)

Duplicar: Duplica el número seleccionado al mismo almacenamiento, SIM o teléfono. Se tendrá la misma información en el mismo almacenamiento (SIM+SIM, teléfono+teléfono)

Enviar Tarjeta (vCard): Envía el número seleccionado a otros vía SMS, MMS o Bluetooth.

Ingresar contacto

Revise [Almacenando un número usando el menú de la agenda telefónica]

Copiar todos los contactos

Se podrán copiar todos los contactos almacenados de la tarjeta SIM al teléfono o viceversa. Use esta función para hacer respaldo de la información de la agenda telefónica desde la SIM al teléfono y viceversa.

Borrar

Se podrá borrar todos los contactos almacenados en la tarjeta SIM o del teléfono

Grupo de llamadas

Categorizar los contactos en grupos. Se podrá editar los perfiles de grupo de llamadas como se explica a continuación:

Editar nombre del grupo: Edite el nombre del grupo y presione la tecla izquierda [opción] y seleccione "hecho" para guardar los cambios

Sonido de alerta: Seleccione un único tono de alerta para el grupo de llamadas. Use las teclas de navegación para recorrer las opciones

Imagen de alerta: Seleccione una imagen para el grupo de llamadas. Use las teclas de navegación para recorrer las opciones. Presione la tecla izquierda de la pantalla para seleccionar el archivo, o si quiere ver el archivo presione [ver]. Para seleccionar la imagen, presione [OK] con la tecla izquierda.

Vídeo de alerta: Seleccione un vídeo para el grupo de llamadas. Use las teclas de navegación para recorrer las opciones.

Agregar un miembro: Se puede agregar o eliminar miembros de un grupo específico. Agregue nuevos contactos para el seleccionado grupo de llamadas. Presione la tecla [opción] y seleccione "Agregar". La lista de contactos se mostrará excluyendo los miembros que están en el grupo. Es posible salvar un contacto en diferentes grupos.

Números especiales

Se podrá ver y editar números propios, servicios de marcación y números de emergencia.

Números propios: Muestra el número telefónico de su celular. Permite editar el nombre y el número telefónico.

Números de marcación de servicios: lista de los SDN (Marcación de servicio) de la SIM y permite acceder estos números presionando la tecla de la izquierda de la pantalla

Números SOS: Lista de los números de emergencia

Configuraciones

Ver y editar las configuraciones de la agenda telefónica

Estados de la memoria

Puede seleccionar cuando nombres y números son almacenados en el teléfono (tarjeta SIM y memorias del teléfono) o cuanto espacio queda libre.

Preferencias de almacenamiento

Configura su medio de almacenamiento por defecto SIM o teléfono

Campos

Usted puede activar/desactivar el teléfono de la casa, nombre de la compañía y otros campos para ser solicitados en la agenda telefónica.

Mi Tarjeta (vCard)

Editar, enviar o grabar su tarjeta (vCard) personal vía SMS, MMS o Bluetooth.

Mensaje de voz

Escucha el mensaje de voz de la lista de teléfonos

Fotos de llamada

Asigna una foto a un número (nuevo o seleccionado), contacto o grupo de llamadas

Tono de timbre de llamada

Asigna un tono especial a un número (nuevo o seleccionado), contacto o grupo de llamadas.

Vídeo de llamadas

Asigna un vídeo a un número (nuevo o seleccionado), contacto o grupo de llamadas

14. Centro de mensajes


Se puede usar SMS, MMS, Chat o mensajes de difusión. Estas funcionalidades están disponibles dependiendo del servicio de red que su proveedor de servicio soporta.

Mensajes

Escribir mensaje

[Mensaje de texto]

La funcionalidad de mensajes de texto SMS (Short Message Service) es un servicio de red y depende de su proveedor de servicio el que pueda usar este servicio en su teléfono. Usted puede enviar mensajes en formato de fax, página, email o texto. Para enviar un mensaje desde su teléfono, por favor contacte a su proveedor de servicio para disponibilidad del servicio y la configuración necesaria para el correcto funcionamiento del servicio.

Cuando el icono  aparezca en el área de estado, indica que tiene un mensaje recibido.

Nota: El Servicio de Mensajería podría no estar disponible en todas las redes o podría no funcionar apropiadamente fuera de su red local

La mensajería de texto permite al usuario enviar y recibir nuevos mensajes o insertar objetos EMS.

- Seleccione el menú [Mensaje de texto] en el menú [Escribir mensaje]
- Ingrese el mensaje. Puede insertar una plantilla, objeto, cambiar formato de texto, insertar número y nombre PHB y cambiar el método de ingreso.
- Después de escribir el mensaje, presione la tecla [Opción] y luego "Hecho". Elija una de las siguientes opciones

Enviar únicamente

Salvar y enviar

Salvar

Enviar a varios

Enviar a grupo

Puede ingresar el número directamente o desde la agenda telefónica presionando [Buscar]

! Nota: Si usted recibe una llamada mientras está escribiendo un mensaje, el mensaje es almacenado automáticamente hasta que termine la llamada. El teléfono retorna a la pantalla de mensajes de texto [Escribir mensaje] al finalizar la llamada. Y usted podrá completar y enviar el mensaje normalmente.

[Mensaje Multimedia]

La funcionalidad de mensaje multimedia y también llamada mensajería de imágenes, habilita al usuario para enviar y recibir mensajes con contenido multimedia (Imágenes, video, sonido y texto). Este servicio enriquece los mensajes personales entre teléfonos celulares o correos electrónicos. La disponibilidad de mensajería multimedia depende de su proveedor de servicio. El receptor de un mensaje multimedia también debe tener habilitado y suscrito a este servicio.

Puede escribir un mensaje e insertar una imagen, sonido o adjuntar un archivo desde el administrador de archivos.

- Seleccione [Mensaje multimedia] en el menú [Escribir mensaje]
- Escriba el mensaje. Se puede editar remitente, CC, BCC, asunto y contenido
- El máximo número de destinatarios es 20 para cada uno (Para, con copia, con copia oculta)

Usted puede ingresar el número directamente o mediante el uso de la agenda telefónica presionando la tecla [buscar]

Después de completar el mensaje, presione la tecla [Opciones] y seleccione "Hecho". Seleccione entre las siguientes opciones:

Enviar

Salvar y enviar

Salvar como borrador

Opciones de salvado

Salir

! Nota: Si usted recibe una llamada mientras está escribiendo un mensaje, el mensaje es almacenado automáticamente hasta que termine la llamada. El teléfono retorna a la pantalla de mensajes de texto [Escribir mensaje] al finalizar la llamada. Y usted podrá completar y enviar el mensaje normalmente.

Bandeja de entrada

Se encuentran todos los mensajes recibidos. Presione la tecla [Opciones] para ingresar al menú de opciones:

- **Responder:** Responder al destinatario.
- **Reenviar:** Reenviar el mensaje a otro destinatario.
- **Editar:** Editar el mensaje y enviar o guardar el mensaje editado.
- **Borrar:** Borrar el mensaje seleccionado.
- **Borrar todo:** Borrar todos los mensajes en la bandeja de entrada.
- **Usar Número:** Llamar a quien envía el mensaje o guardar el número a la lista de contactos.
- **Usar URL:** Usar el URL de quien envía el mensaje.
- **Avanzadas:** Copiar o mover el mensaje al teléfono o la tarjeta SIM.

Bandeja de salida

Se encuentran todos los mensajes enviados. Las siguientes opciones se encuentran disponibles:

- **Enviar:** Reenviar el mensaje.
- **Editar:** Editar el mensaje y enviar o guardar el mensaje editado.
- **Borrar:** Borrar el mensaje seleccionado.
- **Borrar todo:** Borrar todos los mensajes en la bandeja de salida.
- **Usar Número:** Llamar a quien envía el mensaje o guardar el número a la lista de contactos.
- **Usar URL:** Usar el URL de quien envía el mensaje.
- **Chat:** Permite usar el número de un remitente para Chat
- **Avanzadas:** Copiar o mover el mensaje al teléfono o la tarjeta SIM.

Borradores

Ver mensajes almacenados en la carpeta de borradores. Presione la tecla superior izquierda [opciones] para entrar al menú de opciones:

- **Enviar:** Enviar el mensaje guardado al o los destinatarios.
- **Editar:** Editar el mensaje y enviar o guardar el mensaje editado.
- **Borrar:** Borrar el mensaje seleccionado.

- **Borrar todo:** Borrar todos los mensajes en la carpeta de borradores.
- **Usar Número:** Llamar a quien envía el mensaje o guardar el número a la lista de contactos.
- **Usar URL:** Usar el URL de quien envía el mensaje.
- **Avanzadas:** Copiar o mover el mensaje al teléfono o la tarjeta SIM.

Borrar mensajes

Borrar Mensajes de la bandeja de entrada, bandeja de salida, mensajes enviados, borradores o todos los mensajes.

Plantillas

[Mensajes de Texto]

Use los mensajes precargados para enviar mensajes rápidos o como parte de un nuevo mensaje. Guarde hasta 10 mensajes de uso frecuente con hasta 40 caracteres por cada mensaje. Seleccione la opción [Usar plantilla] cuando esta escribiendo un mensaje.

Presione la tecla superior izquierda [opciones] para entrar al menú de opciones:

Editar: Editar la plantilla.

Borrar: Borrar la plantilla.

Escribir mensaje: Escribir un mensaje con la plantilla seleccionada.

[Mensaje Multimedia]

Puede usar y editar plantillas de mensajes MMS y escribir mensajes.

Presione la tecla superior izquierda [opciones] para entrar al menú de opciones:

Ver: Ver y escuchar una plantilla

Propiedades: muestra las propiedades de la plantilla (De, copia a, asunto, fecha y memoria)

Escribir mensaje: Escribir un mensaje con la plantilla seleccionada

- Ingrese el receptor del mensaje.
- Ingrese los campos De: CC:, y BCC:. Puede ingresar números telefónicos o direcciones electrónicas.

- Ingrese el asunto del mensaje.
- Edite el contenido – lo cual le permite editar imágenes y sonido presionando las teclas de navegación arriba y derecha

Configuración de mensajes

[Mensajes de texto]

Ajustar la configuración para varias opciones de mensajería incluyendo: Configuración de perfil, configuraciones comunes, estatus de memoria, lugar de almacenamiento preferido y canal de conexión preferida.

Configuración de Perfil

Ajustar la configuración del perfil de mensajería. Consulte a su proveedor de servicio para disponibilidad y configuración de la red.

Se podrá editar la siguiente información:

- Nombre de perfil: Editar el nombre del perfil.
- Dirección CS: Obtenga la dirección CS (Centro de Servicio) de su proveedor de servicio.
- Período de validez: Ajuste el tiempo de almacenamiento para mensajes no enviados. Escoja para máximos de 1 hora, 12 horas, un día o una semana.
- Tipo de mensajes: Escoja entre Fax, buscapersonas, correo electrónico o texto.

Configuración común

Activar o desactivar las siguientes configuraciones comunes para mensajes SMS:

- Reporte de entrega: Le permitirá activar o desactivar el reporte de entrega. Cuando se encuentra activa esta función, la red informa si su mensaje fue o no entregado al destinatario.
- Ruta de respuesta: Esta opción le permite al receptor de su mensaje enviar una respuesta a través de su centro de mensajes. Consulte a su proveedor de servicio para disponibilidad y configuración de la red. Presione [Encender] o [Apagar] para activar o desactivar el servicio.

Almacenamiento preferido

Configure la ubicación de almacenamiento preferido para mensajes de texto: la tarjeta SIM o al teléfono.

Canal preferido

Configure su canal preferido para el envío de SMS. Opciones de Canal incluye: GPRS, GSM, o GSM únicamente.

[Mensajes multimedia]

Configure los valores predeterminados para varias opciones de mensajería multimedia. Ajuste estos parámetros para la correcta recepción y envío de mensajes MMS.

Componer

Ajuste los parámetros para cuando se encuentra componiendo un nuevo mensaje multimedia. Modo de creación: Seleccionar el modo de creación. Ajustar tamaño de Imagen: Seleccione el tamaño de mensaje. Firma automática: Activa la funcionalidad de firma automática.

Envío

Ajusta los parámetros aplicables al momento de enviar mensajes MMS.

Período de validez: Ajusta el tiempo durante el cual el centro de mensajes intentará entregar mensajes no enviados. Cuando el tiempo de validez expira el centro de mensajes no volverá a intentar enviar el mensaje.

Reporte de entrega: Solicita un reporte de estatus para verificar si un mensaje ya ha sido entregado.

Reporte de lectura: Solicita un reporte de estatus para verificar si un mensaje ya fue leído.

Prioridad: Ajusta la prioridad del mensaje MMS.

Tiempo de presentación: Ingrese el tiempo de presentación para cada archivo incluido en el mensaje MMS. Ingrese el número en segundos.

Tiempo de entrega: Selecciona el tiempo en el cual el mensaje MMS deberá ser entregado.

Recuperar

Ajustar los parámetros predeterminados para cuando recupere mensajes multimedia.

Red local
Viajero (Roaming)
Reporte de lectura
Reporte de entrega

Filtro

Seleccionar filtros para los mensajes MMS recibidos.

Anónimos
Tamaño máximo (KB)
Publicidad

Perfil del Servidor

Seleccione y edite los perfiles del servidor.

Renombrar el perfil: Editar el nombre del perfil.

Página de Internet: Ingrese el URL

Cuenta de datos: Seleccione una cuenta de datos de la lista.

Tipo de conexión:

- WAP: Editar la dirección IP
- HTTP: Editar la dirección proxy y el puerto
- Nombre usuario: Ingrese su Identificación
- Clave: Ingrese su clave

Estado de memoria

Esta función muestra el uso de memoria y la capacidad de almacenamiento. La tarjeta SIM y el estado de la memoria del teléfono son mostrados separadamente

Servidor de correo de voz

Cuando se recibe un nuevo mensaje de voz, un icono indicador se mostrará en la pantalla del teléfono. Mantenga presionada la tecla de acceso directo al correo de voz si el número ha sido almacenado en un número de marcación rápida, o marque el número del centro de mensajes directamente. El servicio de correo de voz depende de la red, para mayores detalles consulte a su proveedor de servicio.

Mensajes multimedios

Un mensaje multimedios es un servicio de red que provee mensajes informativos a los usuarios de telefonía móvil tal como clima y tráfico. Usted puede recibir este tipo de mensajes en un lenguaje en específico (por ejemplo, cuando usted esta en el extranjero) solo cambiando la configuración de Idioma.

! Nota: Para mayor información sobre tópicos de mensajes multimedios por favor contacte a su proveedor de servicio.

Las siguientes opciones se encuentran disponibles:

Modo de recepción: Habilite o deshabilite esta opción presionando la tecla superior izquierda. Le permite habilitar/deshabilitar la recepción de mensajes multimedios.

Leer mensaje: Usted puede leer todos los mensajes multimedios recibidos. El área de título en la pantalla muestra el asunto del mensaje. El teléfono actualiza el contenido cuando un nuevo mensaje llega.

Idiomas: Seleccione el idioma preferido para mensajes multimedios. La selección del idioma también depende de las especificaciones de su tarjeta SIM.

Configuración de canal: Seleccione los canales de los cuales usted desea recibir este tipo de mensajes. Cuenta con las opciones de Selección, agregar, borrar y editar. La selección del canal también depende las especificaciones de su tarjeta SIM.

! Nota: Para mayor información por favor contacte a su proveedor de servicio.

15. Registro de llamadas

Ver un listado de todas las llamadas recientes y separadas en listas de llamadas marcadas, recibidas y perdidas. Revisar el detalle de duración de llamada para llamadas de voz y datos.

Llamadas perdidas

Muestra un listado de números de las llamadas que no fueron contestadas por el usuario.

Usted cuenta con las siguientes opciones

Borrar: Borra el registro.

Guardar en Contactos: Guarda el número en la lista de contactos.

Marcar: Llama al número.

Editar: Edita el número y permite almacenarlo en la lista de contactos.

Llamadas recibidas

Muestra un listado de números de las llamadas que fueron recibidas por el usuario.

Usted cuenta con las siguientes opciones

Borrar: Borra el registro.

Guardar en Contactos: Guarda el número en la lista de contactos.

Marcar: Llama al número.

Editar: Edita el número y permite almacenarlo en la lista de contactos.

Llamadas realizadas

Muestra un listado de números de las llamadas que fueron realizadas por el usuario.

Usted cuenta con las siguientes opciones

Borrar: Borra el registro.

Guardar en Contactos: Guarda el número en la lista de contactos.

Marcar: Llama al número.

Editar: Edita el número y permite almacenarlo en la lista de contactos.

Mostrar todas las llamadas

Muestra todas las llamadas perdidas, recibidas y realizadas.

Usted cuenta con las siguientes opciones.

Borrar: Borra el registro.

Guardar en Contactos: Guarda el número en la lista de contactos.

Marcar: Llama al número.

Editar: Edita el número y permite almacenarlo en la lista de contactos.

Borrar registro de llamadas

Borra la información de registro de llamadas de cada una de las siguientes categorías.

Llamadas perdidas: Borra todas las llamadas perdidas.

Llamadas realizadas: Borra todas las llamadas realizadas.

Llamadas recibidas: Borra todas las llamadas recibidas.

Borrar todo: Borra todos los registros.

Duración de llamadas

Este menú el tiempo para llamadas realizadas y recibidas.

Última llamada: Duración de la última llamada realizada

Total Enviado: Tiempo total de las llamadas realizadas desde el último reinicio del equipo.

Total Recibido: Tiempo total de las llamadas recibidas desde el último reinicio del equipo.

Reiniciar Contadores: Reinicia desde cero todos los contadores de llamadas

I Nota: El tiempo actual facturado en llamadas por parte de su proveedor de servicio puede variar, dependiendo de las características de la red y del redondeo para fines de cobro.

Costo de llamadas

Usted puede ver el costo de la última llamada, o todas las llamadas. El costo solo se mostrará si su operador soporta este servicio. Las siguientes opciones están disponibles:

Costo de última llamada: Le permite ver el costo de la última llamada realizada.

Costo total: Le permite revisar el costo de todas las llamadas.

Reiniciar Costo: Permite el costo de las llamadas

Costo Máximo: Ingrese el PIN2 y le permitirá ingresar un límite máximo de costo.

16. Configuración

Precio por unidad: Ingrese el PIN2 y le permitirá ingresar un límite en el precio por unidad.

Nota: No todas las tarjetas SIM soportan este servicio. El número de objetos en esta lista depende del contenido en su tarjeta SIM.

Contador SMS

Ver el número de mensajes SMS enviados y recibidos y reiniciar los contadores.

Contador GPRS

Ver cuantos mensajes GPRS han sido enviados y recibidos y reiniciar los respectivos contadores.

Último envío: Ver uso de datos de los últimos mensajes GPRS enviados.

Último recibido: Ver uso de datos de los últimos mensajes GPRS recibidos.

Todo lo enviado: Ver uso de datos de todos los mensajes GPRS enviados.

Todo lo recibido: Ver uso de datos de todos los mensajes GPRS recibidos.

Reiniciar contadores: Reiniciar el contador GPRS.

Configure varias de las opciones disponibles en el teléfono. Puede cambiar las siguientes opciones: opciones de teléfono, configuración de llamada, configuración de red, seguridad, y configuraciones de fábrica.

Opciones de teléfono

Personalice su teléfono, configurando la fecha, hora, idioma y otras opciones.

Fecha y hora

Ajuste la fecha y hora de su teléfono.

Ajustar ciudad de ubicación: Seleccione una zona horaria seleccionando la ciudad mas cercana a su propia ciudad de las 57 disponibles en la lista.

Ajustar Fecha y Hora: Ajuste la fecha y hora actual para que sea mostrada en el modo de espera del teléfono.

Formato: Seleccionar el formato de hora: 12 Horas (AM/PM) o 24 horas. Cuando el formato es 12 horas cambie AM o PM con las teclas de navegación.

Horario prendido/apagado

Ajuste un horario para prender o pagar su teléfono. Esta funcionalidad le permitirá apagar su teléfono mientras usted duerme y prenderlo cuando se despierta, así no perderá ninguna llamada o alarma configurada.

Idioma

Ajuste el idioma que desea como predefinido

Método de entrada de datos preferido

Seleccione el método de entrada de texto preferido. Una vez definido este método será usado como primera opción durante la entrada de texto.

Características de pantalla

Seleccione o cambie varias opciones de pantalla y luz de fondo. Esto incluye, fondo de pantalla, fondo de pantalla secundario, protectores de pantalla, imágenes de encendido y apagado y estilos de menus en pantalla.

Texto de bienvenida

Inserte un mensaje personalizado que será mostrado en la pantalla de su teléfono en el modo de espera.

Marcación rápida

Habilita y configura números de marcación rápida para los dígitos del 2 al 9.

Edite la lista de marcación rápida seleccionando Ingresar un número en el menú de marcación rápida. Presione [opciones], para seleccionar y editar entradas en la lista desde la agenda telefónica.

Teclas dedicadas

Configure teclas dedicadas del teclado de navegación (arriba/abajo/derecha/izquierda). Seleccione de la lista de menús el menú que desea configurar, y presione [OK].

! Nota: Refiérase a "atajos" para mas información.

Actualización automática de fecha y hora

Activar esta característica del teléfono para que el teléfono cambie automáticamente la hora de acuerdo a la información provista por la red inalámbrica. Active o desactive esta funcionalidad presionando [prender] o [apagar] con la tecla izquierda.

! Nota: Algunos operadores no soportan esta funcionalidad.

Modo vuelo

La función modo de vuelo le permite usar todos los servicios de su teléfono sin interferir con los sistemas de navegación de los aviones.

- Modo Normal
- Modo de Vuelo
- Confirmar al encender

! Nota: No es posible recibir ni realizar llamadas mientras el modo de vuelo este activo

Otras configuraciones

Ajustar tiempo de la luz de fondo y el contraste de la pantalla.

Configuración llamada

Use esta función para ajustar servicios de llamada en la red. Antes de usar los servicios de llamada, verifique la disponibilidad de red de su proveedor de servicio.

Identificador de llamadas

El servicio de identificador de llamadas le permite ocultar o mostrar su número telefónico cuando realice una llamada.

Seleccione Identificador de Llamadas del menú Configuración de llamadas. Seleccione de las siguientes opciones:

Ajustar por la red: La red decidirá si ocultar o enviar el número.

Ocultar ID: Oculta el número.

Enviar ID: Envía su número

! Nota: Algunas redes no permiten al usuario cambiar esta configuración.

Llamada en espera

Este servicio le notifica de una llamada entrante cuando otra llamada se encuentra establecida. Seleccione Llamada en espera del menú Configuración de llamada. Seleccione de las siguientes opciones:

Activar: Habilita la llamada en espera

Desactivar: Deshabilita la llamada en espera.

Consultar estado: Muestra el estado actual del servicio.

Transferencia de llamadas

Transfiere llamadas entrantes a un número de teléfono específico. Por ejemplo, cuando no esta disponible para contestar una llamada o se encuentra fuera del área de cobertura, todas las llamadas entrantes se transfieren a otro número previamente configurado.

Debe entrar un número de desvío para cuando reciba llamadas entrantes. Contará con las siguientes opciones:

Desviar todas las llamadas de voz: Desvía todas las llamadas de voz.

Desviar si no es alcanzable: Desvía las llamadas si usted no se encuentra en un área de cobertura de su proveedor de servicio.

Desviar si no contesta: Desvía las llamadas si no contesta el teléfono.

Desviar si ocupado: Desvía las llamadas si el teléfono esta ocupado.

Desviar todas las llamadas de datos: Desvía todas las llamadas de datos

Cancelar todos los desvíos: Cancela todas las opciones de desvío de llamadas.

Bloqueo de llamadas

Use este servicio para bloquear o restringir llamadas entrantes y/o salientes.

Llamadas salientes

- Todas las llamadas: Todas las llamadas salientes son restringidas
- Llamadas internacionales: Llamadas internacionales no pueden ser iniciadas desde el teléfono.
- Llamadas internacionales excepto a casa: Puede realizar llamadas internacionales solo a número locales de donde su red original de servicio se encuentra ubicada.

Llamadas entrantes

- Todas llamadas: Restringe todas las llamadas entrantes
- Mientras este en roaming (Viajero): Restringe las llamadas entrantes si se encuentra en roaming (viajero)

Cancelar todo

Cancela todos los ajustes de bloqueo de llamadas. Usted quedará habilitado para hacer y recibir llamadas normalmente.

Cambiar clave de bloqueo

Ajustar y cambiar la clave de bloqueo de llamadas inicialmente obtenida de su proveedor de servicio. Usted debe ingresar la clave actual antes de configurar una nueva.

Intercambio de líneas

Algunas tarjetas SIM permiten tener 2 líneas en el teléfono. Usted puede cambiar entre estas 2 líneas a través de este menú.

Recordatorio de tiempo de llamada

Ajustar recordatorio de tiempo de llamada: Apagado, Una vez o periódico.

Mostrar tiempo de llamada en pantalla

Seleccione esta opción para mostrar el contador de llamada en la pantalla.

Remarcado automático

Cuando esta función está activa, el teléfono automáticamente marca el número luego de un intento no exitoso de llamada.

Grupo de usuarios cerrado

Si este servicio de red esta disponible en su proveedor de servicio especifica el grupo de usuarios al que puede llamar y de los cuales puede recibir llamadas.

Numero IP

Configurar número IP el cual será automáticamente el prefijo del teléfono marcado.

Configuración de red

Use esta función para seleccionar y configurar diferentes servicios de red.

Antes de usar la configuración de red verifique la disponibilidad de servicios con su proveedor de red.

Selección de red

Vea y seleccione las redes disponibles cuando se encuentre en roaming fuera de su red local. Ajuste su teléfono para seleccionar una red automáticamente o si desea puede realizar selección manual. Usted puede usar una red diferente a su red original de servicio solo si los dos proveedores tienen un acuerdo de servicio entre los dos.

Nueva búsqueda: Buscar una nueva red.

Seleccionar red: Seleccionar una red de una lista de redes disponibles.

Modo de selección: Automático o Manual

Redes preferidas

Agregue y ajuste la prioridad para redes preferidas. El teléfono proporciona un listado de redes preferidas. Las siguientes opciones están disponibles:

Cambiar prioridad: Cambiar la prioridad de una red presionando las teclas de navegación de derecha a izquierda.

Borrar: Borrar la red seleccionada de la lista de redes preferidas.

Conexión GPRS

Presione [cambiar] par cambiar la configuración de conexión GPRS. Esta funcionalidad cambia la configuración de la conectividad GPRS de Siempre a Cuando se necesite y viceversa.

Configuración de seguridad

Ajustar los códigos de seguridad y claves para restringir el uso no autorizado del teléfono.

Bloqueo de SIM

Cuando la función de bloqueo de SIM está activada el teléfono solo trabaja con la SIM Actual. El teléfono solicitará un código si una SIM no autorizada es insertada.

Bloqueo teléfono

Bloquea un menú en específico o todo el teléfono por privacidad. La clave predeterminada es "0000".

Bloqueo de teclado automático

Previene la presión accidental de una tecla, esta función para proteger el teclado.

Marcación fija

Si la función FDN (Fixed Dialing Numbers) es soportada en su tarjeta SIM, le permite restringir llamadas salientes a un limitado grupo de números telefónicos. Para usar este servicio usted debe ingresar el PIN2 de la SIM. Si la tarjeta SIM no tiene PIN2 esta función no será soportada.

Ver y Editar: Ver y editar la lista FDN luego de ingresar el PIN2 de la tarjeta.

Agregar: Agregar un registro a la lista FDN luego de ingresar el PIN2 de la tarjeta.

Borrar: Borrar un registro de la lista FDN luego de ingresar el PIN2 de la tarjeta.

SMS: Enviar un SMS a los números FDN almacenados.

Tipo Corto: Seleccione el tipo corto entre Número / Nombre / Secuencia.

Marcación bloqueada

Cuando marcación bloqueada esta activa, las llamadas están restringidas y no se pueden realizar a los números incluidos en la lista de números bloqueados.

Para realizar una llamada a un número bloqueado usted debe entrar el PIN2 de la tarjeta. Si la tarjeta SIM no tiene PIN2 esta función no será soportada.

Cambiar clave

Para cambiar la clave del teléfono ingrese la clave actual y luego la clave nueva deseada.

Atajos

Permite registrar un menú como un atajo para ingresar de manera rápida a una funcionalidad

Atajos predeterminados:

- Adicionar contacto
- Buscar contacto
- Grupo de llamadas
- Numero propio
- Estado de memoria
- Almacenamiento preferido
- Mensaje de bienvenida
- Configuración timbre
- Volumen
- Alarma

I Nota: Para mayor información consulte 'configuración teléfono – teclas dedicadas'

Restaurar configuración de fábrica

Restaura la configuración del teléfono a sus valores originales de fábrica. La clave predeterminada es "0000".

17. Multimedia

El Menú de Multimedia contiene algunas de las funciones de multimedia


Cámara

Use la Cámara incluida en el teléfono para tomar fotos y videos de personas y eventos. Usted puede salvar las fotos y los videos directamente en su álbum de fotos.












Nota: Antes de usar la cámara




- No tomar fotos o videos de personas sin su previa autorización
- No tomar fotos o videos que puedan violar la privacidad de la persona
- El sensor de la cámara requiere de unos segundos para automáticamente ajustar la exposición. Para obtener mejor resultado asegúrese de que usted y el sujeto de la foto o video se encuentren parados sin moverse
- Para mejor exposición asegurarse que el sujeto de la foto o video tenga mejor iluminación que el fondo
- Evite usar luces fluorescente directamente iluminado el sujeto. Tener la iluminación atrás de su espalda cuando esté tomando una foto
- Para mejores resultados, tomar las fotos en lugares internos bien iluminados o en lugares exteriores.
- La cámara integrada cuenta con un sensor de imagen frágil. Por favor no dejar caer el teléfono. No exponer la cámara a condiciones extremas de tiempo o humedad
- Mantener el lente de la cámara limpio y libre de polvo o basuras.
- El uso de la cámara consume más la batería del teléfono.

Modos de ingresar al modo cámara:

- a. Presionar la tecla lateral derecha con el símbolo de la cámara .
- b. O, seleccionar [Multimedia] desde el menú principal. Luego seleccione [Cámara]

Use las siguientes teclas para controlar las operaciones de la cámara

Tecla	Descripción
	Tomar una foto y/o video
	Incrementar zoom digital
	Disminuir zoom digital
	Disminuir nivel EV
	Aumentar nivel EV
	Ajustes de Efectos
	Balance blanco
	Temporizador
	Disparador continuo
	Modo noche
	Calidad imagen

Tecla	Descripción
	Tamaño de Imagen
	Flash
	Cambiar pantalla (Principal <-> Secundaria)
	Regresar menú previo
	Regresar a pantalla inicial

Opciones Cámara

Desde el modo de cámara, presionar la tecla izquierda [Opción], para acceder las opciones de cámara. Seleccionar de una de las siguientes opciones:

Álbum: Ver la lista de todas las fotos almacenadas

Ajustes de Cámara

- Flash (Activar/desactivar): Activar/desactivar el flash de la cámara. Cuando la función está activada el flash se encenderá al tomar una foto.

- Sonido de disparador: Seleccionar el efecto de sonido para el disparador. Encender/apagar el sonido de disparador.

- EV: (-4/-3/-2/-1/0/+1/+2/+3/+4): Ajustar el nivel de EV (Valor de exposición). Para oscurecer la exposición, escoger un número bajo. Para aclarar la exposición, escoger un número alto

- Bandas (60Hz/50Hz): Seleccionar el ancho de banda del sensor de la cámara. Incrementando el ancho también incrementará el uso de la memoria y de esa manera mejora la calidad de la foto.

- Temporizador: Ajustar una demora antes de tomar una foto. Activar esta función para obtener una demora de 5, 10 o 15 segundos.

- Toma de Fotos: Permite tomar fotos continuas con disparos múltiples. Ajustar esta función para tomar 1, 3, o 5 fotos en secuencia.

Configuración de la Imagen: Seleccionar el tamaño de la imagen y la calidad de sus fotos

- Tamaño de Imagen: 1280X1024, 640X480, 320X240, 176X220 y 160X120 están disponibles

- Calidad de Imagen (Baja/Normal/Alta): Escoja la calidad de JPEG. El tamaño de la foto incrementa con el aumento de la calidad.

Balance Blanco: Auto/Luz de día/Tungsteno/Fluorescente/Nube/ Incandescente

Modo de Escena: Selecciona Modo de Escena y de ahí seleccionar Auto o Noche

Ajustes de Efecto: Seleccionar una el efecto de imagen deseado entre las siguientes opciones:

- Normal
- Escala Gris
- Sepia
- Verde Sepia
- Azul Sepia
- Invertir Color
- Invertir Gris
- Tablero Negro
- Tablero Blanco
- Cobre Tallado
- Azul Tallado
- Repujado
- Contraste
- Bosquejo

Agregar marco: Agrega un marco a la foto (1 a 10)

- Auto captura: Usted puede auto capturar fotos usando el menú. Cuando se active la función, la pantalla previa será mostrada en la subpantalla.

- Almacenamiento por defecto: Seleccionar donde desea salvar las fotos en el teléfono o en la memoria externa.

- Restaurar por defecto: Restaurar por defecto los ajustes de cámara.

! Nota: Excepto por Restaurar por Defecto, todas las opciones mencionadas arriba están disponibles en las teclas de fácil acceso explicadas inicialmente.

Visor de imágenes

Para ver las imágenes almacenadas en la cámara, seleccionar [Visor imágenes] desde el Menú de [Multimedia]. Las fotos se mostrarán en cuadros incluyendo la imagen y el tamaño

Estilo navegador: Elija ver las fotos en modo lista o matriz.

Almacenamiento preferido: Configurar donde se almacenarán las fotos.

Las siguientes opciones están disponibles en el menú de Álbum

Ver: Ver la imagen en la pantalla completa. Presionar las teclas de arriba o abajo para moverse a otras imágenes

Estilo de Navegador: Seleccionar el tipo de navegación que desea: Estilo de Lista o Estilo de Matriz.

Reenviar: Salvar la imagen a: A papel tapiz, Protector de pantalla, Imagen Encendida, Para apagar pantalla, o Agenda Telefónica. Usted también puede compartir las fotos vía MMS o Bluetooth.

Renombrar: Cambiar el nombre de la imagen.

Borrar: Borrar la imagen seleccionada.

Eliminar todos: Borrar todas las imágenes.

Clasificar: Clasificar las imágenes por: Nombre, Tipo, Tiempo, y tamaño

Almacenamiento por Defecto: Seleccionar donde desea salvar las fotos en el teléfono o en la memoria externa

Grabador de video

El teléfono soporta funciones de Videos. Grabe momentos memorables, sávelos en su teléfono o memoria externa.

Reproductor de video

Vea los Videos almacenados (teléfono o memoria) en el reproductor de video.

Ajuste de cámara de video

- Balance Blanco: Auto/Luz de día/Tungsteno/Fluorescente/Nube/ Incandescente
- EV: (-4/-3/-2/-1/0/+1/+2/+3/+4): Ajustar el nivel de EV (Valor de exposición). Para oscurecer la exposición, escoger un numero bajo. Para aclarar la exposición, escoger un numero alto
- Modo nocturno: Encender o Apagar
- Bandas (60Hz/50Hz): Seleccionar el ancho de banda del sensor de la cámara. Incrementando el ancho también incrementará el uso de la memoria y de esa manera mejora la calidad de la foto.

Ajustar Video: Ajustar la duración, el tamaño y la calidad del video

- Calidad de Video (Baja/Normal/Alta): Escoja la calidad de MPEG4. El tamaño de la foto incrementa con el aumento de la calidad.
- Tamaño limite de archive: 95K, 195K, 295K o sin limite
- Limite tiempo de grabación: 15 sec, 30 sec, 60 sec o sin limite
- Grabación audio: Activar/desactivar
- Formato de codificación: H.263 y Mpeg4

Ajustes de Efecto: Seleccionar un efecto de imagen de los 14 que se encuentran incluido en el teléfonos

- Normal
- Escala Gris
- Sepia
- Verde Sepia
- Azul Sepia
- Invertir Color

- Invertir Gris
- Tablero Negro
- Tablero Blanco
- Cobre Tallado
- Azul Tallado
- Repujado
- Contraste
- Bosquejo

Almacenamiento por Defecto: Seleccionar donde desea salvar el video tomado: en el teléfono o en la memoria externa

Restaura por defecto: Restaura los ajuste de video por defecto

! Nota: Excepto por Restaurar por Defecto, todas las opciones mencionadas arriba están disponibles en las teclas de fácil acceso explicadas inicialmente.

Reproductor video

Ver los archivos de video seleccionando [Reproductor de video] desde el menú de [Multimedia]. Los archivos de video se muestran como cuadros que incluyen el nombre y el tamaño

Formatos Compatibles son: 3gp, o MP4.

Existen 5 opciones como se muestran a continuación:

Reproducir: Ver el archivo de video en la pantalla completa.

Reenviar: Salvar el video como: Papel tapiz, protector de pantalla, imagen encendida, para apagar pantalla, o agenda telefónica. Usted también puede compartir el video vía MMS o Bluetooth.

Renombrar: Cambiar el nombre del video.

Borrar: Borrar el video seleccionada.

Eliminar todos: Borrar todos los videos.

Clasificar: Clasificar los videos por: Nombre, Tipo, Tiempo, y tamaño.

Almacenamiento por Defecto: Seleccionar donde desea salvar las fotos en el teléfono o en la memoria externa.

Editor de Fotos

Editar imágenes almacenadas.

Artista de Foto: Seleccionar un archivo y agregar efectos especiales.

Título foto: Seleccionar un archivo y editar títulos de fotos.

Mosaico: Ver varias imágenes todas montadas como lozas en una misma imagen en la pantalla. Seleccionar de: 2, 4 o 9 imágenes.

Reproductor de Audio

Disfrute de su música favorita usando el reproductor de audio incluido. Tipos de archivo permitidos son: Archivos de MP3, MIDI y WAV. Las siguientes opciones esta disponibles:

Reproducir: Reproducir el archivo seleccionado

Detalle: Muestra nombre archivo, tamaño y otros detalles.

Agregar como timbre: Ajusta la música como un timbre.

Refrescar lista: Refrescar la lista de música.

Ajustes

- **Tocar lista:** Seleccionar una lista de la memoria externa o del teléfono para reproducir.
- **Auto Generar lista (Enc/Apa):** Seleccionar para generar una lista de música automáticamente.
- **Carátula (Carátula 1/2/3):** Seleccionar la carátula deseada
- **Repetir (Una/Todas/Apa):** Seleccionar la opción de repetición. Cuando sea activado se repite el archivo seleccionado o todos los archivos
- **Aleatorio (Enc/Apa):** Seleccionar la función para escuchar la música de forma aleatoria
- **Tocar en fondo (Enc/Apa):** Seleccionar para que el reproductor toque la música mientras el teléfono es siendo usado para otras funciones
- **Salida BT Stereo (Revisar SW)**
- **Manos Libres BT Stereo (Revisar SW)**
- **Equalizador:** Cambiar el equalizador para ajustar los niveles de audio del reproductor. Seleccionar de: Normal, Bajo, Baile, Clásica, Altos, Fiesta, Pop and Rock.

Grabador de voz

Grabar nuevos sonidos en formatos AMR, AWB y WAV. Use los archivos grabados como memo de voz o timbres. También puedo compartir con otros esto sonidos a través de adjuntos de MMS o EMS.

Seleccione entre las siguientes opciones:

Grabar: Comenzar a grabar

Tocar: Tocar los archivos salvados.

Adjuntar: Continuar Grabando sonido desde el punto que se termino grabando el último archivo

Renombrar: Cambiar el nombre del archivo.

Borrar: Borrar el archivo seleccionado

Eliminar todo: Borrar todos los archivos en la lista de sonidos.

Configuraciones:

Seleccionar donde salvar los sonidos en el teléfono o en la memoria externa

Seleccionar el formato de sonido a utilizar: AMR o WAV

Reenviar:

A perfil de Usuario: Enviar el archivo de sonido como entrada de Timbre.

A MMS: Escribir un mensaje de MMS con un el archivo seleccionado.

A Bluetooth: Enviar el archivo a otros a través de Bluetooth.

Compositor de Melodía

Cree su propia melodía usando el compositor de melodías

- Presionar la tecla izquierda de fácil acceso, [Agregar], para comenzar componiendo su melodía.
- Componga su melodía usando las teclas numéricas del teléfono representado la escala musical. La escala musical queda representada en las teclas de la siguiente manera.

Tecla	Descripción
	Insertar la nota 'Do'
	Insertar la nota 'Re'
	Insertar la nota 'Mi'

Tecla	Descripción
	Insertar la nota 'Fa'
	Insertar la nota 'Sol'
	Insertar la nota 'La'
	Insertar la nota 'Si'
	Insertar Vibración – El teléfono vibrara en el punto que sea insertado
	Insertar pausa – Incluye una pausa en la composición.
	Incrementar/disminuir el sonido de la nota (♯, ♭, ♮, ♯, ♭, ♮).
	Agregar un menor o mayor medio paso Presionar la representación numérica de la nota seguido de (#) para agregar un note fuerte o una nota débil

Las siguientes opciones están disponibles mientras edita una composición:

- **Reproducir:** Reproducir el archivo antes de guardar.
- **Velocidad de reproducción:** Escoja la velocidad de la melodía (Rápido / Normal / Lento)
- **Selección instrumento:** Escoja de los instrumentos siguientes (Piano / Guitarra / Violín / Saxo / Batería / Flauta / Harmónica / Trompeta / caja de música / Xilófono)
- **Guardar:** Guardar la melodía

Presionar la tecla izquierda, [Opción], y seleccione "Guardar."

Guardar el nombre de archivo y presione la tecla izquierda nuevamente, [Opción] y seleccione "Terminar."

Para ver, editar y reproducir archivos guardados, presione la tecla izquierda en el menú de compositor de melodías mostrando los archivos guardados. Las siguientes opciones están disponibles para los archivos guardados.

Reproducir: Reproducir los archivos seleccionados.

Editar: Editar la música.

Agregar: Componer un nuevo archivo de música.

Renombrar: Renombrar los archivos seleccionados.

Borrar: Borrar los archivos seleccionados.

Borrar todos: Borrar todos los archivos en la lista.

- **Reenviar:** Reenviar el archivo para usar como un timbre o enviar a amigos.
- **Al Perfil de Usuario:** Guardar el archivo de sonido como un timbre disponible.
- **A MMS:** Escribir un mensaje MMS con el archivo de sonido seleccionado.
- **A EMS:** Escribir un mensaje EMS con el archivo de sonido seleccionado.
- **A Bluetooth:** Enviar el archivo a otros vía Bluetooth.

Administrados archivos

Ver la memoria total usada y espacio disponible en tu teléfono y tarjeta de memoria.

Unidad



Memoria total

Lista de unidad de selección

Para ver y organizar archivos, presione la tecla izquierda en el menú de archivador disponible. Opciones.

Abrir: Abrir la unidad para ver la carpeta o archivos en la unidad

Crear Carpeta: Crear una carpeta en la unidad

Formatear: Formatear la unidad

I Nota: Datos perdidos y no pueden ser recuperados cuando formatea la unidad.

Carpeta



Información de carpeta corriente (Fecha)

Lista de selección de carpeta

Las siguientes opciones están disponibles cuando selecciona una carpeta:

Abrir: Abrir carpeta y ver los archivos

Crear Carpeta: Crear un otra carpeta dentro de la carpeta corriente

Renombrar: Renombrar los archivos seleccionados.

Borrar: Borrar la carpeta

Ordenar: Ordenar los archivos. Escoger entre las cinco selecciones.

Archivo



Información del archivo corriente (Fecha y Tamaño)

Lista de selección de archivo

Quando abre un archivo, las opciones siguientes están disponibles:

Reproducir o Ver: Reproducir un archivo de sonido o ver un archivo de foto o imagen.

Reenviar

Archivo de sonido

18. Diversión y juegos

Archivo de sonido

A Perfil de Usuario: Guardar el archivo de sonido como timbre disponible.

A MMS: Escribir un mensaje MMS con el archivo se sonido seleccionado.

A Bluetooth: Enviar el archivo a otros vía Bluetooth.

Archivo de Imagen o Foto

A Papel Tapiz: Aplique la imagen como papel tapiz.

A Sub papel tapiz: Aplique la imagen como papel tapiz en pantalla inferior

A Salva Pantallas: Aplique la imagen como una salva pantallas.

Encender Pantalla: Aplique la imagen como pantalla mientras se enciende.

Apagar Pantalla: Aplique la imagen como pantalla mientras se apaga.

Agenda: Aplicar imagen a un grupo o contacto si es menor de 20Kbytes)

A MMS: Escribir un mensaje MMS con el archivo de imagen elegido.

A Bluetooth: Enviar archivo a otros vía Bluetooth.

Detalle: Ver archivo de información (Datos y Tamaño)

Renombrar: Renombrar el archivo seleccionado.

Copiar: Copiar el archivo a otra carpeta.

Mover: Mover el archivo a otra carpeta.

Borrar: Borrar el archivo seleccionado.

Borrar todos los archivos: Borrar todos los archivos en la lista

Orden: Hay cinco tipos de orden.

Bluetooth

Bluetooth es un estándar global para la conexión inalámbrica, basado en un rango corto de señal de radio. La tecnología Bluetooth facilita la conexión de un equipo a otro sin el uso de cable. Los equipos Bluetooth se comunican entre sí cuando están dentro de un rango de 30 pies (10 metros). Los equipos Bluetooth no requieren una línea de conexión visual para comunicarse.

Poder: Seleccione habilitar el Bluetooth. Cuando la opción de poder esté subrayada, muestra el estatus corriente del Bluetooth.

Solicite equipo de audio: Buscar otros equipos Bluetooth que tienen la conexión disponible. Oprimir la tecla izquierda, OK, para activar la búsqueda.

Mi Equipo: Muestra una lista de equipos emparejados. Los usuarios se pueden conectar directamente a equipos con Bluetooth guardados en su teléfono.

- Conectar: Conectar a equipos emparejado.
- Renombrar: Renombrar un equipo emparejado.
- Borrar: Borrar un equipo de la lista.
- Buscar: Buscar nuevos equipos.

Equipo Activo

Ver el equipo corrientemente activo.

Ajustes

Configure los ajustes de su Bluetooth. Aplique lo siguiente:

Visibilidad: Permita que su teléfono sea visible a otros teléfonos y equipos con Bluetooth. Seleccione Prender o Apagar. Ver el estatus corriente subrayando la opción de menú.

Cambie el nombre del equipo: Renombre el equipo. Presione la tecla izquierda para entrar en el modo de editar. Presione la tecla izquierda, Opción, para completar.

Autenticación: Seleccione, activar las funciones de seguridad. Los usuarios conectándose a tu teléfono tienen que entrar un código de seguridad.

Ruta de Audio: Aplicar la ruta de audio al teléfono o audífono.

19. Perfiles de usuario

Ajustes FTP:

- Carpeta compartida – Permitir Acceso a archivos mediante una carpeta compartida.
- Derechos de acceso (Control completo / Leer solamente)

Acerca de

Ver la información de tu teléfono y equipos soportados.

Juegos

Para su entretenimiento, su teléfono trae tres juegos. Cuando acceda el menú de juegos del Menú de diversión y juegos, podrá observar la lista de juegos.

Configuración juegos

Podrá configurar los juegos desde este menú. Presione las teclas izquierda o derecha del teclado de navegación, seleccione configurar y presione [OK]

- 1) BGM (Encendido/Apagado): permite activar/desactivar música de fondo en el juego.
- 2) Efecto de sonido (Encendido/apagado): Permite activar/desactivar efectos de sonido mientras juega.
- 3) Vibración (Encendido/apagado): Permite activar/desactivar vibración del teléfono mientras juega.

Temas

Puede seleccionar los diferentes temas de estilos de pantalla. Estos temas incluyen barra de título, barra de selección, y barra de selección programable.

Editor imágenes

Puede dibujar imágenes.

Personalice alertas y ajustes de sonidos para igualar situaciones comunes. Cada perfil contiene ajustes que se pueden editar para timbres, tono de volumen; función de vibrar, tono de alerta de mensaje y otras funciones del teléfono.

General Reunión Exterior Interior Audífono Bluetooth

I Nota: El perfil de usuario del audífono no incluye una opción de sub. Menú para activar el audífono. El audífono es activado automáticamente una vez sea conectado al teléfono.

Para Seleccionar o editar a un Perfil de Usuario: Seleccionar Perfil de Usuario en el Menú principal, luego seleccione el perfil de usuario que le gustaría editar. Use las teclas de navegación para seleccionar un perfil de usuario. Presione la letra izquierda [Opciones.] y elija activar o Personalizar un Perfil.

Ajustes tono

Personalice los tonos de timbre y alertas.

Llamada entrante

Seleccione un tono de timbre para las llamadas entrantes. Usar tonos de timbres programados o archivos de sonido bajados de WAP o MMS.

Alarma

Aplique la alerta de sonido de la alarma. Usar tonos de timbres programados o archivos de sonido bajados de WAP o MMS.

Encender

Cambiar el tono de encender de diez disponible o aplicar silencio. El tono corto se oye cada vez que el teléfono es encendido.

Apagar

Cambiar el tono de apagar de diez disponible o aplicar silencio. El tono corto se oye cada vez que el teléfono es apagado.

Tono de mensaje

Escoger un estilo de alerta para nuevos mensajes recibidos. Seleccione uno de quince tonos programados o seleccione silenciar.

Tono del teclado

Seleccione un tono cada vez que el teclado es presionado. Aplique a:

Silencio: Las teclas están en silencio.

Clic: Seleccionar un tono personalizado.

Tono: Las teclas hacen el tono habitual DMTF encontrado en teléfonos de casa.

Volumen

Aplique el volumen para varios tonos de timbre y tipos de alerta. Cada uno de los tonos mencionados y tipos de timbre pueden ser aplicados en un volumen diferente.

Tipo de alerta

Personalizar el tipo de alerta para llamadas y mensajes. Cambio basado en la preferencia.

Timbre: El teléfono timbra con el tono de timbre seleccionado.

Vibración solamente: El teléfono vibra pero no timbra.

Vibración y timbre: El teléfono vibra y timbra simultáneamente.

Vibración y después Timbre: El teléfono vibra primero y después timbra.

Alerta inteligente de llamada

Si esta activa esta funcionalidad, cuando usted reciba una llamada el número telefónico será leído.

Tipo de timbre

Aplicar el tipo de timbre para reproducir lo seleccionado.

Solo: Reproduce los tonos de timbre solamente una vez.

Repetir: Reproduce el tono de timbre repetidamente.

Ascendiendo: Reproduce el tono de timbre empezando en un volumen bajo e incrementando en volumen hasta llegar al nivel de volumen deseado.

Tono extra

Apaga y enciende las siguientes alertas:

Advertencia

Error

Acampar

Conectar

Modo de respuesta

Selecciona el modo respuesta que viene aplicado:

Cualquier tecla: Responder una llamada entrante presionando cualquier tecla, excepto la tecla, Finalizar.

20. Organizador

El Organizador permite elegir alarmas, escoger citas, ver el calendario, crear memos y listas de tareas, hacer calculaciones simples, ver la hora del mundo, conversión de unidades, colocar un tiempo y usar cronómetro, medidas de salud.

Calendario

Ver fechas de calendario y entrar citas importantes. Recuerdo cada evento seleccionando la función de alarma.

- Escoja la fecha que quiere ver usando las teclas de navegación para moverse mediante el calendario.
- Ir a un mes diferente apretando las teclas de volumen localizadas a un lado del teléfono.
- Presione la tecla izquierda para ver las opciones de calendario.

Opciones:

Ver tareas

Ver la lista de tareas y agrega una tarea a la fecha seleccionada.

De la lista de tareas, hay cinco opciones disponibles:

Ver: Ver los detalles de la tarea seleccionada.

Agregar: Agregar una tarea.

Editar tarea: Editar la tarea seleccionada.

Borrar tarea: Borrar la tarea seleccionada.

Borrar todo: Borrar todas las tareas listadas en la fecha seleccionada.

Enviar v Calendario: Enviar una tarea a otros usando el formato de vCalendario mediante SMS, MMS, Bluetooth y guardar.

Saltar a fecha

Ir a una fecha específica al entrar la información en la caja de fecha (YYYY / MM / DD).

Lista de tareas

Ver todas las tareas guardadas. Tareas guardadas en el menú organizador son mostradas también. La lista está ordenada desde más viejo a más nuevo.

Ver: Ver los detalles de la tarea seleccionada.

Agregar: Agregar una tarea.

Editar tarea: Editar tarea seleccionada.

Borrar tarea: Borrar tarea seleccionada.

Borrar todo: Borrar todas las tareas listadas en la fecha seleccionada.

Enviar v Calendario: Enviar una tarea a otros usando el formato de vCalendario mediante SMS, MMS, Bluetooth y guardar.

Alarma

Colocar alarma para recordar un evento importante o usar diariamente en una fecha específica.

Las siguientes opciones de editar están disponibles:

Alarma (Encendida/Apagada)

Tiempo (HH:MM): Insertar el tiempo de alarma usando el formato de 24 horas.

Repetir (Una vez / Todos los días / Días (D, L, M, M, J, V, S)): Seleccionar la frecuencia de la alarma guardada.

Recordatorio: Elige el intervalo de recordatorio entre 1 a 10 minutos.

Tipo de alerta: Seleccionar el tipo de alarma de: Vibrar y Timbrar/ Timbrar/ Vibrar solamente.

Una vez los detalles de alarma sean escogidos, presione la tecla derecha, **Terminar**, para guardar los cambios. Para parar la alarma cuando suene, presione la tecla izquierda nombrada **Parar**. Para usar la función recordatorio presione la tecla derecha nombrada

Recordatorio.

Reloj del mundo



Encontrar la hora local para cualquier región del mundo. Usar las teclas de navegación para cambiar ciudades.

Calculadora

Hacer calculaciones simples usando adición, sustracción, multiplicación y división.

Convertor de unidad

Convertir una unidad de medida a otra. Escoger de las categorías siguientes: distancia, peso, volumen, superficie y temperatura.

Salud

Ver el estatus de funciones de salud.


BMI



BMI es índice de masa del cuerpo. Este es un índice para su salud, mantener el rango normal es recomendado. Mantener un bajo o alto índice BMI son críticos para su salud.

	Delgado	Normal	Obeso
Mujeres	~18	18~23	23~
Hombres	~20	20~25	25~

Menstrual

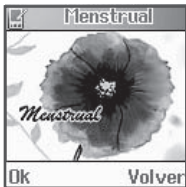

Ingrese la siguiente información:

Ultimo día de menstruación

Promedio de periodo

- Presione [OK] para visualizar el calendario de menstruación.
- El calendario mostrará los periodos P,P y Meses.
 - P,P (color amarillo): indica los posibles periodos en que podría llegar a estar embarazada.
 - Meses (color naranja): indica los periodos de menstruación.
- Presione las teclas laterales de volumen para navegar por los diferentes meses. Y con las teclas de navegación para navegar entre días.

Cuando presiona [OK] en una determinada fecha, se calculara la posibilidad de embarazo.

Lector de libros electrónicos E-Book

Lea archivos de texto compatibles: ASCII/UCS2/UTF8.


Cronometro

Usar el reloj como cronometro. Escoger de:

Cronómetro típico

Opciones incluyen tiempo dividido y funciones de tiempo de vueltas.

Tiempo dividido

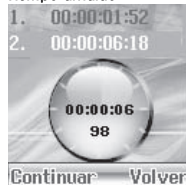

Tiempo dividido es usado para grabar los resultados de cada jugador desde la salida. El tiempo será grabado desde más temprano hasta más tarde.

- Presione la tecla derecha, [Dividir], para medir el primer tiempo. Presione la tecla izquierda nuevamente para el próximo tiempo. Continuar hasta que esté completo.

- Presione la tecla izquierda, [Parar], cuando esté completo. [Resumir] grabación al presionar la tecla izquierda nuevamente. Puedes grabar hasta 20 medidas por record.
- Presione la tecla izquierda, [Atrás]; van a preguntar por guardar. Presione [Si] para guardar los tiempos gravados.
- Editar el nombre del archivo. Presione la tecla izquierda, [Opción], y seleccione "Terminar" para guardar.
- Ver todos los record al seleccionar Ver Record del Menú típico de cronómetro.

Tiempo de vuelta



Usar la función de tiempo de vuelta para medir el record individual de cada vuelta.

- Presionar la tecla derecha, [Vuelta], para medir la primera vuelta, presionar nuevamente cada vuelta sucesiva.
- Presionar la tecla izquierda, [Parar], cuando esté completo. [Resumir] grabando al presionar la tecla izquierda nuevamente. Puedes grabar hasta 20 medidas por record.
- Presionar la tecla izquierda, [Atrás]; te preguntará guardar. Presione [Si] para guardar los tiempos gravados.
- Editar el nombre del archivo. Presionar la tecla izquierda, [Opción], y seleccione [Terminar] para guardar.
- Ver todos los record al seleccionar [Ver resultados] del menú de Cronómetro típico.

Ver resultados

Ver resultados guardados de los tiempos divididos y tiempo en las vueltas.

Presione la tecla izquierda, [Opción], y seleccione de las opciones siguientes:

Ver: Ver todos los resultados. Usar las teclas de navegación para mirar mediante los resultados.

Borrar: Borrar el resultado seleccionado.

Borrar todo: Borrar todos los resultados.

Cronómetro nWay



Puede usar 4-teclas de navegación para medir los eventos discretos de tiempo.

- Presionar la tecla de navegación en una dirección para empezar el tiempo de un evento específico.
- Presione la tecla de navegación en una dirección diferente para pausar el primer tiempo de evento y empezar el segundo tiempo de evento.

Un cronómetro anti-propósito proporciona una herramienta usada para monitorear el tiempo consumido por hasta 3 eventos. Por ejemplo, en una reunión, el usuario puede monitorear el tiempo total de discurso para cada participante. En otro ejemplo, el usuario puede monitorear el tiempo total que le tomo para completar diferentes tareas de trabajo.

21. Servicios

I Nota: Si tu tarjeta SIM soporta servicios adicionales, la pantalla de acceso de menú GSM. Para más información puede contactar al proveedor de servicio de red.

Internet

Su teléfono soporta WAP, permitiéndote conectarte a la Internet. El navegador WAP trabaja similar al navegador de Internet en una computadora personal.

Página de inicio

El navegador WAP abre la página primaria durante el ajuste de datos en los perfiles.

Favoritos

Guardar las direcciones URL de los sitios de Internet favoritos en favoritos.

Las opciones siguientes están disponibles.

Ir a: Ir al favorito seleccionado.

Editar: Editar el nombre y dirección de URL.

Borrar: Borrar las entradas seleccionadas.

Borrar todo: Borrar todas las entradas.

Agregar favorito: Agregar un nuevo favorito

Páginas recientes

Ver la última página de Internet visitada.

Entrar dirección

Si sabes la dirección URL de un sitio de Internet, ve al sitio directamente al poner la información.

Ajustes

Aplicar los ajustes WAP. Seleccionar de uno de los perfiles listados en tu teléfono. Activar uno como su perfil preferido y editarlo como sea necesario.

I Nota: El número de perfiles disponibles varía por país.

Hay 6 opciones siguientes:

Editar Perfil: Editar los varios parámetros de perfil.

Opciones de navegador: Editar el tiempo de espera y cargar funciones de imagen.

Ajuste de mensaje de servicio: Seleccionar apagar o encender.

Limpiar Cache: Limpiar los archivos de sitio más recientes bajados a la memoria temporal.

Limpiar cookie: Borrar cookies de la memoria.

Certificados de seguridad: Lista el certificado de seguridad guardado en tu teléfono.

Cuenta de datos

Cambiar los ajustes para los servicios de red GSM y GPRS. Para más detalles, contactar tu proveedor de servicios.

Datos GSM

Cambiar los ajustes de datos GSM.

Nombre de cuenta: editar el nombre de la cuenta

Numero: Ingresar el número telefónico del servidor

Nombre de usuario: Ingresar el nombre de usuario requerido para conectarse con la red GSM

Clave: Ingresar la clave necesaria para conectarse a la red de datos GSM

Tipo de línea: Elija el tipo de conexión de red (Análogo y ISND)

Velocidad: Seleccione la velocidad 9.6 Kbps, 14.4 Kbps and 4.8Kbps.

DNS: Entre la dirección IP del DNS.

GPRES

Cambiar los ajustes de datos GPRS.

Nombre de cuenta: editar el nombre de la cuenta

APN: ingrese el nombre del punto de acceso usado en la dirección de red GPRS

Nombre de usuario: Ingresar el nombre de usuario requerido para conectarse con la red GPRS

Clave: Ingresar la clave necesaria para conectarse a la red de datos GPRS

Tipo de autorización: Seleccione el tipo de autorización Normal o Seguro.

SEGUIMIENTO DE FALLAS

Este capítulo lista alguno de los problemas más comunes que puedes encontrar mientras usas tu teléfono. Algunos problemas requieren la atención de la tienda o proveedor de servicio, pero mayormente pueden ser corregidos al diagnosticar el problema y siguiendo las soluciones detalladas debajo.

1. Ingresar el PIN aparece al prender el teléfono.

Chequeo de PIN esta habilitado corrientemente. Tienes que ingresar el PIN proveído junto con tu tarjeta SIM. Para deshabilitar el PIN, por favor ver el menú de ajustes de seguridad.

2. La pantalla de ingresar el PIN aparece cuando enciende el teléfono.

Por favor verificar que su tarjeta SIM sea insertada adecuadamente.

3. Ingresar el código para bloqueo aparece cuando enciende el teléfono.

El bloqueo de teléfono ha sido activado. Usted tiene que ingresar el código de bloqueo proveído con su teléfono.

4. No hay servicio aparece.

Usted está probablemente en un área fuera de rango de la red GSM/DCS.

5. Un tono no es generado cuando oprime el teclado.

Verificar para ver si su teléfono tiene la función de modo silencioso encendida.

Verificar el tipo de alerta y volumen en el menú de tono de tecla.

Verificar el menú de perfil.

6. No hay tono audible o alerta cuando una llamada es recibida.

Verificar para ver si su teléfono tiene la función de modo silencioso encendida.

Verificar el tipo de alerta y volumen en el menú de llamadas entrantes.

Verificar su menú de perfil.

6. No hay tono audible o alerta cuando una llamada es recibida.

Verificar para ver si su teléfono tiene la función de modo silencioso encendida.

Verificar el tipo de alerta y volumen en el menú de llamadas entrantes.

Verificar su menú de perfil.

7. No hay tono audible o alerta cuando la alarma está activa.

Verificar para ver si su teléfono tiene la función de modo silencioso encendida.

8. Llamadas salientes no se pueden hacer.

Verificar si tienes desvío de llamadas salientes.

9. Llamadas entrantes no son recibidas.

Verifica si tiene desvío de llamadas entrantes.

10. Mensajes SMS no son enviados.

Verificar la opción de centro de mensaje en el menú de ajustes de mensajes.

11. Los tonos de tecla audible son silenciados y todas las alertas audibles son cambiadas a alerta de vibrador.

Verificar si su teléfono tiene la función de modo silencio encendido.

12. Si algunos menús relevantes al sonido no son visibles en el menú de ajustes de sonido.

Verificar si su teléfono tiene la función de modo silencioso encendido.

Garantía

GARANTÍA LIMITADA PARA PRODUCTOS, ACCESORIOS Y SOFTWARE DE COMUNICACIÓN PERSONAL

¿Qué cubre esta garantía? Con sujeción a las exclusiones que figuran más adelante, Brightstar garantiza que el producto E3500 de marca Kyocera que fabrica, no presentarán defectos en los materiales ni en su ensamblado bajo su uso normal por parte del consumidor durante el/los período(s) establecidos más adelante. Esta garantía limitada constituye un recurso exclusivo del consumidor y se aplica de la manera que se describe a continuación a los Productos nuevos, de marca Kyocera fabricados por Brightstar, y adquiridos por los consumidores alrededor del mundo, los cuales se ofrecen junto con esta garantía escrita:

PRODUCTOS CUBIERTOS

A. Productos, según se definen anteriormente, a menos que se indique lo contrario más adelante.

1. El **Teléfono Inalámbrico**
2. Los **Accesorios incluidos con este teléfono Inalámbrico**.

PERÍODO DE LA COBERTURA

A. Un (1) año a partir de la fecha de compra por parte del primer comprador consumidor del producto a menos que se indique lo contrario más adelante.

EXCLUSIONES

Desgaste natural normal. No quedan cubiertos el mantenimiento periódico, la reparación y el reemplazo de repuestos debido al desgaste natural normal.

Baterías. Esta garantía limitada solamente cubre aquellas baterías cuya capacidad de carga total no supere el 80% de su capacidad de fábrica y aquellas baterías con pérdidas.

Abuso y uso indebido. No quedan cubiertos defectos o daños que resulten de: (a) manejo o almacenamiento inadecuados, uso inadecuado o abuso, accidente o negligencia, tal como daño físico (rajaduras, rayas, etc.) en la superficie del producto como resultado del uso indebido; (b) contacto con líquido, agua, lluvia, humedad extrema o transpiración en exceso, arena, tierra o similares, calor extremo o alimentos; (c) Voltajes de alimentación por encima de las especificaciones técnicas soportadas por el equipo o descargas eléctricas; (d) uso de los Productos con fines comerciales o sometimiento del Producto a usos o condiciones anormales; o (e) otros actos que no sean responsabilidad de Brightstar.

Uso de Productos y Accesorios que no son de marca Kyocera. No quedan cubiertos defectos o daños que resulten del uso de Productos, Accesorios, Software u otros equipos periféricos que no sean de marca Kyocera ni certificados por Brightstar.

Servicio o modificaciones no autorizados. No quedan cubiertos defectos o daños que resulten de cualquier tipo de servicio, prueba, ajuste, instalación, mantenimiento, alteración o modificación realizado por cualquier persona que no sea Brightstar o sus centros de servicio autorizados.

Productos alterados. No quedan cubiertos Productos o Accesorios con (a) números de serie o etiquetas de fechas que hayan sido retirados, alterados o borrados; (b) sellos rotos o que de alguna forma evidencien intento de rotura; (c) números de serie que no coincidan; o (d) carcasas o repuestos que no cumplan con los requisitos o que no sean de marca Kyocera.

Servicios de comunicación. No quedan cubiertos defectos, daños o fallas de Productos, debido a cualquier servicio o señal de comunicación a la que el usuario se pueda suscribir o pueda usar con los Productos.

¿Qué es lo que se cubre? Esta garantía se extiende solamente al primer comprador consumidor y no es transferible.

¿Qué hará Brightstar? Brightstar, según su discreción, sin cargo reparará, reemplazará o reembolsará el precio de cualquier Producto, que no se ajuste a esta garantía. Brightstar podrá utilizar Productos, Accesorios o repuestos reacondicionados/renovados/usados o nuevos que sean funcionalmente equivalentes. No se volverán a instalar datos, agregados a los Productos del usuario, incluidos, a modo no taxativo, contactos personales. Para evitar la pérdida de dichos datos, se recomienda crear un respaldo antes de solicitar un servicio.

¿Cómo recibir un servicio en garantía u otro tipo de información?

Para obtener información de como obtener servicio comuníquese con el lugar donde el producto fue adquirido o con un Centro de Servicio Autorizado Brightstar en su país.

Para hacer efectiva esta Garantía presente su equipo junto con esta póliza en el lugar donde fue adquirido o un Centro de Servicio Autorizado por Brightstar

Usted recibirá instrucciones en cuanto a cómo enviar los Productos, a costa suya, al Centro de Reparaciones Autorizado de Brightstar. Para recibir el servicio, usted debe incluir: (a) una copia del recibo, factura u otra prueba comparable de la compra; (b) una descripción del problema por escrito; (c) el nombre de su proveedor de servicios, si corresponde; (d) el nombre y lugar de donde se realizó la instalación (si corresponde) y, lo más importante; (e) su dirección y número telefónico.

¿Qué otras limitaciones existen? TODA GARANTÍA IMPLÍCITA, INCLUIDAS, A MODO NO TAXATIVO, LAS GARANTÍAS IMPLÍCITAS DE COMERCIABILIDAD Y APTITUD PARA UN FIN EN PARTICULAR, SE LIMITARON A LA DURACIÓN DE ESTA GARANTÍA LIMITADA. POR LO DEMÁS, LA REPARACIÓN, EL REEMPLAZO O EL REEMBOLSO SEGÚN SE ESTABLECE EN ESTA GARANTÍA LIMITADA EXPRESA CONSTITUYE EL RECURSO EXCLUSIVO DEL CONSUMIDOR Y SE PROPORCIONA EN LUGAR DE TODAS LAS DEMÁS GARANTÍAS, YA SEA EXPRESAS O IMPLÍCITAS. EN NINGÚN CASO BRIGHTSTAR SERÁ RESPONSABLES, YA SEA CONTRACTUAL O EXTRA CONTRACTUALMENTE (INCLUIDA LA NEGLIGENCIA), POR DAÑOS QUE SUPEREN EL PRECIO DE COMPRA DEL PRODUCTO, NI POR DAÑOS INDIRECTOS, INCIDENTALES, ESPECIALES O CONSECUENTES DE NINGÚN TIPO, NI POR LUCRO CESANTE, PÉRDIDA DE NEGOCIOS, PÉRDIDA DE INFORMACIÓN O DATOS U OTRA PÉRDIDA FINANCIERA QUE RESULTE O ESTÉ RELACIONADA CON LA CAPACIDAD O INCAPACIDAD PARA LA UTILIZACIÓN DE LOS PRODUCTOS, EN LA MEDIDA EN QUE SE PUEDAN DESLINDAR RESPONSABILIDADES SOBRE DICHOS DAÑOS SEGÚN LA LEY.



www.kyocera-wireless.com