

Guía del Usuario



DURA
SPORT
5G

RUGGED RELIABILITY

Tabla de contenidos

Introducción	1
Descripciones en la guía del usuario	1
Información adicional	1
Información de ubicación.....	1
Limitaciones.....	1
Para empezar	2
Un vistazo al teléfono.....	2
Configurar tu teléfono	4
Cargar la batería.....	4
Cargar la batería de forma inalámbrica.....	5
Instalar una tarjeta microSD y reinstalar la tarjeta SIM	6
Encender y apagar el teléfono	8
Asistente de configuración.....	9
Encender y apagar la pantalla	9
Configurar correo de voz	10
Información básica del teléfono.....	11
Navegar con pantalla táctil.....	11
Botones de función	13
Pantalla de Inicio	14
Información general de la pantalla de Inicio.....	14
Administrar las pantallas de Inicio.....	15
Fondo de pantalla y estilo.....	17
Iniciador de aplicaciones.....	18
Permisos	18
Accesos directos rápidos	19
Barra de estado	20
Panel de notificaciones	21
Configuración rápida.....	22
Ingresar texto.....	22
Gboard	22

Escritura gestual	25
Escritura por voz de Google	25
Copiar y pegar texto	26
Llamadas telefónicas	27
Realizar llamadas telefónicas	27
Realizar una llamada con el teclado del teléfono	27
Realizar llamada desde RECENTES	28
Realizar llamada desde CONTACTOS	28
Llamar usando un número de marcado rápido.....	28
Llamar a números de emergencia	29
Marcar números de teléfono con pausas	29
Realizar una llamada con marcación del código más (+)	30
Recibir llamadas telefónicas	30
Usar correo de voz.....	31
Mensaje de Voz.....	31
Buzón de voz básico.....	31
Opciones de llamada telefónica	32
Opciones disponibles durante una llamada	32
Identificador de llamadas	32
Llamada en espera.....	33
Llamada tripartita.....	33
Transferencia de llamadas.....	34
Configuración de marcación rápida	34
Llamadas recientes.....	36
Ver llamadas recientes	36
Opciones de las llamadas recientes	36
Eliminar las llamadas recientes.....	37
Configuración de llamadas.....	37
Rechazo de llamadas	37
Respuestas rápidas	38
Responder automáticamente	38
Cortar con el botón de encendido	39
Reducción de ruido.....	39

Configuración adicional	39
Videollamadas	39
Llamadas por Wi-Fi.....	39
Tono y vibración	40
Subir el volumen de tono	40
Luz titilando al sonar.....	40
Buzón de voz.....	40
Marcación asistida	41
Texto en Tiempo Real (RTT)	41
Compatibilidad con audífonos – Modo de bobina telefónica	42
Temporizador de llamadas	42
Verizon Push To Talk Plus (PTT+).....	42
Configurar PTT+	42
Contactos.....	43
Lista de contactos	43
Opciones de lista de contactos	43
Agregar un contacto.....	44
Asignar una foto al contacto	45
Guardar un número de teléfono	45
Borrar un contacto	45
Editar un contacto.....	46
Opciones de entradas de contactos.....	46
Agregar un contacto de grupo.....	46
Borrar un contacto de grupo	47
Editar un contacto de grupo	47
Agregar un contacto a Favoritos	47
ICE (En caso de emergencia)	48
Sincronizar contactos.....	48
Aplicaciones.....	50
Aplicaciones de Google	50
Crear una cuenta de Google.....	50
Iniciar sesión de tu cuenta de Google	50
Chrome.....	51

Gmail	51
Calendario	52
Aplicación Google Play Store	53
Google Maps	54
YouTube	54
YouTube Music.....	54
Files.....	54
Formatos compatibles	55
Message+	55
Conexiones	56
Wi-Fi	56
Activar Wi-Fi y conectar a una red inalámbrica	56
Menú de configuración del Wi-Fi.....	57
Bluetooth	57
Encender y apagar Bluetooth	57
Cambiar el nombre del teléfono	58
Vincular	58
Enviar y recibir información.....	59
Perfiles Bluetooth compatibles.....	60
Tecnología de Comunicación de campo cercano (Near Field Communication, NFC)	60
Encender y apagar NFC	60
Hotspot móvil y Anclaje a red.....	61
Activar o desactivar Hotspot móvil	61
Conexión a red mediante USB.....	61
Conexión mediante Bluetooth	62
Cámara	63
Usar la aplicación Cámara	63
Abrir o cerrar la aplicación Cámara.....	63
Pantalla del visor	63
Tomar una foto o grabar un video.....	65
Modo de superposición de acción.....	66
Modo paisaje subacuático	67
Pantalla de revisión	68

Configuración de la cámara	69
Ver fotos y videos usando Fotos	71
Ver fotos y videos	71
Trabajar con fotos	71
Editar una foto	71
Compartir fotos y videos	72
Herramientas útiles	73
Reloj	73
Alarma	73
Reloj	73
Temporizador	74
Cronómetro.....	74
Hora de dormir.....	75
Calculadora	75
Linterna.....	76
Grabadora de sonido	76
Grabar sonido.....	76
Reproducir datos de audio.....	76
Lista de sonidos almacenados.....	77
Búsqueda por voz	77
Portal Exterior.....	77
Clima	79
Cuadrícula exterior	79
Equipo para vehículo encendido/apagado	80
Configuración.....	81
Internet y redes	81
Wi-Fi	81
Red móvil	81
Modo avión.....	82
Hotspot y conexión mediante dispositivos móviles.....	82
Ahorro de datos	82
Llamadas por Wi-Fi.....	82
Redes privadas virtuales (Virtual Private Networks, VPN)	82

DNS privado	83
Alertas de emergencia inalámbricas	83
Dispositivos conectados	83
USB	83
Vincular dispositivo nuevo	84
Dispositivos conectados previamente	84
Preferencias de conexión	84
Preferencias códec	85
Apps	85
Optimización inicio de aplic.	85
Apps predeterminadas.....	85
Tiempo de uso.....	85
Apps que no usas.....	85
Acceso especial de apps	85
Notificaciones	85
Configuración de la app	85
Historial de notificaciones	85
Conversaciones	85
Burbujas	86
Notificaciones de la app y del dispositivo	86
Notificaciones en pantalla de bloqueo.....	86
Notificaciones sensibles.....	86
No interrumpir.....	86
Otros ajustes de notificación.....	86
Batería	86
Uso de batería	86
Ahorro de batería.....	86
Administrador de batería.....	86
Porcentaje de batería	87
Modo cuidado batería	87
Tecla programable	87
Contestar y finaliz. llam. (Contestar y finalizar llamadas)	87
Despert.disp. (Despertar dispositivo)	88

Almacenamiento	88
Almacenamiento del dispositivo.....	88
Almacenamiento portátil	88
Sonido	89
Ajustes de volumen	89
No interrumpir.....	89
Tono de llamada	89
Contenido multimedia	89
Patrón de vibración.....	89
Vibración y respuesta táctil	90
Acceso directo para silenciar	90
Sonido de notificación predeterminado	90
Sonido de alarma predeterminado.....	90
Indicador de marcado de emergencia.....	90
Otros sonidos y vibraciones	91
Pantalla.....	91
Nivel de brillo	91
Brillo automático	91
Pantalla de bloqueo	91
Tiempo de espera de la pantalla.....	91
Tema oscuro.....	91
Tamaño de fuente.....	91
Tamaño de visualización	91
Luz nocturna.....	91
Modo de toque con guante	92
Modo bolsillo.....	92
Girar automáticamente la pantalla	92
Protector de pantalla.....	92
Levantar el dispositivo para activarlo	92
Mostrar configuración rápida	92
Fondo de pantalla y estilo	92
Accesibilidad.....	92
Apps descargadas	92

TalkBack.....	93
Seleccionar para pronunciar	93
Texto y pantalla	94
Atenuación extra.....	95
Tema oscuro.....	96
Ampliación.....	96
Accesibilidad con interruptores	96
Menú accesibilidad	97
Controles de tiempo.....	97
Controles del sistema	98
Vibración y respuesta táctil.....	99
Preferencias de subtítulos	99
Texto en Tiempo Real (RTT)	99
Compatibilidad con audífonos – Modo de bobina telefónica	100
Ajuste de audio.....	100
Combinación de teclas de accesibilidad	100
Salida de texto a voz	101
Seguridad	101
Estado de seguridad.....	101
Bloqueo de pantalla	101
Configuración de bloqueo de pantalla.....	102
Desbloqueo facial y con huellas dactilares	102
Smart Lock	104
Apps de administración	104
Bloqueo de la tarjeta SIM.....	104
Encriptación y credenciales	104
Agentes de confianza	104
Fijación de apps	104
Modo incógnito	104
Privacidad	104
Panel de privacidad	105
Administrador de permisos	105
Mostrar contraseñas	105

Notificaciones en pantalla de bloqueo.....	105
Mostrar acceso a portapapeles	105
Autocompletar de Google	105
Historial de ubicaciones de Google.....	105
Controles de actividad	105
Anuncios.....	105
Uso y diagnóstico	105
Ubicación	106
Usar ubicación.....	106
Acceso reciente	106
Permisos de ubicación de apps	106
Servicios de ubicación	106
Seguridad y emergencia	107
Información de emergencia	107
Emergencia SOS.....	108
Servicio de localización de emergencia	108
Alertas de emergencia inalámbricas	108
Silenciar las notificaciones mientras conduces	108
Contraseñas y cuentas	109
Contraseñas	109
Servicio autocompletar	109
Establecer una nueva cuenta	109
Administrar cuentas existentes	109
Sincronizar datos de apps automáticamente	110
Bienestar digital y controles parentales.....	110
Tus herramientas de Bienestar digital.....	110
Controles parentales.....	111
Google	111
Actualizaciones del sistema	111
Sistema.....	112
Idiomas y entradas	112
Gestos	112
Fecha y hora.....	113

Copia de seguridad.....	113
Opciones de restablecimiento.....	114
Acerca del dispositivo	115
Información de cumplimiento	115
Garantía y seguridad y guía del usuario	115
Contáctanos.....	116
Procedimientos de secado.....	117
Secar tu teléfono.....	117
Derechos de autor y marcas comerciales	118

Introducción

Gracias por comprar el producto de Kyocera. Por favor lee esta guía del usuario detalladamente antes de usar el dispositivo para garantizar el uso correcto y seguro.

Descripciones en la guía del usuario

Ten en cuenta que la mayoría de las descripciones en esta guía están basadas en la configuración de tu teléfono al momento de tu compra. Las instrucciones para realizar tareas en esta guía pueden cambiar dependiendo de la versión del software o de la aplicación en tu teléfono. El estado de cada configuración puede afectar si ciertos menús de opciones de la configuración se muestran o no y si son visibles o no.

Todas las pantallas de esta guía son simuladas. Las pantallas actuales pueden variar. Ciertas funciones, servicios y aplicaciones dependen de la red y es posible que no estén disponibles en todas las áreas; pueden aplicarse términos, condiciones y/o cargos adicionales. Comunícate con tu proveedor de servicios sobre la disponibilidad de funciones y las funcionalidades.

Todas las características, las funcionalidades y otras especificaciones, así como la información incluida en esta guía están basadas en la información disponible más reciente y se considera precisa al momento de la publicación. Kyocera International, Inc. se reserva el derecho de cambiar o modificar la información o las especificaciones sin notificación ni obligación alguna.

Para obtener información acerca del servicio en garantía, debes consultar la Información sobre la garantía y seguridad a la que puedes acceder desde tu teléfono (consulta [Garantía y seguridad y guía del usuario](#)) o puedes llamar al siguiente número telefónico desde cualquier parte del territorio continental de los Estados Unidos: 1-800-349-4478.

Información adicional

Información de ubicación

Este teléfono puede determinar su ubicación física y geográfica (y la tuya) ("Información de ubicación") y puede asociar la información de ubicación con otros datos. Para algunos servicios y aplicaciones la información de ubicación debe activarse y tienes que aceptar su recopilación. Además, ciertos servicios, aplicaciones y programa son capaces de acceder, recolectar, almacenar y utilizar la Información de ubicación y revelar esta información a otros. Debes decidir con cuidado cuando determines si la Información de ubicación debe estar o no a disposición de otros.

Limitaciones

Kyocera no autoriza ni aprueba el uso o la venta de sus productos en ningún país o región que esté sujeto a un embargo comercial del gobierno de los Estados Unidos.

© 2022 Kyocera Corporation. KYOCERA es una marca comercial registrada de Kyocera Corporation. Todas las demás marcas comerciales son propiedad de sus respectivos dueños.

Para empezar

Los siguientes temas te brindarán toda la información que necesitas para configurar por primera vez el teléfono y el servicio Verizon.

Un vistazo al teléfono

La ilustración siguiente describe las funciones y botones externos principales del teléfono.



- **Indicador LED** muestra una notificación telefónica, el estado de la carga o una alerta.
- **Sensor de proximidad/luz** detecta qué tan cerca de la superficie de la pantalla se encuentra un objeto. Normalmente esto se utiliza para detectar cuando la cara está presionada contra la pantalla, por ejemplo, durante una llamada telefónica. El volumen de la luz en el entorno circundante será detectado también por este sensor y será utilizado para ajustar el brillo de la pantalla, entre otras cosas.
- **Pantalla táctil** muestra toda la información necesaria para operar el teléfono. Usa gestos con los dedos para navegar e interactuar entre los elementos en la pantalla. En modo Paisaje subacuático, la operación táctil permanecerá desactivada.
- **Cámara frontal** toma fotos y graba videos mientras se mira la pantalla y te permite realizar videoconferencias.
- **Auricular/Altavoz** te permite oír a quien llama, los avisos automáticos, tonos de llamada y sonidos.
- **Puerto del USB/cargador** te permite conectar el teléfono y un cable USB de tipo C para usar con el adaptador de carga, o con otros accesorios compatibles.

¡PRECAUCIÓN! Si se inserta un accesorio en el conector incorrecto, se puede dañar el teléfono.

- **Micrófono principal** transmite tu voz durante las llamadas telefónicas y se utiliza para las funciones activadas por voz.
- **Orificio de ventilación de presión barométrica** permite un flujo de aire para equilibrar la presión barométrica interna y externa y ayuda a que el barómetro del teléfono mida la presión atmosférica de forma precisa.
- **Punto de anclaje** te permite enganchar accesorios útiles a tu teléfono.
- **Ranura para las tarjetas SIM/microSD** te permite insertar una tarjeta SIM y una tarjeta microSD colocadas en la bandeja de tarjeta SIM/microSD.

Nota: Las tarjetas microSD se venden por separado. El teléfono es compatible con tarjetas microSD de hasta 1 TB.

- **Teclas de volumen** te permiten ajustar el tono de llamada o el volumen de medios cuando no estés realizando una llamada, o durante una llamada te permite ajustar el volumen de la voz.
- **Tecla de encendido** te permite encender y apagar el teléfono o la pantalla, reiniciar el teléfono, hacer capturas de pantalla o acceder comandos de control de dispositivo.

- **Tecla PTT/Programable** se convierte en una tecla dedicada a PTT al activar la aplicación PTT+. Consulta [Verizon Push To Talk Plus \(PTT+\)](#). Esta tecla funciona como una tecla programable que te permite asignar aplicaciones o funciones de frecuente uso para obtener un acceso rápido. Consulta [Tecla programable](#).
- **Micrófono secundario** suprime el ruido de fondo mejorando la calidad del audio para la otra parte durante las llamadas de voz.
- **Sensor de huella dactilar** te permite desbloquear el teléfono con tu huella digital. Consulta [Huella dactilar](#).
- **Área de carga inalámbrica** te permite cargar la batería utilizando el cargador inalámbrico Qi (de venta separada). Consulta [Cargar la batería de forma inalámbrica](#).
- **Flash** ayuda a iluminar los objetos en entornos de poca luz al tomar una foto o grabar un video. También puede funcionar como una linterna LED. Consulta [Linterna](#).
- **Cámara de visión amplia** te permite tomar imágenes y videos en un modo de ángulo amplio.
- **Cámaras traseras** te permiten tomar fotos y grabar videos.

Configurar tu teléfono

Debes cargar la batería para empezar a configurar tu teléfono.

Cargar la batería

Carga completamente la batería antes de encender el teléfono.

Nota: La batería no se puede quitar del teléfono. Para la sustitución o eliminación de la batería, comunicarse con un centro de servicio autorizado KYOCERA.

Importante: Desconecta el adaptador de CA cuando no esté en uso para reducir el impacto medioambiental de la carga.

Importante: Utiliza solamente cargadores y cables de tipo C para este teléfono.

1. Inserta un extremo del cable USB en el puerto del USB/cargador del teléfono.
2. Inserta el otro extremo del cable USB con el adaptador de CA y conecta el adaptador a un tomacorriente eléctrico.

Nota: Para cargar la batería de manera más rápida utiliza el adaptador de CA de carga rápida opcional SCP-53ADT* (se vende por separado). *Número de parte: 5AAXAD080ULA-.



Advertencia: Utiliza solo el cargador aprobado con tu teléfono. El manejo inadecuado del puerto de carga y el uso de un cargador o un cable incompatible puede dañar tu dispositivo y anular la garantía.

3. Cuando la carga esté completa, retira el cable del puerto.

Cargar la batería de forma inalámbrica

Tu teléfono es compatible con Qi y funciona con cargadores habilitados para Qi. Sigue las siguientes instrucciones para cargar la batería utilizando un cargador inalámbrico (de venta separada).

1. Ubica el área de carga en el cargador inalámbrico consultando la documentación del cargador.
2. Coloca el teléfono asegurándote de que el área de carga de tu teléfono toca el área de carga del cargador inalámbrico.

Antes de empezar a cargar de manera inalámbrica, ten en cuenta lo siguiente:

- Si las áreas de carga no están en contacto, la carga será deficiente.
- Asegúrate de que no haya nada entre tu teléfono y el cargador inalámbrico, especialmente algún metal.
- Es posible que el teléfono se caliente mientras está cargándose la batería.
- Si la carga no se inicia después de colocar tu teléfono correctamente, utiliza el adaptador de CA que vino con el teléfono.

Para más información sobre la carga inalámbrica, consulta la documentación del cargador inalámbrico.

Instalar una tarjeta microSD y reinstalar la tarjeta SIM

Insertar una tarjeta microSD compatible en el teléfono aumentará la capacidad de almacenamiento. Tu teléfono viene con una tarjeta SIM preinstalada. Si necesitas reinstalar tu tarjeta SIM, sigue las instrucciones a continuación.

Nota: Las tarjetas microSD se venden por separado.

1. Con la parte frontal del teléfono hacia arriba, engancha tu uña en la estría de la tapa de la bandeja de las tarjetas SIM/microSD y retira la bandeja.



2. Pon la bandeja en una superficie plana y coloca una tarjeta microSD en la bandeja, con los contactos dorados hacia abajo como se muestra en el dibujo.



Nota: Si necesitas reinstalar su tarjeta SIM, retira la tarjeta SIM original desde la bandeja, y coloca tu nueva tarjeta SIM en la bandeja, con los contactos dorados hacia abajo como se muestra.

3. Inserta la bandeja en el teléfono con cuidado para que la tarjeta no se caiga. Luego empuja la bandeja suavemente hasta que encaje en su lugar.



4. Asegúrate de que la tapa de la bandeja de las tarjetas esté firmemente cerrada para que el teléfono mantenga la resistencia al agua.



Advertencia: No utilices el teléfono bajo el agua con la tapa de la bandeja de las tarjetas SIM/microSD rota o abierta.

Nota: La tarjeta microSD puede dañarse fácilmente por operaciones inadecuadas. Ten cuidado cuando insertes, retires o manipules la tarjeta micro SD.

Nota: Asegúrate de que la batería está totalmente cargada antes de utilizar la tarjeta microSD. Tus datos podrían ser dañados o quedar inutilizables si se acaba la batería mientras usas la tarjeta microSD.

Encender y apagar el teléfono

Las instrucciones a continuación explican cómo encender y apagar el teléfono.

Para encender tu teléfono:

- Mantén presionada la **Tecla de encendido** hasta que la pantalla se encienda.

Para apagar tu teléfono:

1. Mantén presionada la **Tecla de encendido** hasta que se muestren las opciones del teléfono.
2. Toca **Apagar** para apagar el teléfono.

Para reiniciar tu teléfono:

1. Mantén presionada la **Tecla de encendido** hasta que se muestren las opciones del teléfono.
2. Toca **Reiniciar** para reiniciar el teléfono.

Para poner tu teléfono en el modo de Bloqueo:

Nota: Cuando el modo de Bloqueo está activado, se puede usar solo un **Patrón**, un **PIN** o una **Contraseña** para desbloquear el teléfono y los otros métodos, tales como la **Huella dactilar**, el **Desbloqueo facial** y el **Smart Lock** permanecerán deshabilitados. Esta opción se mostrará solo cuando un medio de bloqueo de pantalla menos **Ninguno** y **Deslizar** esté seleccionado. Para obtener más información sobre el bloqueo de pantalla, consulta [Bloqueo de pantalla](#).

1. Mantén presionada la **Tecla de encendido** hasta que se muestren las opciones del teléfono.
2. Toca **Bloqueo** para establecer el modo de Bloqueo en tu teléfono.

Asistente de configuración

Al encender el teléfono por primera vez, el asistente de configuración se inicia automáticamente. Sigue las instrucciones en la pantalla para elegir el idioma predeterminado, conectar con una red Wi-Fi, seleccionar la protección del dispositivo, configurar las cuentas y más.

Encender y apagar la pantalla

El teléfono te permite apagar rápidamente la pantalla cuando no lo estés utilizando y volver a encenderla cuando sea necesario.

Apagar la pantalla cuando no está en uso

- ▶ Para apagar la pantalla, pulsa rápidamente la **Tecla de encendido**. Al pulsar nuevamente la **Tecla de encendido** o al recibir una llamada, se encenderá la pantalla del teléfono.

Para ahorrar batería, la pantalla del teléfono se apaga automáticamente después de un cierto periodo de tiempo cuando se encuentra inactiva. Serás capaz de recibir los mensajes y las llamadas mientras la pantalla del teléfono está apagada.

Nota: Para obtener información sobre cómo ajustar el tiempo antes de que se apague la pantalla, consulta [Tiempo de espera de la pantalla](#).

Encender la pantalla y empezar con deslizar

1. Pulsa la **Tecla de encendido** para encender la pantalla.

Nota: Para configurar un bloqueo de pantalla de seguridad, consulta [Bloqueo de pantalla](#).

2. Mantén presionado . Aparecerá la siguiente pantalla de manera predeterminada.



3. En la pantalla, desliza  hacia:

-  para acceder a la pantalla de Inicio o la pantalla que se muestra antes de que el teléfono se apague.
-  para iniciar la aplicación Cámara.
-  para iniciar Asistente de Google™.

Configurar correo de voz

Tu teléfono ofrece dos opciones de correo de voz para elegir, una pagada y otra de gratis. Una aplicación de correo de voz visual **Mensaje de Voz** es un servicio basado en suscripción y te permite administrar los mensajes de voz directamente desde tu teléfono en lugar de revisarlo mediante una llamada. Como es un servicio basado suscripción, se cobra un cargo por utilizar el correo de voz. Puedes optar por un método tradicional sin tarifa para revisar tus correos de voz. (buzón de voz básico). Para obtener más información. consulta [Mensaje de Voz](#) o [Buzón de voz básico](#).

Configurar el Mensaje de Voz

1. En la pantalla de Inicio, desliza la pantalla hacia arriba, toca  para ocultar el teclado si hace falta, desliza para localizar y luego toca **Mensaje de Voz**.
2. Sigue las instrucciones en la pantalla para configurar el idioma, la contraseña, el saludo, etc.

Configurar el buzón de voz básico

1. Desde la pantalla de Inicio, toca  > **TECLADO**.
2. Mantén presionado **1** o marca ***86**, y luego toca .
3. Cuando escuches el saludo, toca **#** para interrumpirlo, y luego sigue las indicaciones.


Información básica del teléfono

El teléfono está equipado con funciones que simplifican tu vida y amplían tu capacidad para permanecer conectado con las personas e información importantes para ti. Los siguientes temas presentarán las funciones básicas y características del teléfono.

Navegar con pantalla táctil

La pantalla táctil del teléfono te permite controlar las acciones a través de una variedad de gestos táctiles.

Tocar: Toca la pantalla con tu dedo para seleccionar o iniciar un menú, opción o aplicación. Un toque suave funciona mejor.

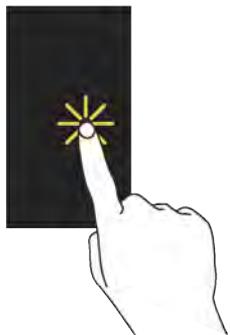


Mantener presionado: Para abrir las opciones disponibles para un elemento (por ejemplo, el teclado), mantén presionado el elemento.



Arrastrar: Mantén presionado el elemento en la pantalla antes de empezar a moverlo. No sueltes el dedo hasta que hayas llegado a la posición deseada.



Arrastrar o Deslizar: Arrastrar o deslizar significa arrastrar rápidamente el dedo, de manera vertical u horizontal, a través de la pantalla.

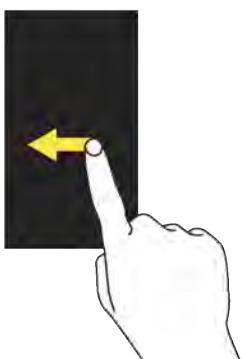

Deslizar : Deslizar es parecido a arrastrar, excepto que debes mover el dedo de una manera más rápida y ligera.



Pellizcar y extender: Pellizca la pantalla usando el dedo pulgar y el dedo índice para alejar o extiende la pantalla para acercar al visualizar una foto o un sitio web. (Mueve los dedos hacia adentro para alejarte y hacia fuera para acercarte.)



Botones de función

Hay una fila de tres botones que te permiten realizar funciones específicas como se muestra a continuación.




- **Atrás** : Toca para regresar a la pantalla anterior o para cerrar un cuadro de diálogo, el menú de opciones, el panel de notificaciones o el teclado en la pantalla.
- **Inicio** : Toca para abrir la pantalla de Inicio.
 - Mantén presionado para iniciar Asistente de Google.
- **Reciente** : Toca para abrir una lista de imágenes en miniatura de las pantallas que has usado recientemente. Para abrir una, tócalas. Para eliminar una pantalla de la lista, deslízala hacia arriba. Para tomar una captura de pantalla de una de las miniaturas, toca **Captura de pantalla** que está debajo de ella. (Solo disponible en modo vertical.) Para cerrar todas las pantallas, desliza de izquierda a derecha hasta final de la lista de recientes y toca **BORRAR TODO**.

Pantalla de Inicio

La pantalla de Inicio es el punto de partida de las aplicaciones, funciones y menús del teléfono. Puedes personalizar tu pantalla de Inicio agregando los íconos de aplicaciones, accesos directos, carpetas, widgets, fondos de pantalla y mucho más.

Información general de la pantalla de Inicio

La siguiente ilustración describe los elementos básicos de la pantalla de Inicio.

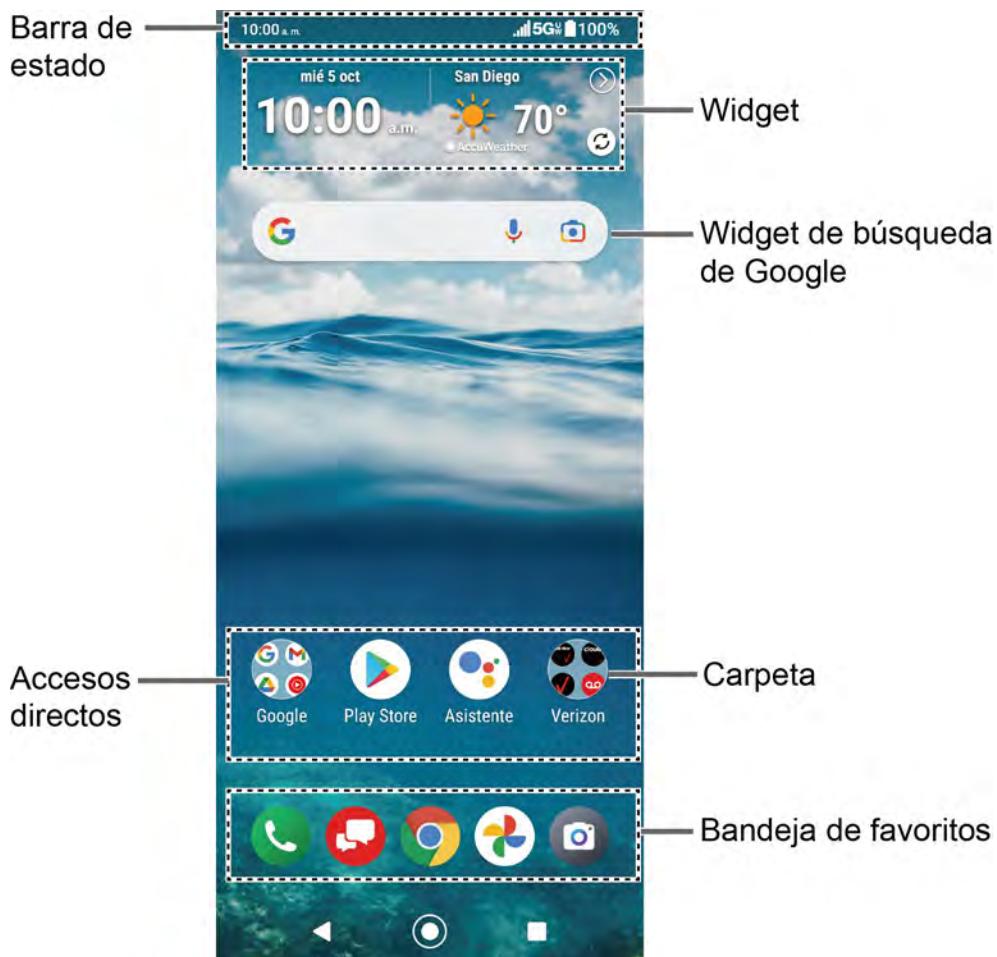

- **Barra de estado:** Muestra la hora, los íconos de notificación, y los íconos de estado del teléfono. Desliza hacia abajo para mostrar el panel de notificaciones. Consulta [Barra de estado](#).
- **Widget:** Permite que los usuarios accedan a distintos programas útiles.
- **Widget de búsqueda de Google:** Te permite ingresar texto o palabras clave habladas para realizar una búsqueda rápida en el teléfono o en Internet. Toca el campo de entrada para ingresar texto, toca el icono de micrófono para decir la palabra clave o toca el icono de cámara para realizar la búsqueda por imágenes con ayuda de la aplicación Google Lens™.

- **Carpeta:** Te permite organizar los elementos en la pantalla. Puedes almacenar como un grupo múltiples íconos de aplicaciones. Consulta [Utilizar las carpetas](#).
- **Bandeja de favoritos:** Contiene hasta cinco íconos y aparece en cada pantalla de Inicio.
- **Accesos directos:** Te permiten iniciar rápidamente las aplicaciones.

[Administrar las pantallas de Inicio](#)

Aprende cómo personalizar las pantallas de Inicio

[Agregar widgets](#)

Para obtener la información útil de manera más fácil, puedes agregar los widgets en las pantallas de Inicio.

1. Mantén presionada cualquier área vacía de la pantalla de Inicio
2. Toca **Widgets**.
3. Desliza la pantalla y toca  para encontrar el elemento que quieras agregar a la pantalla de Inicio.
4. Mantén presionado el elemento y mueve el dedo

Consejo: Si quieres agregarlo a una pantalla de Inicio diferente de donde estás, sigue moviendo tu dedo hacia el borde izquierdo o derecho de la pantalla. Al mantener el elemento en el borde derecho puedes crear una nueva pantalla de Inicio si no hay más pantalla de Inicio disponible.

5. Cuando encuentres la posición para ubicar el elemento, levanta el dedo.

[Agregar accesos directos](#)

Coloca atajos para tus aplicaciones favoritas en la pantalla de Inicio.

1. En la pantalla de Inicio, desliza la pantalla hacia arriba, toca  para ocultar el teclado si hace falta, y luego mantén presionado el ícono de acceso directo que quieras agregar a la pantalla de Inicio.
2. Mueve tu dedo.
3. Cuando encuentres la posición para ubicarlo, levanta el dedo.

[Mover o eliminar elementos](#)

Puedes cambiar los elementos de las pantallas de Inicio y moverlos a posiciones diferentes.

- Mantén presionado el elemento de la pantalla de Inicio que deseas mover o eliminar.
 - Para mover el elemento, arrástralo hasta el área nueva y suéltalo.

- Para eliminar el elemento, arrástralos hasta "Quitar" en la parte superior de la pantalla y suéltalo.

Consejo: Si eliminas todos widgets e íconos de accesos directos desde cualquier pantalla de Inicio que no sea la principal, esa pantalla de Inicio se eliminará. Ten en cuenta que los íconos de accesos directos que están en la bandeja de favoritos no serán afectados.

Bandeja de favoritos

La bandeja de favoritos puede contener hasta cinco íconos y aparece en todas las pantallas de Inicio. Puedes sustituir estos íconos por el otro que deseas colocar allí.

Para agregar un nuevo ícono a la bandeja de favoritos:

1. Elimina uno de los íconos desde la bandeja de favoritos.
2. Mantén presionado el ícono de la aplicación que deseas agregar y arrástralos hasta la bandeja de favoritos.
3. Levanta el dedo.

Utilizar las carpetas

Crea y administra las carpetas según sea necesario.

1. Mantén presionado un ícono de la aplicación y arrástralos encima de otro en la pantalla de Inicio.
2. Levanta el dedo. Ambos íconos están en la carpeta nueva creada.

Consejo: Para agregar íconos de aplicación a una carpeta, mantén presionado el ícono de aplicación, arrástralos encima de la carpeta.

3. Toca la carpeta > **Editar nombre**. Se abrirá el teclado y podrás darle un nombre a la carpeta. Para renombrarla, toca el nombre.

Menú de la configuración de pantalla principal

Utiliza los siguientes menús para configurar tu pantalla de Inicio.

1. Mantén presionada cualquier área vacía en la pantalla de Inicio
2. Toca **Configuración de pantalla principal**.
3. Las siguientes opciones están disponibles:
 - **Puntos de notificación** para cambiar la configuración de Acceso a notificaciones tales como si mostrar los puntos de notificación o no.
 - **Agrega íconos de apps a pantalla principal** para que el teléfono añada un ícono de acceso directo automáticamente a la pantalla de Inicio cuando se ha instalado una aplicación.

- **Mostrar aplic. Google** para mostrar la página de Google Noticias o Portal Exterior al deslizar hacia derecha desde la página de Inicio. Selecciona **Outdoor Portal** (Portal Exterior), **Google app** u **OFF**. Para obtener más información sobre el Portal Exterior, consulta [Portal Exterior](#).
- **Personalización** para activar o desactivar la función de resultados personalizados que utiliza tus actividades de Google, tales como el historial de búsqueda y ubicación de Google, Maps y otros servicios de Google, que estén guardadas en tu cuenta para ofrecerte predicciones y recomendaciones personalizadas en la Búsqueda de Google.

Fondo de pantalla y estilo

Puedes personalizar tu teléfono cambiando el tono de color de los elementos en la pantalla y estableciendo tu papel tapiz favorito como el fondo de pantalla.

- Mantén presionada cualquier área vacía en la pantalla de Inicio y luego toca **Fondo de pantalla y estilo** para abrir la pantalla de Fondo de pantalla y estilo.

Para cambiar el fondo de pantalla:

1. Desde la pantalla de Fondo de pantalla y estilo, toca **Cambiar fondo de pantalla**.
2. Toca **Mis fotos** para usar tu propia imagen.

– 0 –

Toca **Fondos del ...** (Fondos del dispositivo) o **Fondos de p...** (Fondos de pantalla animados) para usar una imagen precargada en el teléfono.

3. Selecciona una imagen si es necesario. Se mostrará la pantalla de vista previa.
 - Toca **Pantalla principal** o **Pantalla de bloqueo** para alternar la vista previa que se muestra.
4. Toca .
5. Selecciona **Pantalla principal**, **Pantalla de bloqueo** o **Página principal y bloqueada**.

Nota: Las opciones disponibles varían depende del ajuste actual.

Para personalizar el estilo del teléfono:

1. Desde la pantalla de Fondo de pantalla y estilo, toca **Colores del fondo** o **Colores básicos**.
 - **Colores del fondo** para elegir tu color de tema desde las paletas que genera automáticamente el teléfono en base de tu selección de papel tapiz.

- **Colores básicos** para elegir tu color de tema desde los colores básicos que serán disponibles independientemente de cuál papel tapiz hayas aplicado.
2. Selecciona una opción que deseas utilizar.

Para activar o desactivar el Tema oscuro:

- Desde la pantalla de Fondo de pantalla y estilo, toca el ícono activar/desactivar de **Tema oscuro** para activar o desactivar la función. Para obtener más información, consulta [Tema oscuro](#).

Iniciador de aplicaciones

Puedes encontrar y acceder a numerosas aplicaciones instaladas en tu teléfono o disponibles en la tienda de aplicaciones.

1. En la pantalla de Inicio, desliza hacia arriba desde la parte inferior de la pantalla para abrir la pantalla del Iniciador de aplicaciones.
2. Toca  para ocultar el teclado si hace falta, y luego toca un ícono de aplicación para abrirlo.

– o –

Ingresá en el campo de búsqueda el nombre o la palabra clave de la aplicación a la que deseas acceder, y luego seleccioná la aplicación deseada.

Consejo: Se puede cambiar el orden de las aplicaciones colocadas en el Iniciador de aplicaciones tocando  > **Sort**. Seleccioná **Alfabético** o **Usado frecuentemente**, o toca **Personalizar** >  > **Cambiar el orden** para cambiar la posición de los íconos como quieras.

Permisos

Cuando iniciás una aplicación o un servicio por primera vez o después de un largo tiempo de desuso, puede que te pregunten si puedes permitir el acceso a ciertas funciones de tu dispositivo. Puedes elegir desde **MIENTRAS LA APP ESTÁ EN USO, SOLO ESTA VEZ** y **NO PERMITIR** para cada uno de los accesos solicitados. Para administrar la configuración de permisos en conjunto, ve al menú de configuración como se menciona a continuación.

Para verificar el estado de permiso


1. Desde el Iniciador de aplicaciones, toca **Configuración > Privacidad > Administrador de permisos**.
2. Selecciona una función que deseas confirmar.

3. Puedes ver una lista de los tipos de permiso y cuáles aplicaciones tienen permiso a acceder a la función.
4. Si deseas cambiar la configuración de permisos de una aplicación, toca la aplicación y selecciona el tipo de permiso que quieras cambiar. Puedes elegir entre las opciones tales como: **Permitir**, **Permitir todo el tiempo**, **Permitir solo con la app en uso**, **Preguntar siempre** y **No Permitir**.

Nota: Las opciones disponibles varían depende de la función.

Accesos directos rápidos

Al mantener presionado un ícono de aplicación, el acceso directo rápido aparecerá en la pantalla de Inicio.

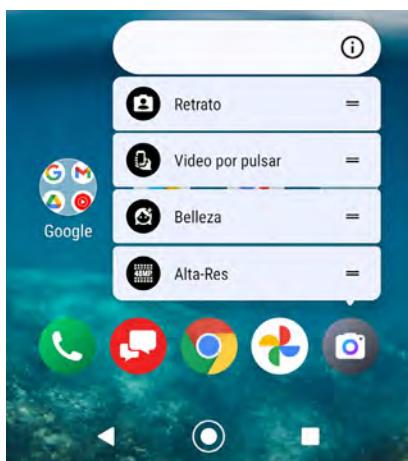

1. Mantén presionado un ícono de aplicación para mostrar los accesos directos rápidos disponibles para esa aplicación.
2. Toca una opción de accesos directos rápidos para ir directamente al menú que quieras.

Consejo: Para crear un ícono de acceso directo rápido y colocarlo en la pantalla de Inicio, mantén presionado el ícono de la opción y colócalo donde quieras.

Barra de estado

La barra de estado en la parte superior de la pantalla proporciona información de los estados del teléfono y servicio en la parte derecha y alertas de notificación en la izquierda.

Íconos de estado

Ícono	Estado
	Bluetooth® activado
	Wi-Fi® activo
	Vibrar
	No volumen de tono y de notificación
	No molestar
	Red (señal completa)
	Red (sin señal)
	5G
	5G UWB
	Modo avión
	GPS activado
	Alarma está configurada
	Batería (carga completa)
	Batería (poca carga)
	Batería (carga de forma inalámbrica)
	Batería (descargada)
	Modo cuidado de batería

Íconos de notificación

Ícono	Estado
	Llamada perdida
	Correo electrónico nuevo
	Nuevo mensaje
	Evento
	Aplicación de música está tocando en segundo plano
	Alarma
	Descarga

Panel de notificaciones

Puedes abrir el panel de notificaciones para ver la lista de notificaciones que recibiste, el estado de la conexión Wi-Fi, y mucho más.



Para abrir el panel de notificaciones:

- Desliza la barra de estado hacia abajo de la pantalla táctil.
 - Para borrar una notificación, deslízalo hacia la derecha o la izquierda.
 - Para borrar todas las notificaciones eliminables, toca **BORRAR TODO**.
 - Para seleccionar el método de notificación, mantén presionada una notificación. Selecciona entre opciones mostradas.
 - Para abrir la aplicación de configuración principal para notificaciones de aplicaciones, toca **Administrar**. Para obtener más detalles, consulta [Notificaciones](#).

Para cerrar el panel de notificaciones:

- Desliza el dedo hacia arriba desde la parte inferior de la pantalla.

– 0 –

Toca

Configuración rápida

La pantalla de configuración rápida te permite acceder rápidamente a los útiles elementos del menú.

1. Desliza la barra de estado hacia abajo de la pantalla táctil. Para ver más mosaicos (ítems), desliza el panel de configuración rápida hacia la parte inferior.
 - Para ajustar el brillo de la pantalla, arrastra el botón  del control deslizante de brillo hacia la izquierda o la derecha.
2. Toca en el mosaico de la configuración rápida para habilitar o deshabilitar la función.
 - Mantén presionado un mosaico para acceder al menú de la configuración. 
 - Para ver el otro panel, desliza el panel hacia izquierda.
 - Para cambiar la posición de los mosaicos o agregar otros mosaicos al panel, toca  para abrir la pantalla de edición. Mantén presionado el mosaico que deseas mover o agregar, y luego arrástralo a una ubicación diferente y suelta el dedo. Los mosaicos que están en el área superior al mensaje “**Mantén presionado y arrastra para agregar mosaicos**” se mostrarán en los paneles de configuración rápida.


Ingresar texto

Puedes escribir en el teléfono usando uno de los teclados de pantalla táctil disponibles o mediante tu voz. El teclado aparece automáticamente en la pantalla cuando tocas un campo para ingresar texto. Se puede utilizar tanto el modo vertical o el horizontal.

Gboard

Gboard te ofrece una configuración tradicional QWERTY para ingresar el texto tocando las teclas (como en una computadora), junto con mejoras y opciones que te permitirán ingresar texto más rápido y con mayor precisión, como la entrada continua de teclas, los diccionarios de uso personalizado, y más.

Información general de Gboard

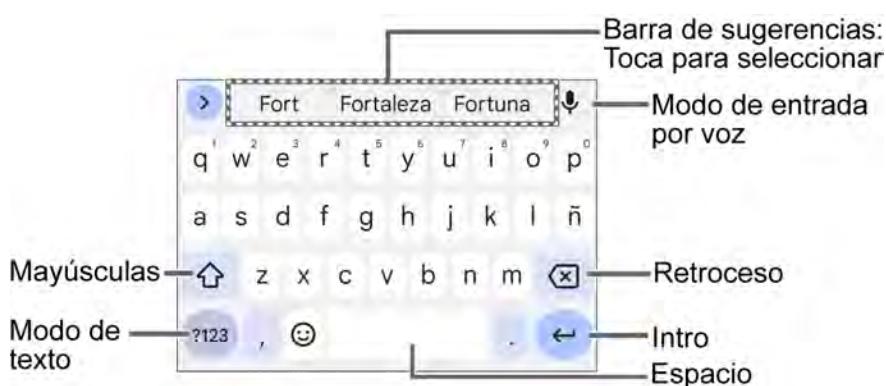

Nota: La apariencia de la tecla podría variar dependiendo de la aplicación o del campo de textos que se selecciona.

A continuación, se muestran algunas de las teclas de Gboard:

Teclado	Descripción
	Toca para cambiar entre minúsculas y mayúsculas.
	Toca dos veces la tecla de minúsculas o mayúsculas para establecer el bloqueo de mayúsculas.
 	Toca para cambiar entre el teclado alfabético y el de números y símbolos.
	Toca para ingresar texto usando tu voz.
	Toca para borrar un carácter. Mantén presionado para borrar varios caracteres.
	Toca para confirmar tu entrada o para pasar a una nueva línea.
	Toca para ir al siguiente campo de ingreso de texto.
 	Toca para cambiar entre el teclado de números y símbolos predeterminado y el teclado de números y símbolos adicional.
	Toca para ver el resultado de tu búsqueda.
	Toca para ir hasta una dirección web.
	Toca para insertar un espacio. Mantén presionado para seleccionar el método de entrada (si está disponible).
	Toca para abrir los menús de la configuración de Gboard, tales como Idiomas , Preferencias , etc.

Modo de texto

El modo ABC se usa principalmente para ingresar letras mientras que el modo Número y símbolo es para números y símbolos.

- Toca  para seleccionar el modo ABC. Toca  para seleccionar el modo Número y símbolo.
 - En el modo ABC, toca  para alterar el uso de mayúsculas:
 -  (Sin mayúsculas) para ingresar todas las letras en minúsculas.
 -  (Un carácter en mayúsculas) para poner en mayúsculas solamente la primera letra de una palabra.
 - Puedes seleccionar el bloqueo de mayúsculas tocando dos veces  o  para escribir en mayúsculas todas las letras.
 -  (Bloqueo de mayúsculas) para ingresar todas las letras en mayúsculas.
- En el modo Número y símbolo, toca  para mostrar más símbolos.
- Algunas teclas tienen caracteres alternativos. En cualquiera de los modos, si una tecla muestra un carácter extra en la esquina superior derecha, mantén presionada la tecla para ingresar el carácter. O, mantén presionada la tecla para que aparezca una lista de todos los caracteres disponibles para esa tecla, y desliza tu dedo hasta el carácter en la lista, que deseas ingresar.

Agregar una palabra en el diccionario del usuario

Puedes utilizar la opción del diccionario del usuario para agregar las palabras nuevas al diccionario.

1. Toca  en la parte superior del Gboard, y luego toca **Diccionario > Diccionario personal**.
2. Selecciona el idioma que se aplicará para el diccionario personal.
3. Toca .
4. Escribe la palabra que deseas agregar.
5. Escribe el acceso directo para que aparezca la palabra que escribiste, si lo deseas, y toca .
6. Toca . Una lista de las palabras que hayas agregado al diccionario se muestra.
 - Toca una palabra para editarla.
 - Toca una palabra >  para borrarla.

Escritura gestual

Escritura gestual te permite ingresar palabras al dibujar un camino de una letra a otra en un movimiento continuo.



Ejemplo: dog

Coloca el dedo en la tecla con la primera letra de la palabra y desliza hacia las letras siguientes. Levanta el dedo al final de la última letra.



Ejemplo: cool

Para letras dobles, traza un circuito cerrado sobre la letra.

Para activar o desactivar la función de Escritura gestual

1. Toca en la parte superior del Gboard, y luego toca **Escritura gestual**.
2. Toca **Habilitar la escritura gestual** para activar o desactivarla.

Escritura por voz de Google

El dictado por voz de Google™ utiliza un reconocedor de voz de Google para convertir la voz en texto.

Nota: Si Gboard no muestra el ícono del micrófono , la característica de entrada por voz no está activada.

Para activar o desactivar la función de entrada por voz:

1. Toca en la parte superior del Gboard, y luego toca **Dictado por voz**.
2. Toca **Usar dictado por voz** para activar o desactivarla.


Para ingresar texto hablando:

1. Toca el ícono del micrófono en el teclado.
2. Cuando ves la indicación **Habla ahora**, di lo que deseas ingresar.

Copiar y pegar texto

En las aplicaciones que se requiere el ingreso de texto, tal como Gmail, usa las funciones de copiar y pegar para copiar y pegar texto de una aplicación a otra.

1. Abre la aplicación o el mensaje recibido desde donde deseas copiar texto.
2. Mantén presionado el cuerpo del texto. Aparecerán las pestañas de selección y se resaltarán las palabras o los caracteres seleccionados. Arrastra una de las pestañas de selección para ampliar o reducir la selección de texto

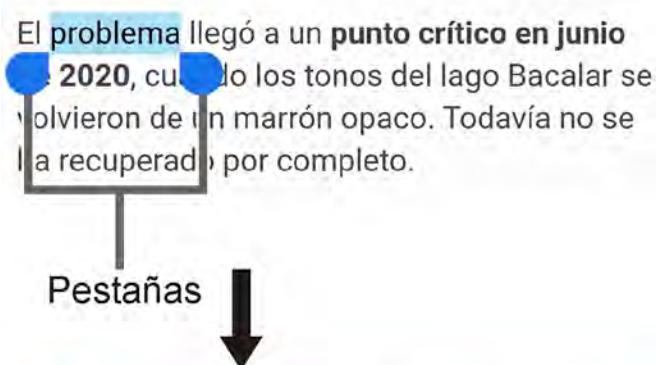

El problema llegó a un **punto crítico en junio** de 2020, cuando los tonos del lago Bacalar se volvieron de un marrón opaco. Todavía no se ha recuperado por completo.

Consejo: Toca **Seleccionar todo** para seleccionar todo el texto.

3. Toca **Copiar**.
4. Abre la aplicación en la que deseas pegar el texto.
5. Mantén presionado el cuadro de texto donde deseas pegar el texto, y toca **Pegar** o **Pegar como texto sin formato**.

Llamadas telefónicas

Con la red de Verizon y las funciones de llamadas del teléfono, puedes disfrutar de llamadas claras en todo el país.

Realizar llamadas telefónicas

Hay diferentes formas de realizar llamadas desde tu teléfono.



Realizar una llamada con el teclado del teléfono

La manera más "tradicional" de realizar una llamada es utilizando teclado del teléfono.

1. Desde la pantalla de Inicio, toca > **TECLADO** para mostrar el teclado.
2. Toca las teclas numéricas en el teclado para ingresar el número de teléfono.
3. Toca para llamar al número.
4. Para terminar la llamada, toca .

- Para opciones adicionales, toca  y selecciona una opción.

Realizar llamada desde RECIENTES

La lista de llamadas recientes te permite realizar llamadas rápidamente a los números de llamadas entrantes, salientes o perdidas.

1. Desde la pantalla de Inicio, toca  > **RECIENTES** para mostrar la lista de llamadas recientes.
2. Toca el ícono del teléfono  que está al lado del número o del contacto, para realizar la llamada.
 - Para opciones adicionales, toca el nombre o el número.

Realizar llamada desde CONTACTOS

Puedes realizar llamadas directamente desde las entradas de tu lista de contactos.

1. Desde la pantalla de Inicio, toca .
2. Toca **CONTACTOS** para mostrar tu lista de contactos.
 - Toca  para buscar tus contactos.
3. Toca el contacto al que deseas llamar.
4. Toca 
 - Para obtener información adicional sobre Contactos, consulta [Contactos](#).

Llamar usando un número de marcado rápido

La función del marcado rápido te permite marcar de manera fácil los números a los que llamas frecuentemente.

1. Desde la pantalla de Inicio, toca  > **TECLADO**.
2. Para el número de marcado rápido de 2 a 9, mantén presionado el número en el teclado.

– 0 –

Para el número de marcado rápido de 10 a 999999, usa el teclado para tocar cada uno de los números del marcado rápido hasta el último dígito y luego mantén presionado el último dígito.

Llamar a números de emergencia

Puedes realizar llamadas al 911 aunque tu teléfono esté bloqueado o tu cuenta esté restringida.

Llamar al número de emergencias 911

1. Desde la pantalla de Inicio, toca  > TECLADO.
2. Ingresa **911** y toca .

Llamar al número de emergencias 911 cuando la pantalla esté bloqueada

1. Toca **LLAMADA DE EMERGENCIA** en la pantalla.
2. Ingresa **911** y toca .

Información 911 mejorada (E911)

Este teléfono posee un chip integrado de Sistema de Posicionamiento Global (GPS, por sus siglas en inglés) necesario para utilizar los servicios de ubicación de emergencia E911 donde estén disponibles.

Cuando realices una llamada de emergencia al 911, la característica GPS de tu teléfono buscará información para calcular tu ubicación aproximada. Dependiendo de múltiples variables, incluyendo disponibilidad y acceso a señales satelitales, puede tomar hasta 30 segundos o más para determinar e informar tu ubicación aproximada.

Importante: Cuando realices una llamada de emergencia debes informar siempre tu ubicación a la operadora del 911. Puede que algunos receptores de llamadas de emergencia designados, conocidos como Puntos de Respuesta de Seguridad Pública (PSAP, por sus siglas en inglés), no estén equipados para recibir información de ubicación GPS desde tu teléfono.

Marcar números de teléfono con pausas

Puedes marcar números de teléfono con pausas para utilizarlos con sistemas automatizados, tales como el buzón de voz o los números de facturación de tarjetas de crédito.

Existen dos tipos de pausas disponibles en tu teléfono:

- **Agregar pausa de 2 segundos:** Envía automáticamente la siguiente serie de números después de dos segundos.
- **Agregar espera:** Envía la siguiente serie de números cuando tocas **SÍ** en la ventana emergente.

1. Desde la pantalla de Inicio, toca  > TECLADO.
2. Ingresa todo o parte de un número de teléfono.

3. Toca  > Agregar pausa de 2 segundos o Agregar espera.
4. Ingresa números adicionales.
5. Toca  para marcar el número.

Realizar una llamada con marcación del código más (+)

Cuando realizas llamadas internacionales, la marcación del código más ingresa automáticamente el código de acceso internacional de tu ubicación (por ejemplo, 011 para llamadas internacionales realizadas desde los Estados Unidos).

1. Desde la pantalla de Inicio, toca  > TECLADO.
2. Mantén presionado **0** hasta que veas el signo "+" en la pantalla.
3. Ingresa el código del país y el número de teléfono, y luego toca . El teléfono agrega automáticamente el código de acceso para la marcación internacional, seguido por el código del país y el número de teléfono.

Recibir llamadas telefónicas

Al recibir una llamada telefónica de un contacto, se abrirá la pantalla de llamada entrante con el ícono de identificación y el nombre y número de teléfono de la persona que llama. Al recibir una llamada telefónica de alguien que no está registrado en Contactos, solo el ícono de identificación por defecto y número de teléfono aparecerán en la pantalla de llamada entrante.

Nota: Si el teléfono está apagado, todas las llamadas irán automáticamente al buzón de voz.

Para contestar una llamada entrante:

- En la pantalla de llamadas entrantes, desliza el dedo por .

Para silenciar el sonido del timbre:

- Presiona la tecla de volumen hacia abajo para silenciar el timbre sin rechazar la llamada.

Para enviar una llamada entrante al buzón de voz:

- Desliza el dedo por  para enviar la llamada a la bandeja de entrada del buzón de voz.

Para rechazar una llamada entrante y enviar un mensaje de texto:

- Toca  para ignorar la llamada y seleccionar un mensaje para enviar a la persona que llama.

Nota: Puedes editar el mensaje de texto predeterminado a través del menú de configuración de Llamadas. Consulta [Respuestas rápidas](#).

Usar correo de voz

Aprende cómo administrar las funciones de correo de voz en tu teléfono.

Mensaje de Voz

El **Mensaje de Voz** muestra una lista de tus mensajes y te permite elegir qué mensajes escuchar o borrar. Antes de usar esta característica debe suscribirte al **Mensaje de Voz**.

Configurar el Mensaje de Voz

Consulta [Configurar el Mensaje de Voz](#).

Revisar el Mensaje de Voz

El **Mensaje de Voz** te permite acceder fácilmente y seleccionar los mensajes que deseas revisar.

1. Desde el Iniciador de aplicaciones, toca **Mensaje de Voz**.
2. Desde la bandeja de entradas del Mensaje de Voz, toca un mensaje. Opciones como Reproducir, Detener, y más están disponibles.
 - Toca  para mostrar el menú de opciones.

Configuración de Mensaje de Voz

Puedes acceder a la configuración de las notificaciones y los saludos además de la ubicación de almacenamiento de los mensajes.

1. Desde el Iniciador de aplicaciones, toca **Mensaje de Voz** >  > Configuración.
2. Toca el elemento que deseas y sigue las instrucciones en la pantalla.

Buzón de voz básico

Además del servicio pagado **Mensaje de Voz**, puedes acceder a tus mensajes de voz libremente sin cargo a través de la aplicación de buzón de voz básico. Tu teléfono transfiere automáticamente todas las llamadas no contestadas a tu buzón de voz, incluso si tu teléfono está en uso o apagado.

Configurar el buzón de voz básico

Utiliza siempre una contraseña como protección contra accesos no autorizados. Tu buzón de voz básico no está protegido hasta que crees una contraseña. Consulta [Configurar el buzón de voz básico](#).

Notificación de buzón de voz

Existen varias maneras de la que tu teléfono te avisa cuando recibes un nuevo mensaje de buzón de voz.

- Haciendo sonar el sonido de notificación asignado.
- Mediante la vibración del teléfono.
- Mediante la muestra de  dentro del área de notificaciones de la barra de estado cuando hayas recibido nuevos correos de voz.

Recuperar a los mensajes de buzón de voz

Puedes acceder a tus mensajes directamente desde tu teléfono móvil o desde cualquier otro teléfono con marcación por tonos.

Para acceder a los mensajes desde tu teléfono:

1. Desde la pantalla de Inicio, toca  > **TECLADO**.
2. Mantén presionado 1 o marca *86 y luego toca . Si se te indica, ingresa la contraseña de tu buzón de voz.

Para acceder a los mensajes desde otro teléfono:

1. Marca tu número de teléfono móvil.
2. Si escuchas el saludo, presiona o toca # para interrumpirlo, y luego sigue las indicaciones.

Opciones de llamada telefónica

La aplicación del equipo ofrece muchas funciones útiles y opciones para ayudarte a aprovechar al máximo tu experiencia de llamadas.

Opciones disponibles durante una llamada

Mientras estás en una llamada, verás una serie de opciones como **Agregar**, **Finalizar**, **Silenciar** y más en la pantalla. Toca una opción para seleccionarla.

Identificador de llamadas

El identificador de llamadas identifica a la persona que llama antes de atender el teléfono mostrando el número de llamada entrante. Si no deseas que se visualice tu número cuando realizas una llamada, sigue estos pasos.

1. Desde la pantalla de Inicio, toca  > **TECLADO**.
2. Ingresa *67.

3. Ingresa un número de teléfono.

4. Toca .

Llamada en espera

Cuando estás en una llamada, la función Llamada en espera te avisa de las llamadas entrantes emitiendo pitidos. La pantalla de tu teléfono te informa que está entrando una llamada y muestra el número de teléfono de la persona que te llama (si está disponible).

Para contestar una llamada entrante mientras estás en una llamada:

- Desliza el dedo por . Tu primera llamada se pone automáticamente en espera y contestas la segunda llamada.

Para volver a la primera llamada:

- Toca **Cambiar**.

Nota: Para esas llamadas donde no deseas ser interrumpido, puedes desactivar temporalmente función de llamada en espera ingresando *70 antes de realizar la llamada.

Llamada tripartita

Con una llamada tripartita, puedes hablar con dos personas al mismo tiempo. Cuando uses esta función, se cobrarán las tarifas normales de tiempo aire para cada una de las llamadas.

1. Ingresa un número en el teclado y toca  (o realiza la llamada desde RECENTES o CONTACTOS).
2. Una vez que hayas establecido la conexión, toca **Agregar**, y marca el segundo número (o realiza la llamada desde RECENTES o CONTACTOS). Tu primera llamada se pone automáticamente en espera y se marca el segundo número.
3. Cuando te hayas conectado con la otra persona, toca **Combinar llamadas**. Tu llamada de conferencia está ahora activa.
4. Para terminar la llamada tripartita, toca .

Nota: Si una de las personas a las que llamas cuelga durante la llamada, la otra persona y tú permanecerán conectados. Si tú iniciaste la llamada y eres el primero en colgar, las demás personas que desconectarán.

Transferencia de llamadas

La transferencia de llamadas permite transferir todas las llamadas entrantes a otro número de teléfono, incluso cuando tu teléfono se encuentre apagado. Puedes seguir realizando llamadas desde tu teléfono mientras la transferencia de llamadas esté activada.

Nota: Se te cobrarán por todas las llamadas transferidas de acuerdo con tu plan.

Para activar la transferencia de llamadas:

1. Desde la pantalla de Inicio, toca  > TECLADO.
2. Ingresa *72.
3. Ingresa el código de área y el número de teléfono al que se transferirán las futuras llamadas.
4. Toca .

Para desactivar la transferencia de llamadas:

1. Desde la pantalla de Inicio, toca  > TECLADO.
2. Ingresa *73.
3. Toca .

Configuración de marcación rápida

Puedes registrar números de marcación rápida en la memoria de la marcación rápida de tu teléfono.

Para asignar un número de marcación rápida a un contacto:

1. Desde la pantalla de Inicio, toca  > TECLADO >  > Configuración de marcación rápida > .
2. Ingresa un número de marcación rápida (hasta 6 dígitos) que deseas agregar.
3. Toca Sin asignar para seleccionar un contacto.
4. Toca el contacto para asignar el número de marcación rápida, y toca GUARDAR.

– 0 –

1. Desde la pantalla de Inicio, toca  > TECLADO.

2. Para el número de marcación rápida de 2 a 9, mantén presionado el número en el teclado que deseas asignar.

– 0 –

Para el número de marcación rápida de 10 a 999999, usa el teclado para tocar cada uno de los números de marcación rápida hasta el último dígito y luego mantén presionado el último dígito.

Nota: 0, 1, 112 y 911 no pueden asignarse como número de marcación rápida. No puedes asignar los números de marcación rápida registrados para un contacto.

3. Toca **ACEPTAR**, y luego toca un contacto para asignar.

Para eliminar número(s) de marcación rápida asignado(s):

1. Desde la pantalla de Inicio, toca  > **TECLADO** >  > **Configuración de marcación rápida** > .
2. Selecciona la casilla de verificación que se encuentra al lado del contacto con un número de marcación rápida para eliminar.
 - Toca **SEL. TODO** para seleccionar todos los contactos asignados.
3. Toca **GUARDAR** > **ACEPTAR**.

– 0 –

1. Desde la pantalla de Inicio, toca  > **TECLADO** >  > **Configuración de marcación rápida**.
2. Toca el contacto con un número de marcación rápida para eliminar.
3. Toca **Eliminar** > **ACEPTAR**.

Para editar una marcación rápida asignada:

1. Desde la pantalla de Inicio, toca  > **TECLADO** >  > **Configuración de marcación rápida**.
2. Toca el contacto asignado a la marcación rápida para editar.
3. Toca **Editar**.
4. Edita el número de marcación rápida (hasta 6 dígito) y toca  > **GUARDAR**.

Llamadas recientes

La pestaña RECIENTES de la aplicación Teléfono mantiene listas de hasta 500 llamadas entrantes, salientes y perdidas.

Ver llamadas recientes

- Desde la pantalla de Inicio, toca  > RECIENTES.

- Puedes definir con los íconos mostrados abajo si una entrada del registro de llamadas fue una llamada que contestaste, realizaste o perdiste.

 : Llamada entrante

 : Videollamada entrante

 : Llamada RTT entrante

 : Llamada saliente

 : Videollamada saliente

 : Llamada RTT saliente

 : Llamada perdida

Opciones de las llamadas recientes

1. Desde la pantalla de Inicio, toca  > RECIENTES.
2. Toca una entrada para ver el contacto.
 - Toca  para llamar al número.
 - Toca  para enviar un mensaje de texto.
 - Toca  para agregar el número a Contactos.
 - Toca  > **Eliminar de la llamada reciente** para borrar la llamada.
 - Toca  > **Editar número antes de llamar** para editar el número antes de realizar la llamada.
 - Toca  > **Agregar a la lista de llamadas rechazadas** para agregar el número a la lista de llamadas rechazadas.

Eliminar las llamadas recientes

Usa la opción menú para eliminar tus llamadas recientes.

1. Desde la pantalla de Inicio, toca  > **RECIENTES**.
2. Toca  > **Eliminar llamadas recientes**.
3. Toca la casilla de verificación próxima a las llamadas que deseas eliminar, o toca **SEL. TODO**.
4. Toca **ACEPTAR** > **ACEPTAR**.

Configuración de llamadas

El menú de configuración de llamadas del teléfono te permite configurar las opciones para la aplicación del teléfono.

- Desde la pantalla de Inicio, toca  >  > **Config. de llam.** para abrir la pantalla de Configuración de llamadas.

Rechazo de llamadas

Puedes configurar tu teléfono para que rechace llamadas entrantes como sigue:

- Desde la pantalla de Configuración de llamadas, toca **Rechazo de llamadas** para abrir la pantalla de Rechazo de llamadas.
- Toca **Número desconocido** para rechazar llamadas desde un número desconocido.
 - Toca  , toca el campo de ingreso que está debajo de **Agregar**, ingresa un número de teléfono que deseas rechazar, y luego toca **AGREGAR**.
 - Toca  >  > un contacto en la pantalla **Seleccionar un contacto** > **AGREGAR**.
 - Toca  >  > una llamada reciente en la pantalla **Seleccionar llamadas recientes** > **AGREGAR**.

Para borrar lo(s) número(s) rechazado(s):

1. Desde la pantalla de Rechazo de llamadas, toca .
 2. Selecciona la casilla de verificación que se encuentra al lado del número rechazado que deseas borrar.
- Toca **SEL. TODO** para seleccionar todos los números rechazados.

3. Toca **ACEPTAR > ACEPTAR**.

– 0 –

1. Desde la pantalla de Rechazo de llamadas, toca el número rechazado que deseas borrar.
2. Toca **DELETE > OK**.

Para editar el número rechazado:

1. Desde la pantalla de Rechazo de llamadas, toca el número rechazado que deseas editar.
2. Edita el número rechazado y toca **AGREGAR**.

Respuestas rápidas

Puedes agregar, borrar, o modificar los mensajes de texto predeterminados que se enviarán cuando selecciones rechazar una llamada entrante y enviar un mensaje de texto. En tu teléfono se puede registrar hasta siete mensajes.

1. Desde la pantalla de Configuración de llamadas, toca **Respuestas rápidas**.
2. Las siguientes opciones están disponibles:
 - Para editar un mensaje, toca un mensaje, editalo y toca **OK**.
 - Para agregar un nuevo mensaje, toca **+**, ingresa texto y toca **ACEPTAR**.
 - Para borrar un mensaje, toca **:** > **Eliminar**, selecciona un mensaje y luego toca **ACEPTAR > ACEPTAR**.
 - Para restaurar el mensaje predeterminado, toca **:** > **Restablecer los valores predeterminados > ACEPTAR**.

Responder automáticamente

Selecciona cuándo responder automáticamente las llamadas entrantes con el auricular.

1. Desde la pantalla de Configuración de llamadas, toca **Autoresponder**.
2. Selecciona **Manos libres** o **Altavoz**.
3. Selecciona el tiempo de espera para responder automáticamente el teléfono.

Puedes establecer el tiempo de retardo para: **2 segundos, 5 segundos, 10 segundos** o **Desactivar**.

Cortar con el botón de encendido

Configura tu teléfono para finalizar la llamada pulsando la tecla de encendido.

- Desde la pantalla de Configuración de llamadas, toca el ícono activar/desactivar de **Cortar con el botón de encendido** para activar o desactivar la función.

Nota: Esta característica no funciona para rechazar las llamadas entrantes.

Reducción de ruido

Tu teléfono puede suprimir el ruido de fondo mejorando la calidad del audio para la otra parte durante las llamadas de voz.

- Desde la pantalla de Configuración de llamadas, toca el ícono activar/desactivar de **Reducción de ruido** para activar o desactivar la función.

Configuración adicional

Identificación de llamada entrante

1. Desde la pantalla de Configuración de llamadas, toca **Configuración adicional**.
2. Toca **ID de llamada entrante**.
3. Selecciona entre **Red predeterminada**, **Ocultar número**, o **Mostrar número**.

Videollamadas

Con esta función activada, puedes realizar o recibir videollamadas con tus contactos.

1. Desde la pantalla de Configuración de llamadas, toca el ícono activar/desactivar de **Videollamadas** para activar o desactivar la función.
2. Lee el mensaje y toca **ACEPTAR**.

Llamadas por Wi-Fi

Las llamadas por Wi-Fi te permite realizar y recibir llamadas telefónicas a través de una conexión Wi-Fi. Debe activar las llamadas por Wi-Fi manualmente si deseas utilizar este servicio.

Nota: Para la activación se necesitan una dirección postal en los EE.UU. para la función E911 y una conexión celular o de la red Wi-Fi.

1. Desde la pantalla de Configuración de llamadas, toca **Llamadas por Wi-Fi**.

– 0 –

Desde el Iniciador de aplicaciones, toca **Configuración > Internet y redes > Llamadas por Wi-Fi**.

2. Toca el ícono activar/desactivar, ingresa su información de la ubicación de emergencia (E911) y sigue las instrucciones en la pantalla para activar las Llamadas por Wi-Fi.
 - Para cambiar tu información de la ubicación de emergencia, toca **Confirmar o actualizar la dirección actual de emergencia**.
 - Para establecer tu conexión preferida que se usa cuando estés fuera de la red Verizon, toca **En Roaming**.

Tono y vibración

Tono de llamada y patrón de vibración

Asigna un tono de llamada o un patrón de vibración a tus llamadas entrantes.

1. Desde la pantalla de Configuración de llamadas, toca **Tono y vibración > Tono de llamada o Vibration pattern**.
2. Toca un tono de llamada o un patrón de vibración en la lista disponible y toca **ACEPTAR** para asignar el tono o la vibración.

Vibración y tecnología háptica

Cambia la configuración de vibración para tus llamadas entrantes. Consulta [Vibración y respuesta táctil](#) para conocer el procedimiento de configuración.

Subir el volumen de tono

Establece tu teléfono para que aumente el volumen de tono de llamada gradualmente del nivel mínimo al máximo.

- Desde la pantalla de Configuración de llamadas, toca el ícono activar/desactivar de **Subir el volumen de tono** para activar o desactivar la función.

Luz titilando al sonar

Configura la luz LED del teléfono para que parpadee cuando suene el timbre.

- Desde la pantalla de Configuración de llamadas, toca el ícono activar/desactivar de **Luz titilando al sonar** para activar o desactivar la función.

Buzón de voz

Puedes configurar los ajustes del buzón de voz.

1. Desde la pantalla de Configuración de llamadas, toca **Buzón de voz**.
2. Configura los siguientes ajustes:
 - **Servicio** para revisar el proveedor del servicio de buzón de voz.
 - **Número de buzón de voz** para configurar el número telefónico para acceder al buzón de voz, si es necesario.

- **Notificaciones** para configurar la categoría de notificación de buzón de voz tocando **Mensajes de voz** en la pantalla de configuración.

Marcación asistida

La marcación asistida te permite marcar fácilmente llamadas internacionales mientras te encuentras haciendo roaming en otros países. Tu país de referencia predeterminado es Estados Unidos.

1. Desde la pantalla de Configuración de llamadas, toca **Marcación asistida**.
2. Toca **Marcación asistida** o toca el ícono activar/desactivar para activar o desactivarla.
3. Toca **País de referencia**, toca  al lado derecho del nombre de país que deseas establecer como el país de referencia, y luego edita la configuración si es necesario.

Texto en Tiempo Real (RTT)

El texto en tiempo real (RTT, por sus siglas en inglés) te permite utilizar mensaje de texto para comunicarte durante una llamada telefónica. RTT funciona sin necesitar ningún teclado TTY externo. Durante una llamada RTT, la persona con la que estás hablando puede ver lo que estás escribiendo en tu mensaje en tiempo real. Puedes llamar también los servicios de emergencia como 911 a través de RTT.

Para cambiar la configuración de Texto en Tiempo Real:

1. Desde la pantalla de Configuración de llamadas, toca **Texto en Tiempo Real**.
2. Toca **Siempre visible** para mostrar las opciones de RTT automáticamente para todas las llamadas, o **Visible durante las llamadas** para mostrar solo durante las llamadas.

Para llamar utilizando el Texto en Tiempo Real:

1. Desde la pantalla de Inicio, toca  > **TECLADO**.
2. Confirma si está establecida **Siempre visible** en el menú de la configuración de RTT.
3. Ingresa un número de teléfono.
4. Toca  para realizar una llamada RTT.
5. Cuando está conectada, escribe un mensaje en el campo de texto.

Para responder una llamada entrante con el Texto en Tiempo Real:

- Desliza  para responder una llamada entrante con el modo de Texto en Tiempo Real.

Compatibilidad con audífonos – Modo de bobina telefónica

El modo de compatibilidad con audífonos fue diseñado pensando en los audífonos que contienen una bobina telefónica integrada. Para usar la función de bobina telefónica con tu teléfono, se necesitará activar el modo de compatibilidad con audífonos.

- ▶ Desde la pantalla de Configuración de llamadas, toca el ícono activar/desactivar de **Audífonos** para activar o desactivar la función.

Temporizador de llamadas

Para ver el temporizador de llamadas y la duración de las llamadas:

- ▶ Desde la pantalla de Configuración de llamadas, toca **Temporizador de llamadas**.

Verizon Push To Talk Plus (PTT+)

Con Verizon PTT+, puedes establecer conexiones rápidas y fiables con una persona o con un grupo mediante una simple pulsación de la tecla. Para obtener más información sobre PTT+, visita <https://www.verizon.com/push-talk-plus>.

Nota: Este servicio requiere una suscripción.

Nota: Si activas la aplicación PTT+, la tecla PTT/programable estará asignada para el uso de PTT. Consulta [Tecla programable](#).

Configurar PTT+

1. Desde el Iniciador de aplicaciones, toca **Configuración > Tecla programable**.
2. Toca **Mantener presionada > Push To Talk+ > Aceptar**.
3. Mantén presionada la tecla PTT/programable.

– O –

Desde el Iniciador de aplicaciones, toca **Push To Talk+**.

4. Sigue las instrucciones en la pantalla para otorgar los permisos necesarios a la aplicación.
5. Toca **Yes** para confirmar la activación.
6. Lee los Términos y condiciones y toca ✓.
7. Toca **Ver guía didáctica** para mostrar las guías para aprender cómo iniciar el uso de la aplicación PTT+ o **Saltar guía didáctica**.

Contactos

La aplicación Contactos te permite almacenar y administrar los contactos de una variedad de fuentes, incluyendo los contactos que ingreses y guardes directamente en tu teléfono, así como contactos que tengas sincronizados con tu cuenta de Google, tu PC, y programas de correo electrónico compatibles.

Listas de contactos

Desplázate por la lista para ver todos tus contactos. Para ver una entrada específica, tócala.

- Desde el Iniciador de aplicaciones, toca **Contactos** para abrir la pantalla de Contactos.
 - **CONTACTOS:** Toca para mostrar los contactos individuales.
 -  : Toca para agregar un nuevo contacto individual. Consulta [Agregar un contacto](#).
 -  : Toca para buscar un contacto.
 - **GRUPOS:** Toca para mostrar los contactos de grupo.
 -  : Toca para agregar un nuevo contacto de grupo. Consulta [Agregar un contacto de grupo](#).
 - **FAVORITOS:** Toca para mostrar tus contactos favoritos.
 -  : Toca para agregar un nuevo contacto favorito. Consulta [Agregar un contacto a favoritos](#).
 -  : Toca para mostrar las opciones de la lista de contactos. Consulta [Opciones de lista de contactos](#) para seguir.
- Consejo:** Cuando arrastres la barra deslizante del lado derecho de la pantalla verás letras en orden alfabético. Levanta el dedo para mostrar las entradas que empiezan con una letra específica cuando veas la letra.

Opciones de lista de contactos

- Desde la pantalla de Contactos, toca .
- **Cloud:** Muestra los contactos en la aplicación Nube.
- **Borrar:** Te permite seleccionar y borrar los contactos.

- **Importar/exportar:** Importa/exporta los contactos de/a Teléfono o tarjeta SD.
- **Compartir:** Comparte contactos usando NEARBY, Gmail, Message+, Bluetooth, Drive, etc.
- **Configuración:** Abre la pantalla de configuración relacionada a Contactos.

Agregar un contacto

Ingresá detalles tales como su nombre, números de teléfono, direcciones de correo electrónico, direcciones postales, y más.

Nota: Te recomendamos que agregues un número de 7 dígitos además del código de área al registrar números telefónicos en tu lista de contacto.

1. Desde la pantalla de Contactos, toca **CONTACTOS** para abrir la pantalla de CONTACTOS.
2. Toca .
3. Se te pedirá que selecciones una cuenta donde guardar tu nuevo contacto. Selecciona una de las siguientes opciones:
 - **Teléfono:** Almacena tu contacto en el teléfono.
 - **SIM:** Almacena tu contacto en la tarjeta SIM.
 - Selecciona una cuenta de la lista que aparece.
— o —
Toca **AGREGAR CUENTA** para crear una nueva cuenta.
4. Ingresá el nombre, número de teléfono, direcciones de correo electrónico, etc. como quieras.
 - Toca  para asignar una fotografía al contacto. Consulta [Asignar una foto al contacto](#).
 - Toca la ubicación/cuenta que está encima del nombre y selecciona una opción para cambiar dónde se guardará el contacto.
5. Cuando hayas terminado de agregar la información, toca **GUARDAR**.

Asignar una foto al contacto

Puedes asignar una foto al contacto ya sea por tomar una nueva o por utilizar una guardada en el almacenamiento interno del teléfono o en la tarjeta SD. Las siguientes instrucciones te muestran cómo tomar y asignar una foto nueva como un ejemplo.

1. Desde la pantalla de CONTACTOS, toca un contacto para mostrarlo y toca 
2. Toca  o la foto actual.
3. Toca **Tomar foto** o **Tomar nueva foto**.
4. Toca  para tomar una foto, edita si es necesario, y luego toca **Guardar copia**.
5. Toca **GUARDAR** para guardar el contacto.

Guardar un número de teléfono

Puedes guardar un número de teléfono en los contactos directamente desde el teclado del teléfono.

1. Desde la pantalla de Inicio, toca  > **TECLADO**.
2. Ingresa el número de teléfono y toca **Crear un contacto**.
3. Para agregar un número con un contacto existente, toca el contacto, selecciona el tipo de número, y luego toca **GUARDAR**.

– 0 –

Para agregar el número como un nuevo contacto, toca **Crear contacto nuevo**. Ingresa el nombre y cualquier información adicional, y luego toca **GUARDAR**.

Borrar un contacto

Puedes borrar contactos de la pantalla de CONTACTOS.

1. Desde la pantalla de CONTACTOS, toca  > **Borrar**.
2. Selecciona la casilla de verificación próxima al contacto(s) que deseas borrar o toca **SEL. TODO**.
3. Toca **HECHO > ACEPTAR**.

– 0 –

1. Desde la pantalla de CONTACTOS, toca un contacto para mostrarlo.
2. Toca  > **Borrar > BORRAR**.

Editar un contacto

Una vez registrados los contactos, puedes agregar o editar alguna de la información en la entrada, personalizar con un único tono del timbre, y más.

1. Desde la pantalla de CONTACTOS, toca un contacto para mostrarlo y toca .
2. Toca cualquier campo que deseas cambiar o agregar.
3. Agrega o edita la información, y luego toca **GUARDAR**.

Opciones de entradas de contactos

1. Desde la pantalla de CONTACTOS, toca el contacto que quieras tratar.
2. Toca .
 - **Actualizar** para actualizar la información del contacto.
 - **Compartir** para compartir el contacto a través de tu método preferido.
 - **Borrar** para borrar la entrada.
 - **Vincular** para agrupar el contacto con un orto.
 - **Agregar acceso directo a la pantalla principal** para agregar un acceso directo del contacto a la pantalla de Inicio.
 - **Definir tono de llamada** para asignar al contacto un tono o un patrón de vibración específico.
 - **Llamadas al buzón de voz** para enviar todas las llamadas del contacto al buzón de voz.
 - **Cambia la cuenta** para cambiar la cuenta en la que has guardado el contacto.

Agregar un contacto de grupo

Crea un contacto de grupo con las entradas individuales de tus contactos que están en Contactos.

Nota: Para crear un contacto del grupo, es posible que tengas que sincronizar primero tu teléfono con una cuenta de Google o corporativa. Consulta [Sincronizar contactos](#) para obtener instrucciones sobre cómo sincronizar tu teléfono con una cuenta.

1. Desde la pantalla de Contactos, toca **GRUPOS** para abrir la pantalla de GRUPOS.
2. Toca .

3. Selecciona la cuenta en la que deseas crear el contacto de grupo.
4. Ingresa el nombre del grupo.
5. Toca **Agregar/eliminar contactos** y toca las entradas que deseas agregar.
6. Toca **DONE**.
 - Toca **Tonos o Patrón de vibración** y sigue las instrucciones en la pantalla para configurar el tono o el patrón de vibración si es necesario.
7. Toca **GUARDAR**.

Borrar un contacto de grupo

Borra los contactos de grupo que has creado.

1. Desde la pantalla de GRUPOS, toca  > **Borrar**.
2. Selecciona la casilla de verificación próxima al grupo(s) que deseas borrar o toca **SEL. TODO**.
3. Toca **HECHO > ACEPTAR**.

– 0 –

1. Desde la pantalla de GRUPOS, toca un grupo para mostrarlo.
2. Toca  > **Borrar > ACEPTAR**.

Editar un contacto de grupo

Administra los contactos de grupo que has creado.

1. Desde la pantalla de GRUPOS, toca un contacto de grupo y toca .
2. Edítalo según sea necesario.
3. Toca **GUARDAR**.

Agregar un contacto a Favoritos

La pestaña de FAVORITOS del menú de Teléfono es una lista que te ayuda a acceder rápidamente a tus entradas de Contactos más utilizadas o preferidas.

1. Desde la pantalla de CONTACTOS, toca un contacto.
2. Toca . El ícono cambia a  cuando el contacto está agregado a Favoritos.

– 0 –

1. Desde la pantalla de Contactos, toca **FAVORITOS**.
2. Toca .
3. Selecciona la casilla de verificación próxima al contacto(s) que deseas añadir a tu lista de Favoritos.
4. Toca **HECHO**.

ICE (En caso de emergencia)

Registrar información ICE podría ser de ayuda para que los rescatistas, tales como paramédicos, policías y personal hospitalario puedan identificar a tu contacto principal.

Nota: Puedes acceder rápidamente a tu información de emergencia al tocar **ICE — En caso de emergencia** mostrado en la parte superior de la lista de contactos.

Para registrar un contacto ICE:

1. Desde la pantalla de CONTACTOS, toca **ICE — En Caso de Emergencia** > .
2. Toca la pestaña de **Contactos** > **Agregar contacto**.
3. Elige y toca un contacto que deseas registrar como contacto de emergencia.

Consejo: Puedes editar tu información de emergencia si tocas la pestaña de **Información** y toca el elemento que deseas editar.

Para quitar un contacto ICE:

1. Desde la pantalla de CONTACTOS, toca **ICE — En Caso de Emergencia** > .
2. Toca la pestaña de **Contactos** y toca  del contacto que deseas quitar.
3. Toca **QUITAR**.

Sincronizar contactos

Sincronizar datos con tus cuentas administradas te permite utilizar para agregar un contacto nuevo o administrar contactos existentes en tus cuentas en línea o remotas. Antes de sincronizar, debes tener una cuenta de Google o corporativa activa con contactos asociados, y haber iniciado sesión en tu cuenta con el teléfono.

Al realizar la sincronización, todos los contactos (con números telefónicos, direcciones de correo electrónico, fotos, etc.) se actualizan y se sincronizan con tu teléfono.

1. Desde la pantalla de CONTACTOS, toca  > **Configuración** > **Administrar tus cuentas**.

2. Toca **Sincronizar datos de apps automáticamente** para activarlo si estableces Contactos para sincronizar bajo la configuración de sincronización de la cuenta.

– 0 –

Toca una cuenta > **Sincronización de la cuenta** y toca el ícono activar/desactivar que está al lado de Contactos para activar si están establecidos en no sincronizar bajo la configuración de sincronización de la cuenta.

Tus Contactos entonces reflejan cualquier información actualizada en contactos.

- Este proceso de actualización funciona en ambos sentidos. Por ejemplo, cualquier cambio en el teléfono se actualizará en la cuenta de tu lista de contactos después de la sincronización.

Aplicaciones

Tu teléfono te permite disfrutar de una variedad de aplicaciones que están instaladas en tu teléfono o de descubrir fascinantes nuevas aplicaciones al navegar por las tiendas de apps webs tales como Google Play™ store. Se puede ver todas tus aplicaciones precargadas y descargadas en el Iniciador de aplicaciones.

Aplicaciones de Google

Necesitas una cuenta de Google para acceder a varias funciones del teléfono, tales como Gmail™, y las aplicaciones de Google Play store. Antes de poder acceder a las aplicaciones de Google, debes ingresar la información de la cuenta. Estas aplicaciones se sincronizan entre tu teléfono y tu cuenta en línea de Google. Visita google.com para obtener más información.

Nota: Las pantallas actuales de las aplicaciones Google pueden variar depende de la versión de la aplicación que se están ejecutando en tu teléfono.

Crear una cuenta de Google

Si aún no tienes una cuenta de Google, puedes crear una en línea o usando tu teléfono.

Nota: Aunque necesites una cuenta Gmail para usar ciertas funciones tal como Google Play store, no tienes que usar Gmail como la cuenta predeterminada para tu teléfono.

1. Desde el Iniciador de aplicaciones, toca **Configuración > Contraseñas y cuentas** para abrir la pantalla de Contraseñas y cuentas.
2. Toca **Agregar cuenta > Google**.
3. Toca **Crear cuenta**.
4. Sigue las indicaciones en la pantalla para crear tu cuenta gratuita.

Iniciar sesión de tu cuenta de Google

Si tienes una cuenta de Google, pero aún no iniciaste sesión con tu teléfono, sigue estas instrucciones.

1. Desde la pantalla de Contraseñas y cuentas, toca **Agregar cuenta > Google**.
2. Ingresa la dirección de correo electrónico, y toca **Siguiente**.
3. Ingresa tu contraseña y toca **Siguiente**.
4. Sigue las indicaciones en la pantalla para iniciar la sesión de tu cuenta.

Chrome

El navegador web Chrome™ de tu teléfono proporciona acceso total tanto a sitios webs para móviles como a sitios webs tradicionales desde dondequieras que estés, utilizando servicios de datos o conexiones de datos Wi-Fi.

Iniciar Chrome

- Desde el Iniciador de aplicaciones, toca .
 - Toca ⚙ en la parte superior derecha de la pantalla para mostrar el menú de opciones.

Aprender a navegar con Chrome

Una vez que has aprendido algunos conceptos básicos, es fácil navegar por los menús y los sitios webs durante una sesión de datos

- Desplazarse: Con un simple movimiento, toca la pantalla con tu dedo y arrástralolo hacia arriba o hacia abajo por una página.
- Seleccionar: toca un elemento o un enlace en la pantalla.
- Retroceder: Toca ⏪ para retroceder una página.
- Ir a un sitio web específico: Ingresa la dirección web en la parte superior de la ventana del navegador.

Para obtener más información, visita <https://support.google.com/chrome>.

Gmail

Puedes utilizar el servicio de correo basado en la web de Google.

Acceder a Gmail

- Desde la pantalla de Inicio, toca **Google > Gmail** para abrir la pantalla de Gmail.
- Toca ☰ en la parte superior izquierda de la pantalla para mostrar el menú de opciones.

Enviar un mensaje de Gmail

1. Desde la pantalla de Gmail, toca **Redactar**.
2. Rellena los campos de **Para**, **Cc**, **Cco** y **Asunto** en función de tu necesidad.
3. Escribe el mensaje, y luego toca .

Leer y responder a mensajes de Gmail

1. Desde la pantalla de Gmail, toca un mensaje para mostrarlo.
2. Toca **Responder**, **Responder a todos** o **Reenviar**.
3. Escribe el mensaje, y luego toca .

Para obtener más información, visita <https://support.google.com/mail>.

Calendario

Usa el Calendario para crear y administrar eventos, reuniones, citas y tareas.

Acceder a Calendario

- Desde la pantalla de Inicio, toca **Google > Calendario**.
 - Toca  en la parte superior izquierda de la pantalla para mostrar el menú de opciones.

Agregar un evento

1. En cualquier vista de Calendario, toca  > **Evento**.
2. Establece, según sea necesario, los detalles del evento tales como el título, la fecha y hora, la recurrencia, entre otros.
3. Toca **Guardar** para guardar el evento en el calendario.

Agregar una tarea

1. En cualquier vista de Calendario, toca  > **Tarea**.
2. Establece, según sea necesario, los detalles de la tarea tales como el título, la fecha y hora límite y la recurrencia.
3. Toca **Guardar** para guardar la tarea en el calendario.

Recordatorios de evento

Si has configurado al menos un recordatorio para un evento, el ícono de próximo evento  aparecerá en el área de notificaciones de la barra de estado para recordártelo.

Para ver el recordatorio:

1. Desliza la barra de estado hacia abajo para abrir el panel de notificaciones.
2. Toca el nombre del evento para verlo.

Ver eventos del calendario

Puedes ver el Calendario en vista de mes, semana, 3 días, día o agenda.

Para cambiar la vista del Calendario:

- Toca  mostrado en la esquina superior izquierda, y toca **Agenda, Día, 3 días, Semana o Mes**.

Para obtener más información, visita <https://support.google.com/calendar>.

Aplicación Google Play Store

Google Play es un lugar para encontrar contenidos digitales gratuitos o de pago como aplicaciones de Android™, libros, películas, música y mucho más.

Para acceder a la aplicación Google Play store, primero debes conectarse a Internet utilizando servicios de datos o una conexión de datos por Wi-Fi y acceder a tu cuenta de Google.

Encontrar e instalar una aplicación

Cuando instalas aplicaciones de Google Play store y las utilices en tu teléfono, puede que necesiten acceder a tu información personal (como tu ubicación, datos de contacto, etc.) o acceder a ciertas funciones o configuración del teléfono. Descarga e instala solo aplicaciones de confianza.

1. Desde la pantalla de Inicio, toca **Play Store**.
 - Toca el ícono de perfil en la parte superior derecha de la pantalla para mostrar el menú de opciones.
2. Encuentra una aplicación que deseas y tócala para que aparezcan los detalles en pantalla.
3. Toca **Instalar** (para las aplicaciones gratuitas) o el botón del precio (para las aplicaciones que hay que pagar).

Nota: Si no has configurado tu método de pago en tu cuenta de Google, se te indicará que introduzcas tu información de facturación para configurarla.

4. Lee el mensaje completamente cada vez que aparezca y sigue las instrucciones en la pantalla para terminar la instalación o la compra.

Advertencia: **¡Lee cuidadosamente la notificación!** Ten especial cuidado con las aplicaciones que tienen acceso a múltiples funciones o una cantidad significativa de datos. Una vez que toques **ACEPTAR** en esta pantalla, eres responsable de los resultados del uso de este elemento en tu teléfono.

Para obtener más información, visita <https://support.google.com/play>.

Google Maps

Usa la aplicación Google Maps™ para determinar su ubicación, encontrar direcciones, explorar negocios y atracciones locales, revisar y calificar lugares, y más.

Nota: Antes de utilizar cualquier servicio basado en la ubicación, debes habilitar la característica de ubicación GPS de tu teléfono. Consulta [Ubicación](#).

Acceder a Google Maps

- ▶ Desde la pantalla de Inicio, toca **Google > Maps**.
 - Toca el ícono de perfil en la parte superior derecha de la pantalla para mostrar el menú de opciones.

Para obtener más información, visita <https://support.google.com/maps>.

YouTube

YouTube™ es un sitio web para compartir videos en el cual los usuarios pueden subir y compartir videos.

Acceder a YouTube

- ▶ Desde la pantalla de Inicio, toca **Google > YouTube**.

Para obtener más información, visita <https://support.google.com/youtube>.

YouTube Music

Accede a la aplicación YouTube Music para disfrutar de tu música favorita.

Acceder a la aplicación YouTube Music

- ▶ Desde la pantalla de Inicio, toca **Google > YT Music**. Aparecerá la pantalla de YouTube Music de Google.

Para obtener más información, visita <https://support.google.com/youtubemusic>.

Files

Con la aplicación Files puedes administrar el contenido almacenado en tu teléfono o en la tarjeta microSD (opcional) de manera rápida y sencilla.

Acceder a Files

- ▶ Desde la pantalla de Inicio, toca **Google > Files**. Aparecerá la pantalla del menú de Categorías.

Para obtener más información, visita <https://support.google.com/files>.

Formatos compatibles

El teléfono es compatible con los siguientes formatos de imagen, video y audio.

- BMP, GIF, JPEG, PNG, WEBP, HEIC
- H.263, H.264 AVC, H.265 HEVC, MPEG-4 SP, VP8, VP9
- PCM, AAC, AAC+, eAAC+, MP3, AMR-NB, AMR-WB, FLAC, Vorbis

Message+

Message+ proporciona una experiencia de mensajería de texto y multimedia (es decir, fotos y video) mejorada. Puedes enviar y recibir continuamente mensajes de texto y multimedia desde tu teléfono, tableta o la Web usando tu número de teléfono principal.

1. Desde el Iniciador de aplicaciones, toca 
2. En la pantalla de mensajería, toca . Se abre la pantalla para escribir.
3. Ingresa un número de teléfono en el campo **Para**.
4. Redacta el mensaje.
5. Cuando hayas terminado, toca .

Para obtener más información sobre Message+, visita <https://espanol.verizon.com/solutions-and-services/apps/verizon-messages/>.

Conexiones

Las opciones de red del teléfono te permiten acceder a Internet o a tu red corporativa de forma inalámbrica a través de una amplia variedad de conexiones, que incluyen Wi-Fi, Banda ultra ancha 5G de Verizon, 4G LTE, y redes privadas virtuales (Virtual Private Networks, VPN). Los siguientes temas tratan las conexiones de datos y el navegador web integrado del teléfono. Se pueden encontrar características adicionales relacionadas con los datos en [Aplicaciones](#) y [Herramientas útiles](#).

Wi-Fi

Wi-Fi permite acceso inalámbrico a Internet. Para utilizar Wi-Fi en tu teléfono, necesitas acceso a un punto de acceso inalámbrico o "hotspot".

La disponibilidad y el alcance de la señal Wi-Fi dependen de ciertos factores, incluyendo la infraestructura y objetos que debe atravesar la señal.

- Desde el Iniciador de aplicaciones, toca **Configuración > Internet y redes > Wi-Fi** para abrir la pantalla de Wi-Fi.

Activar Wi-Fi y conectar a una red inalámbrica

Usa el menú de configuración de Internet y redes para activar la radio Wi-Fi de tu teléfono y conectarte a una red Wi-Fi disponible.

1. Desde la pantalla de Wi-Fi, toca el ícono activar/desactivar que está al lado de **Usar Wi-Fi** para encender la Wi-Fi.
2. Toca la red Wi-Fi disponible para conectarte.
 - Si seleccionas una red abierta, te vas a conectar automáticamente a la red.
 - Si seleccionaste una red que está protegida con contraseña, ingresa la contraseña y luego toca **CONECTAR**.

Nota: Si la red inalámbrica a la que deseas conectarte no está en la lista de redes detectadas, toca **Agregar red** al final de la lista. Ingresa la configuración de la red inalámbrica y toca **GUARDAR**.

- Si seleccionaste la red inalámbrica a la que el teléfono conectado actualmente, verás una información de red indicando el nombre de la red Wi-Fi, su estado, potencia de la señal, frecuencia, y otros detalles.

Dependiendo del tipo de red y su configuración de seguridad, puede que necesites ingresar más información o elegir un certificado de seguridad.

Cuando tu teléfono está conectado a una red inalámbrica, el ícono Wi-Fi  aparece en la barra de estado y te indica la potencia aproximada de la señal. (El ejemplo que se muestra arriba indica una señal completa.)

Nota: La próxima vez que conectes tu teléfono a una red inalámbrica segura a la que hayas accedido previamente, no se te pedirá que ingreses nuevamente la contraseña, a menos que restablezcas tu teléfono a las configuraciones predeterminadas de fábrica o que ordenes al teléfono a que olvide la red.

Nota: Las redes Wi-Fi se reconocen automáticamente, lo que significa que no necesitas hacer nada más para que tu teléfono se conecte a una red Wi-Fi. Sin embargo, quizás deberás ingresar un nombre de usuario y una contraseña para ciertas redes inalámbricas cerradas.

Menú de configuración del Wi-Fi

El menú de configuración del Wi-Fi te permite activarlo y desactivarlo, establecer y conectarse a las redes Wi-Fi disponibles, y configurar opciones Wi-Fi avanzadas.

- Desde la pantalla de Wi-Fi, desplázate hacia abajo para ver los siguientes elementos.
 - **Agregar red** para agregar las redes a la lista de redes.

Consejo: Si deseas conectarte con una red oculta, cambia la **Red oculta** a **Sí** en las **Opciones avanzadas**.

- **Preferencias de Wi-Fi** para mostrar las opciones de configuración acerca de Wi-Fi tales como **Activar Wi-Fi automáticamente**, **Mostrar ventana emergente de Wi-Fi** y **Wi-Fi directo**.
- **Uso de datos Wi-Fi** para visualizar los datos usados a través de conexiones Wi-Fi durante un período de tiempo.

Bluetooth

Bluetooth es una tecnología de comunicaciones de corto alcance que te permite conectarte en forma inalámbrica con varios dispositivos Bluetooth, tales como auriculares, equipos de manos libres para automóviles y dispositivos portátiles, computadoras, impresoras y teléfonos inalámbricos compatibles con Bluetooth. Por lo general, el alcance de la comunicación con Bluetooth es de hasta 30 pies aproximadamente.

Encender y apagar Bluetooth

Usa el menú de configuración para activar o desactivar la capacidad Bluetooth de tu teléfono.

1. Desde el Iniciador de aplicaciones, toca **Configuración > Dispositivos conectados > Preferencias de conexión > Bluetooth** para abrir la pantalla de configuración de Bluetooth.

2. Toca el ícono activar/desactivar que está al lado de **Usar Bluetooth** para activar o desactivar la función.

Nota: Desactiva Bluetooth cuando no lo utilices para ahorrar batería o en lugares donde el uso de teléfonos inalámbricos esté prohibido, como en un avión o en hospitales.

Cambiar el nombre del teléfono

El nombre del teléfono identifica a tu teléfono ante otros dispositivos.

1. Desde la pantalla de configuración de Bluetooth, toca el ícono activar/desactivar para encender el Bluetooth si el Bluetooth no está encendido.
2. Toca **Nombre del dispositivo**.
3. Edita el nombre de tu teléfono en el cuadro de diálogo, y luego toca **CAMBIAR NOMBRE**.

Vincular

Vincular con otros dispositivos prepara tu teléfono para conectarse con ellos.

Vincular con otros dispositivos

Nota: Bluetooth de otros dispositivos deben estar encendido antes de sincronizar.

Importante: Realiza el proceso de vinculación en una ubicación segura.

Importante: Los accesorios/periféricos Bluetooth DEBEN tener un PIN para ser usados con el dispositivo móvil. En caso de que necesites vincular con un dispositivo sin un PIN predefinido, se recomienda utilizar una contraseña de al menos ocho dígitos.

1. Desde el Iniciador de aplicaciones, toca **Configuración > Dispositivos conectados** para abrir la pantalla de Dispositivos conectados.
2. Toca **Vincular dispositivo nuevo**.
 - Bluetooth se activa y muestra una lista de dispositivos Bluetooth cercanos.
3. Toca el nombre con el que quieras conectar en la lista de **Dispositivos disponibles**.
 - El teléfono luego automáticamente intenta sincronizar con el dispositivo.
4. Si es necesario, toca **VINCULAR** o ingresa la contraseña.
 - Para cambiar el nombre del dispositivo conectado, toca  para abrir la pantalla de **Detalles del dispositivo**, toca  para editarlo, luego toca **CAMBIAR NOMBRE**.

Nota: La pantalla puede variar depende del dispositivo conectado.

Desconectarse de o reconectarse a otros dispositivos

Una vez establecido el emparejamiento, puedes conectarse a o desconectarse del dispositivo vinculado fácilmente.

- ▶ Desde la pantalla de Dispositivos conectados, toca  que está al lado del dispositivo vinculado > **DESCONECTAR** o **CONECTAR**.

Desvincular un dispositivo Bluetooth

Puedes hacer que tu teléfono se olvide de la conexión de vinculación con otro dispositivo Bluetooth. Para volver a conectar con otro dispositivo, puede que necesites ingresar o confirmar la contraseña.

- ▶ Desde la pantalla de Dispositivos conectados, toca  que está al lado del dispositivo a desvincular > **OLVIDAR** > **OLVIDAR ESTE DISPOSITIVO**.

Nota: La pantalla puede variar depende del dispositivo conectado.

Enviar y recibir información

Puedes utilizar Bluetooth para transferir información como imágenes o videos entre tu teléfono y otros dispositivos habilitados para Bluetooth como un teléfono o una computadora portátil.

Para enviar información desde tu teléfono a otro dispositivo:

1. Vincula con el dispositivo de recepción.
2. En el teléfono, abre la aplicación que contiene la información o el archivo que deseas enviar.
3. Toca el elemento que deseas enviar y toca  o **Compartir** > **Bluetooth**.
4. Toca el nombre del dispositivo de recepción.
5. En el dispositivo de recepción, acepta el archivo.

Para recibir información de otro dispositivo:

1. Vincula con el dispositivo de envío.
2. En el dispositivo de envío, envía uno o más archivos a tu teléfono.
3. Cuando tu teléfono reciba una notificación de solicitud de transferencia de archivos, desliza hacia abajo el panel de notificación, toca la notificación, y luego toca **ACEPTAR**.
4. Cuando se transfirió el archivo, se muestra una notificación. Para abrir el archivo inmediatamente, desliza hacia abajo el panel de notificación y luego toca la notificación correspondiente.

Perfiles Bluetooth compatibles

HSP, HFP, SPP, OPP, PBAP, AVRCP, GOEP, MAP, HID, PAN, A2DP, GATT, AVDTP, AVCTP, GAVDP, HOGP y DID son compatibles.

Tecnología de Comunicación de campo cercano (Near Field Communication, NFC)

La tecnología de Comunicación de campo cercano (Near Field Communication, NFC) es una tecnología inalámbrica de corto alcance, que te permite de forma rápida e inalámbrica intercambiar información entre tu teléfono y otros dispositivos compatibles con NFC. Puedes utilizar esta función para hacer compras o tomar un tren sin tener contacto, instalando en tu teléfono algunas aplicaciones de pago o de tráfico que te gusten y colocando el teléfono sobre el terminal NFC con el que quieras comunicarte.



Encender y apagar NFC

Usa el menú de configuración para activar o desactivar la capacidad NFC de tu teléfono.

1. Desde la pantalla de Dispositivos conectados, toca **Preferencias de conexión > NFC**.
2. Toca el ícono activar/desactivar que está al lado de **Usar NFC** para encender o apagar la función.
3. Están disponibles las siguientes opciones:
 - **Usar NFC solo si el dispositivo está desbloqueado** para permitir pagos y transporte por NFC solo cuando el teléfono esté desbloqueado.
 - **Recordatorios de seguridad sobre NFC** para mostrar recordatorios para utilizar la función NFC.
 - **Pagos sin contacto** para establecer la aplicación de pago predeterminada.

Hotspot móvil y Anclaje a red

Hotspot móvil te permiten convertir tu teléfono en un hotspot Wi-Fi, mientras la funcionalidad de anclaje a red habilita tu teléfono para compartir su conexión de Internet con otros dispositivos. Funcionan mejor cuando se utilizan junto con servicios de datos 4G LTE o 5G.

- Desde el Iniciador de aplicaciones, toca **Configuración > Internet y redes > Hotspot y conexión mediante dispositivos móviles** para abrir la pantalla de Hotspot y conexión mediante dispositivos móviles.

Activar o desactivar Hotspot móvil

Utilice el menú de configuración para activar o desactivar las funciones de hotspot móvil de tu teléfono.

Importante: Puede haber tarifas por usar Hotspot móvil dependiendo de tu contrato o plan. Contacta al proveedor de servicios para más detalles.

1. Desde la pantalla de Hotspot y conexión mediante dispositivos móviles, toca **Hotspot de Wi-Fi**.
2. Toca el ícono activar/desactivar que está al lado de **Usar hotspot de Wi-Fi** para encender o apagar la función.
3. Si es necesario, cambia el nombre, la contraseña o el tipo de seguridad.

Conexión a red mediante USB

Puedes utilizar el teléfono como módem inalámbrico (anclaje a red) conectándolo a la computadora mediante un cable USB para compartir la conexión de Internet de tu teléfono con la computadora.

1. Conecta tu teléfono con la computadora a través de un cable USB.
2. Aparecerá un mensaje en la pantalla de teléfono preguntándote si permites el acceso a tus archivos. Toca un enlace titulado **Otras opciones USB**.
3. Se mostrará una lista de opciones USB. Selecciona **Conexión a red por USB**.
4. El teléfono visualiza el menú de configuración de **Hotspot y conexión mediante dispositivos móviles**. Toca el ícono activar/desactivar que está al lado de **Conexión a red por USB** para activarla.

Nota: El uso de este servicio requiere una suscripción. Consulta con el sitio web My Verizon o ponte en contacto con Verizon Wireless para añadir el complemento apropiado.

Conexión mediante Bluetooth

Puedes compartir la conexión a internet del teléfono con los dispositivos Bluetooth vía Bluetooth.

1. Desde la pantalla de Hotspot y conexión mediante dispositivos móviles, toca el ícono activar/desactivar que está al lado de **Conexión Bluetooth** para activarla.
2. Vincula el teléfono con un dispositivo Bluetooth. Si estos ya están vinculados, establece la conexión.

Cámara

Puedes utilizar la cámara para tomar fotos y grabar videos, y luego compartirlos. Tu teléfono viene equipado con una cámara trasera de 48,0 megapíxeles y una cámara frontal de 8,0 megapíxeles que te permiten tomar fotos y videos nítidos. Además, está provisto de una Cámara de Acción. Con esta cámara deportiva de visión super amplia que crea una filmación estable y proporciona una excelente calidad en imágenes fijas (16,0 megapíxeles) puedes capturar imágenes de gran angular.

Usar la aplicación Cámara

Los siguientes temas te enseñarán cómo tomar fotos y grabar videos.

Abrir o cerrar la aplicación Cámara

El primer paso para tomar una foto o grabar un video es abrir la aplicación Cámara.

Para abrir la aplicación Cámara:

- Desde la pantalla de Inicio, toca .


Para cerrar la aplicación Cámara:

- En la pantalla de la cámara, toca  o .

Pantalla del visor

La pantalla del visor te permite ver los objetos y te proporciona control y opciones para tomar fotos o grabar videos.

Foto

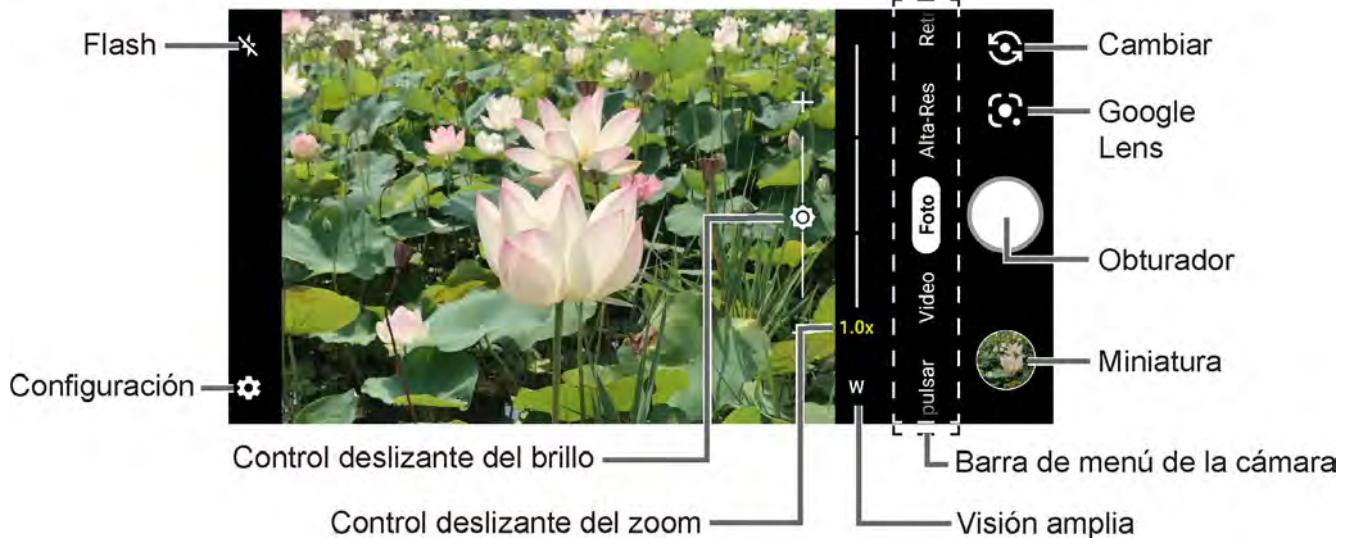

- **Barra de menú de la cámara:** Selecciona un modo tales como **Video por pulsar**, **Video**, **Foto**, **Alta-Res**, **Retrato**, **Belleza** y **Más** deslizándola hacia izquierda o derecha. **Video pro**, **Intervalo de tiempos**, **Cámara lenta**, **Nocturno**, **Panorama**, **Foto pro**, **Google Lens**, **Paisaje subacuático**, **Superpos. Acc.** (Superposición de acción), **Bicicleta** y **Cámaras múltiples** están bajo **Más** por defecto.

Consejo: Se puede reemplazar los modos que aparecen en esta barra desde el menú de **Editar modos**. Para acceder a la pantalla de **Editar modos**, mantén presionado un nombre de modo de la cámara o toca  > **Editar modos**. Consulta [Editar modos](#). **Paisaje subacuático** y **Superpos. Acc.** están disponibles solamente bajo **Más**.

- **Control deslizante del zoom:** Ajusta el nivel del zoom. Pincha la pantalla con dos dedos o toca  /  para mostrar la barra de zoom. En la cámara de visión amplia, puedes mostrarla tocando  / .
- **Control deslizante del brillo:** Ajusta el nivel del brillo. Toca la pantalla para mostrar la barra de brillo.
- **Miniatura**  : Muestra la miniatura de la última imagen. Toca para ver y manejar.
-  : Toma una foto.
-  : Abre el menú de configuración de la cámara. Para obtener más información, consulta [Configuración de la cámara](#).
-  : Ayuda a iluminar objetos en lugares de escasa luz.
-  : Cambia entre la cámara trasera y la cámara frontal.
-  : Abre la aplicación Google Lens. Apunta la cámara a un objeto y podrás obtener una variedad de información sobre él, seleccionando una opción tales como **Traducir**, **Texto**, **Buscar**, **Tarea**, **Compras**, **Lugares** y **Cena**. Para obtener más información, visita <https://support.google.com/photos>.
- **Visión amplia:** Toca  /  para cambiar a la cámara de acción de visión amplia. Puedes volver a la cámara trasera tocando  / .
-  : Toca para cambiar al modo nocturno. Este ícono aparece automáticamente en el lado izquierdo inferior de la barra de menú de la cámara (en modo horizontal) cuando el dispositivo detecta poca luz. Solo está disponible en el modo Foto.

Video



- : Graba un video.
- : Detiene la grabación de video.
- **Contador del tiempo de grabación:** Muestra el tiempo transcurrido mientras graba un video.

Tomar una foto o grabar un video.

Puedes tomar fotos y videos de alta calidad con la cámara de tu teléfono.

1. Desde la pantalla de Inicio, toca .
2. Selecciona **Foto** o **Video** en la barra de menú de la cámara.
3. Haz lo siguiente para cambiar las configuraciones:
 - Toca para cambiar la configuración de la cámara y la videocámara como deseas. Consulta [Configuración de la cámara](#).
 - Toca para cambiar entre la cámara frontal y la cámara trasera.
 - Toca / o / para cambiar entre la cámara trasera y la cámara de visión amplia. / indica que la cámara trasera está activa y / indica que la cámara de visión amplia está activa.
 - Ajusta el nivel de acercamiento.
 - Ajusta el nivel de brillo si es necesario.

- Toca cualquier punto para enfocar el área.
4. Encuadra al sujeto en la pantalla de visor.
 5. Toca  para tomar una foto.

— O —

Toca  para grabar. Para detener la grabación, toca .

6. Toca el ícono de miniatura para ver la imagen que acabas de tomar o grabar.

Modo de superposición de acción

Puedes sacar foto o grabar video con información tales como tiempo transcurrido, distancia de viaje, velocidad, fuerza G, altitud, mapa o clima.

Advertencia: Evita usar la aplicación mientras conduces un vehículo o manejas una bicicleta o una motocicleta. Por favor deja de moverse y adopte el máximo de precauciones en cuanto a la seguridad si quieres operar la aplicación.

- Desde la pantalla de Inicio, toca  > Más > Superpos. Acc..

Nota: Superposición de acción utiliza información de ubicación. Se te pedirá activar la configuración de ubicación si está desactivada.

Configuración de superposición de acción

Puedes configurar el modo de superposición de acción al tocar . Están disponibles las siguientes opciones:

- **Foto:** Tamaño de foto
- **Video:** Tamaño del video, Estabilización de imagen, Grabac.format.archivo, Silenciar el audio, Reducción de ruido de viento y Deshabilitar las notificaciones.
- **Común:** Espacio de almacenamiento, Agreg.inform.ubic y Sonido del obturador
- **Funciones útiles:** SNS rápido y Cuadrícula
- **Corrección de imagen:** Distorsiones de cámara amplia
- **Configuración de teclas:** Tecla de volumen
- **Otro:** Elige el tema, Guía de funciones de la cámara y Restablecer configuración
- **Ajustes de pantalla:** Rotac. de pant., Bloqueo de pantalla y Pantalla apagada mientras se grabe

- **Configuración de visualización:** Configuración de altitud, Formato de pantalla de mapa y **Velocímetro:** Veloc.máx
- **Datos de selección de pantalla:** Básico
- **Unidades:** Altitud, Distancia y Temperatura

Modo paisaje subacuático

Puedes tomar una foto o grabar video en el agua. Tu teléfono es sumergible en el agua hasta 30 minutos a una profundidad máxima de dos metros (unos 6,56 pies).

Advertencia: Evita usar el teléfono en agua salada. Es altamente corrosiva y puede dañar componentes internos y degradar el rendimiento de audio con el paso del tiempo.

1. Desde la pantalla de Inicio, toca  > Más > Paisaje subacuático.
2. En Modo paisaje subacuático, se usan las siguientes teclas físicas en vez de los íconos de la pantalla táctil.

La pantalla táctil se desactiva excepto para las miniaturas.

- Presiona la tecla de volumen hacia arriba para tomar fotos.
- Presiona la tecla de volumen hacia abajo para grabar videos.
- Mantén presionada la tecla de volumen hacia abajo para encender o apagar la luz.
- Presiona la tecla PTT/Programable para cambiar entre la cámara frontal, trasera y de visión amplia.
- Mantén presionada la tecla PTT/Programable para salir del Paisaje subacuático.

Advertencia: Antes de sumergir el teléfono en el agua, asegúrate de que la tapa de la bandeja de las tarjetas SIM/microSD esté fijada correctamente sin objetos extraños que obstruyan el cierre para mantener la resistencia al agua. El teléfono no debe usarse bajo al agua con la tapa de la bandeja de las tarjetas SIM/microSD rota o abierta.

Nota: Despues de usar el teléfono en Modo paisaje subacuático, aclara inmediatamente el teléfono cuidadosamente en agua limpia. El teléfono debe secarse mediante un procedimiento muy específico. Consulta [Secar tu teléfono](#).

Pantalla de revisión

Después de tomar una foto o grabar un video, toca la imagen en miniatura para ver el elemento en la pantalla de revisión.



- **⋮**: Se muestran los menús disponibles para la imagen. Las opciones disponibles pueden variar:
 - **Crear copia de seguridad ahora**: Carga las imágenes a tu cuenta de Google. Este menú se muestra solo para imágenes de las que no se ha creado una copia de seguridad.
 - **Repetición indefinida activada**: Selecciona esta opción para reproducir un video repetidamente. Este menú aparece sólo mientras revisando un video.
 - **Ver en**: Abre el video a través de otras aplicaciones.
 - **Agregar al álbum**: Agrega la fotografía o el video a los álbumes.
 - **Borrar del dispositivo**: Borra la imagen del dispositivo.
 - **Comprar foto**: Pide impresiones de fotos para buscarlas luego en las tiendas cercanas.
 - **Usar como**: Establece la fotografía como la foto de un contacto o un fondo de pantalla.
 - **Presentación de diapositivas**: Empieza la presentación de diapositivas con las fotos almacenadas en la aplicación Fotos.
 - **Imprimir**: Imprime la imagen seleccionada.
 - **Ayuda y comentarios**: Abre la ventana de Ayuda con acción de comentarios.

-  : Registra la imagen como favorita.
-  : Abre la aplicación **Fotos**.
-  : Vuelve a la cámara.
- **Compartir:** Se muestran las aplicaciones disponibles para compartir tu imagen.
- **Editar:** Muestra las opciones de edición. Para obtener más detalles, consulta [Editar una foto](#).
- **Lens:** Abre la aplicación de Google Lens. Puedes obtener alguna información interesante sobre tus fotos. Para obtener más información, visita <https://support.google.com/photos>.
- **Borrar:** Elimina la imagen que se muestra actualmente. Toca **Borrar > Mover a la papelera** para confirmar la eliminación.

Configuración de la cámara

Puedes ajustar la configuración de tu cámara y la videocámara tocando  en la pantalla del visor. Algunas opciones solo están disponibles para la cámara trasera.

Nota: Las opciones disponibles pueden variar en función del objeto y del modo.

Foto

- **Tamaño de foto:** Selecciona entre los ajustes de tamaño preferible mostradas en la pantalla.
- **HDR automática:** Selecciona **Activar** para combinar imágenes automáticamente para evitar puntos blancos u oscurecimientos.
- **Detección noctur. auto.:** Cambia entre **Activar** y **Desactivar**.
- **Disparo continuo:** Cambia entre **Activar** y **Desactivar**.

Video

- **Tamaño del video:** Selecciona entre las selecciones de tamaño preferible.
- **Estabilización de imagen:** Selecciona **Activar** para reducir el temblor de la cámara.
- **Grabac.format.archivo:** Selecciona entre las opciones mostradas en la pantalla.
- **Tipo de grabación:** Selecciona **Grabar en monoaural** o **Grabar en sonido estéreo**
- **Silenciar el audio:** Cambia entre **Activar** y **Desactivar**.
- **Reducción de ruido de viento:** Cambia entre **Activar** y **Desactivar**.

- **Deshabilitar las notificaciones:** Cambia entre **Activar** y **Desactivar**.

Común

- **Espacio de almacenamiento:** Selecciona dónde almacenar tus fotos y videos en el **Teléfono** o **Tarjeta SD** (solo disponible cuando una tarjeta microSD opcional está insertada).
- **Agreg.inform.ubic:** Almacena la información de ubicación de la imagen. Selecciona **Activar** o **Desactivar**.
- **Preserv.últim.modo:** Selecciona **Activar** para preservar el modo en donde te encuentras e iniciar la aplicación de la cámara en el modo preservado la próxima vez.
- **Sonido del obturador:** Cambia entre **Activar** y **Desactivar**.

Funciones útiles

- **SNS rápido:** Cambia entre **Activar** y **Desactivar**. Si activas, elige hasta tres aplicaciones para compartir.
- **Auto temporizador:** Selecciona **Desactivar**, **2 segundos**, **5 segundos** o **10 segundos**.
- **Cuadrícula:** Cambia entre **Activar** y **Desactivar**.
- **Escanear código QR:** Cambia **Activar** entre **Desactivar**.

Corrección de imagen

- **Distorsiones de cámara amplia:** Cambia entre **Activar** y **Desactivar**.
- **Distorsiones bajo el agua:** Cambia entre **Activar** y **Desactivar**.

Configuración de teclas

- **Tecla de volumen:** Selecciona entre las opciones mostradas en la pantalla.
- **Tecla programable (pulsación larga):** Selecciona entre las opciones mostradas en la pantalla.

Otro

- **Editar modos:** Marca el modo que deseas agregar a la barra de menú de la cámara o desmarca para eliminar de ella. El modo eliminado mostrará bajo **Más**. No se puede desmarcar **Video**, **Foto** y **Más**.
- **Elige el tema:** Selecciona entre las opciones mostradas en la pantalla.
- **Guía de funciones de la cámara:** Muestra la información de ayuda para la cámara.

- **Restablecer configuración:** Restaura todas las configuraciones de la cámara a su estado original. Toca **RESTABLECER** para confirmar.

Ver fotos y videos usando Fotos

Al utilizar la aplicación Google Fotos™, puedes ver fotos y videos tomados con la cámara del teléfono, descargados o copiados en la tarjeta microSD o en el almacenamiento interno del teléfono.

Puedes realizar ediciones básicas como girar y recortar en las fotos en tu tarjeta microSD o en el almacenamiento interno del teléfono. Además, podrás fácilmente asignar una foto como una imagen de tu contacto o un fondo de pantalla y compartir fotos con tus amigos.

Ver fotos y videos

Puedes desplazarte por las fotos y videos en la vista de cuadrícula. Toca una foto o un video para verlo.

1. Desde la pantalla de Inicio, toca .
2. Desplázate hacia arriba o abajo para buscar una foto o video que quieras ver.
3. Toca una imagen para ver una foto o un video.
 - Para un video, empezará a reproducirse automáticamente. Después de comenzar la reproducción, al tocar la pantalla se mostrarán las opciones de control. Toca  para poner el video en pausa, o arrastra el punto sobre la línea de tiempo para rebobinar o adelantar el video. Toca  para reanudar.
 - Para una foto, se muestra la que has seleccionado. Al visualizarla, pellizca y extiende en la pantalla para alejar o acercar la foto. Puedes también acercar y alejarla tocando rápidamente dos veces en la pantalla.

Trabajar con fotos

Puedes administrar y retocar tus fotos de manera sencilla.

Editar una foto

Tu teléfono tiene una herramienta de edición integrada y puedes alterar fácilmente tus fotos.

1. Toca una foto > **Editar**.
2. Toca **Sugerencias**, **Recortar**, **Ajustar**, **Filtros**, **Dibujar** o **Más** y edita tu foto como quieras.



- **Sugerencias:** Elige una opción de las sugerencias para tu foto.
 - **Recortar:** Recorta o rota la foto utilizando las herramientas disponibles.
 - **Ajustar:** Aplica algunos efectos para ajustar la foto.
 - **Filtros:** Aplica efectos de color a la foto.
 - **Dibujar:** Haz que tu foto sea única dibujando, resaltando y añadiendo textos.
 - **Más:** Utiliza Office Suite para editar tu foto.
3. Cuando hayas terminado, toca **Guardar** o **Guardar copia**.

Compartir fotos y videos

La aplicación Fotos te permite enviar fotos y videos utilizando mensajes de correo electrónico o multimedia. Puedes compartir fotos en tus redes sociales. También puedes enviarlos a otro teléfono o tu computadora utilizando Bluetooth.

1. Mantén presionada la foto o el video para colocarle una marca de verificación. Toca múltiples fotos y videos para seleccionarlos.
2. Toca .
3. Toca una de las herramientas disponibles para compartir, como **Gmail**, **Bluetooth**, **Message+**, etc.
4. Sigue las instrucciones en la pantalla para compartir.

Herramientas útiles

Aprende a usar muchas funciones del teléfono que aumentan la productividad.

Reloj

La aplicación Reloj funciona como un reloj mundial que muestra la fecha y la hora. También puedes utilizarlo para transformar tu teléfono en un reloj despertador, un reloj de conteo regresivo o un cronómetro.

Alarma

Puedes utilizar tu teléfono como un reloj despertador.

1. Desde el Iniciador de aplicaciones, toca **Reloj > Alarma**.

Nota: Cuando abres las alarmas por primera vez, hay dos alarmas configuradas de manera predeterminada y listas para que las personalices. Estas alarmas están desactivadas de manera predeterminada.

2. Toca un tiempo de alarma existente para cambiar la configuración.

– O –

Toca  para agregar una nueva alarma.

3. Establece la hora y toca **Aceptar**. Verás que el ícono activar/desactivar de la hora que estableciste está activado.
4. Agrega una etiqueta, establece la opción para repetir, selecciona un tono y activa o desactiva la vibración.
 - Toca  en la parte superior derecha de la pantalla para mostrar el menú de opciones.

Reloj

Puedes agregar la hora de cualquier parte del mundo en la pantalla de Reloj.

1. Desde el Iniciador de las aplicaciones, toca **Reloj > Reloj**.
2. Toca  e ingresa el nombre de la ciudad en el campo de búsqueda. Al escribir, se mostrarán las ciudades que coincidan de la lista. Toca la ciudad que deseas mostrar en la pantalla de Reloj.
 - Toca  en la parte superior derecha de la pantalla para mostrar el menú de opciones.

Temporizador

Puedes utilizar tu teléfono como un reloj de conteo regresivo.

1. Desde el Iniciador de aplicaciones, toca **Reloj > Temporizador**.
2. Establece el tiempo para el conteo regresivo y toca  para empezar con la cuenta regresiva.
3. Están disponibles las siguientes opciones:
 - **Etiqueta** para agregar una descripción al temporizador.
 - **+ 1:00** para agregar un minuto adicional al tiempo restante.
 - **Restablecer** para volver al inicio de la cuenta regresiva.
 -  para eliminar un temporizador.
 -  para detener el conteo regresivo.
 -  para reanudar el conteo regresivo.
 -  para agregar un temporizador.
 - Toca  en la parte superior derecha de la pantalla para mostrar el menú de opciones.

Cronómetro

Puedes utilizar tu teléfono como un cronómetro.

1. Desde el Iniciador de aplicaciones, toca **Reloj > Cronómetro**.
2. toca  para empezar el cronómetro.
3. Están disponibles las siguientes opciones:
 -  para reiniciar el cronómetro.
 -  para detener el cronómetro.
 -  para reanudar el cronómetro.
 -  para registrar el tiempo de una vuelta.

- Toca  en la parte superior derecha de la pantalla para mostrar el menú de opciones.

Hora de dormir

Administra un horario de sueño sano utilizando algunos menús convenientes.

1. Desde el Iniciador de aplicaciones, toca **Reloj > Hora de dormir**.
2. Establece la hora para despertarse y días de la semana para aplicarla.
3. Establece la hora para ir a la cama y días de la semana para aplicarla.
4. Están disponibles las siguientes opciones:
 - **Consulta la actividad reciente de hora de dormir** para ver el tiempo estimado que pasaste en la cama.
 - **Escucha sonidos para dormir** para elegir un sonido que pueda ayudarte a dormirte.
 - **Consulta tus próximos eventos** para comprobar tus eventos en los próximos días.
 - Toca  en la parte superior derecha de la pantalla para mostrar el menú de opciones.

Calculadora

Tu teléfono tiene una conveniente calculadora que te permite realizar ecuaciones matemáticas básicas.

1. Desde el Iniciador de aplicaciones, toca **Calculadora**.
2. Están disponibles las siguientes opciones:
 - Toca  para borrar un dígito. Para borrar el número entero, toca .
 - Toca  para acceder a características más avanzadas.
 - Toca  para ver más opciones.

Linterna

El flash de la cámara de tu teléfono puede funcionar como una linterna.

Advertencia: No apunes con la linterna a los ojos de nadie, ya que podría comprometer su visión y provocar un accidente.

1. Desliza la barra de estado hacia la parte inferior de la pantalla táctil y luego desliza el panel de configuración rápida hacia abajo.
2. Toca  para encender la linterna.
3. Toca  para apagarla.
4. Mantén presionado el botón de **Linterna** para abrir la pantalla de la configuración de Linterna.
 - Puedes ajustar **Velocidad parpadeo** y **Brillo**.

Grabadora de sonido

La aplicación Grabadora de sonido te permite grabar audio y guardarlo como un archivo de audio en tu teléfono o en la tarjeta microSD insertada.

Grabar sonido

1. Desde el Iniciador de aplicaciones, toca **Grabadora de sonido** para abrir la pantalla de Grabadora de sonido.
2. Toca  > **Grabac.format.archivo** para seleccionar el tipo de formato.
3. Toca  > **Espacio de almacenamiento** para seleccionar donde guardar los datos grabados.
4. Toca  para empezar a grabar.
 - Toca  para pausar la grabación. Toca  para reanudar la grabación.
5. Toca  para detener la grabación.

Reproducir datos de audio

1. En la pantalla donde hayas terminado de grabar, toca .

– 0 –

Desde la pantalla de Grabadora de sonido, toca  y luego toca un archivo.

2. Están disponibles las siguientes opciones:

- Arrastra la barra para rebobinar o avanzar rápidamente los datos.
- Toca  para mostrar una lista de los archivos almacenados.
- Toca  para avanzar la grabación o  para rebobinar.

Lista de sonidos almacenados

1. Desde la pantalla de Grabadora de sonido, toca  para mostrar la lista de los archivos almacenados.

2. Están disponibles las siguientes opciones:

- Toca  para eliminar uno o más archivos. Toca uno o más archivos para seleccionar los archivos que deseas eliminar y toca **ACEPTAR > ACEPTAR**. Para seleccionar todos los archivos en la lista, toca **SEL. TODO**.
- Toca  para mostrar el menú de opciones.

Búsqueda por voz

Búsqueda por voz te permite buscar información en la web, así como artículos e información en el teléfono al hablar los términos de búsqueda.

1. Toca  en el Widget de Búsqueda de Google.
2. Habla claramente al micrófono del teléfono cuando veas **Escuchando...** en la pantalla. Se ocurre algún error, intenta de nuevo.
3. Toca un elemento coincidente en la lista que aparece en la pantalla.

Portal Exterior

El Portal Exterior ofrece aplicaciones útiles que aportan información importante e interesante para tus actividades en el exterior.

1. Desde el Iniciador de aplicaciones, toca **Outdoor > Portal Exter..**

– 0 –

En la pantalla de Inicio, desliza la pantalla hacia izquierda y toca **Portal Exter.** en la Cuadrícula exterior.

2. Despues de contestar las solicitudes de permiso, toca **ESTABLECIDO** si quieres colocar la pantalla del Portal Exterior a la izquierda de la pantalla de Inicio principal. Consulta [Mostrar aplic. Google](#).

3. Toca **SIGUIENTE** en la pantalla de bienvenida y sigue las indicaciones de la pantalla.
4. Están disponibles las siguientes tarjetas de aplicación:
 - **CLIMA:** Muestra la información del clima en incrementos de 6 horas. Consulta [Clima](#).
 - **BRÚJULA:** Muestra información detallada de la brújula.
 - **BARÓMETRO:** Muestra información detallada del Barómetro.
 - **BARÓMETRO DEL CLIMA:** Muestra información detallada del Barómetro del clima.
 - **MAREA:** Muestra el nivel de la marea según las fases de la luna.
 - **ÍNDICE DE PEZ:** Muestra la máxima actividad de los peces según las fases de la luna.
 - **AMANECER / ATARDECER:** Muestra la hora de salida/puesta del sol en la ubicación actual.
 - **SALIDA DE LUNA / PUESTA DE LUNA:** Muestra la hora de salida/puesta de la luna en la ubicación actual.
 - **SOLUNAR:** Muestra la máxima actividad de las criaturas de la naturaleza según las fases de la luna.
 - **IMAGEN:** Te permite adjuntar tus fotos favoritas.
5. Las siguientes opciones están disponibles:
 - **Tus Actividades:** Toca  en la parte superior izquierda de la pantalla, luego toca una actividad favorita, tales como **Surfing**, **Trekking**, o **Fishing**. Se puede personalizar el diseño de la pantalla del Portal exterior enfocando en la información más necesitada para tus actividades. Para añadir otras actividades, toca **Config. de actividades**.
 - **Agregar tarjeta:** Toca  y toca una tarjeta de la que quieras conocer la información.
 - **Lectura de notificación:** Toca  en la parte superior derecha de la pantalla, luego toca el ícono activar/desactivar de **Lectura de notificación** para activarla. Esta función útil te hace oír información necesaria para tu actividad pronunciándola en voz alta con el intervalo predefinido o cuando se pulsa y se mantiene pulsada la tecla programable, si está configurada. Esta característica solo funciona cuando la pantalla está apagada.

Clima

Tu widget de Clima puede mostrar una gran cantidad de información meteorológica.

Para recuperar la información de ubicación actual:

1. Toca **Toca para iniciar** en el widget de la pantalla de Inicio.
2. Lee el mensaje y toca **Aceptar** para permitir la conexión de datos.
3. Tu teléfono mostrará la predicción meteorológica para tu ubicación actual.

Para añadir ubicación:

1. Toca la imagen del clima en el widget y a continuación toca > .
2. Ingresa una ubicación en el campo **Buscar ubicación** y toca . Aparecerá la ubicación o las ubicaciones coincidentes.
3. Toca la ubicación que deseas añadir a la lista de ubicaciones.
4. Toca la ubicación añadida para acceder a la pantalla de detalles.

Cuadrícula exterior

El widget Cuadrícula exterior te ofrece un sitio para reunir accesos directos de las configuraciones y aplicaciones populares que te sirven en las actividades en el exterior o para otros objetivos. Se puede personalizar a tu gusto o según tus necesidades.

Para acceder al widget Cuadrícula exterior:

1. Desde la pantalla de Inicio principal, desliza el dedo hacia la izquierda.
2. Toca los íconos individuales para activarlos o ajustar la configuración.

Para cambiar un ícono en el widget Cuadrícula exterior:

1. Toca **EDITAR**. Entonces, aparecerá en la esquina superior derecha de cada uno de los íconos.
2. Toca el ícono de la configuración o función que se reemplace. El ícono desaparecerá.
3. Toca **Agregar**, selecciona la pestaña **CONTROLADOR** o **APLI**, y luego toca el ícono que deseas colocar en la Cuadrícula.
4. Toca **HECHO**.

Equipo para vehículo encendido/apagado

Esta característica puede ser útil para quienes usan la función PTT con un equipo compatible de manos libres para vehículo durante la circulación, tales como los conductores de autobús y camión.

Nota: El equipo de manos libres para vehículo se vende por separado.

1. Desde el Iniciador de aplicaciones, toca **Configuración**.
2. Toca .
3. Escribe “equipo” en el campo **Search...** y luego toca **Equipo para vehículo encendido/apagado**.
4. Están disponibles las siguientes opciones:
 - **Solo encendido:** El teléfono se encenderá automáticamente cuando enciendas el encendido de tu vehículo. El teléfono debe ser apagado manualmente.
 - **Encendido y apagado:** El teléfono se encenderá y se apagará automáticamente cuando enciendas o apagues el encendido de tu vehículo.
 - **Desactivado:** El teléfono debe ser encendido y apagado manualmente.

Nota: Esta característica funciona solo con equipos para vehículo deseñados de manera específica.

Configuración

Los siguientes temas proporcionan una descripción general de los elementos que puedes cambiar utilizando los menús de **Configuración** del teléfono.

Internet y redes

Puedes configurar una función o cambiar la configuración de funciones relacionadas al Internet y redes, tales como Wi-Fi, redes móviles, uso de datos, y otros.

- ▶ Desde el Iniciador de aplicaciones, toca **Configuración > Internet y redes** para abrir la pantalla de Internet y redes.

Wi-Fi

El menú de configuración de Wi-Fi te permite activar o desactivar el Wi-Fi, configurar y establecer la conexión a redes Wi-Fi disponibles, y configurar opciones Wi-Fi avanzadas. Para obtener más información sobre la configuración del Wi-Fi, consulta [Wi-Fi](#).

Red móvil

Las opciones de redes móviles te permiten activar el acceso a datos móviles de tu teléfono, establecer tu modo de red preferida, y seleccionar la red de operadores de uso internacional.

- ▶ Desde la pantalla de Internet y redes, toca **Red móvil**.

Datos móviles

Puedes elegir si usas redes móviles para acceder a datos.

Roaming

Puedes permitir o no permitir su teléfono que use datos móviles mientras esté en roaming.

Roaming state

Puedes ver tu estado de roaming.

Uso de datos de las apps

Muestra los datos usados sobre conexiones móviles por aplicación durante un período de tiempo.

Límite y advertencia de datos

Configura una fecha determinada de cada mes para restablecer el ciclo de uso, advertencia de datos, y límite de datos.

Advertencia: El uso que se muestra es medido por tu teléfono. La contabilización del uso de datos que realiza tu operadora puede ser diferente y el uso que supere el límite de datos de tu plan puede resultar en cargos. El límite del uso de los datos que se establece en este menú no garantiza que se evitarán cargos adicionales.

Nota: El cálculo de datos del proveedor puede diferir del que hace el dispositivo.

Seleccionar red de forma automática

Puedes elegir si la red será seleccionada automáticamente o no.

Elegir una red

Puedes elegir la red a la que te conectas.

Network extenders

Puedes configurar conexiones a un extensor de red cerca de ti.

Nombres de puntos de acceso

Puedes editar puntos de acceso existentes o añadir un punto de acceso nuevo.

Nota: Puntos de acceso no se pueden añadir cuando usas la tarjeta SIM de VZW.

Modo avión

El modo avión desconecta tu teléfono de todas las redes, así que no puedes enviar o recibir ninguna llamada o tener acceso a información en Internet.

- Desde la pantalla de Internet y redes, toca el ícono activar/desactivar que está al lado de **Modo de avión** para activar o desactivar la función. Mientras estés en Modo avión, la barra de estado mostrará .

Hotspot y conexión mediante dispositivos móviles

Para conocer detalles sobre la configuración de Hotspot móvil y Anclaje a red en tu teléfono, consulta [Hotspot móvil y Anclaje a red](#).

Ahorro de datos

Para ayudar en reducir el uso de datos, la función Ahorro de datos evita que algunas aplicaciones envíen y reciban datos en segundo plano. Si no quieres que estén restringidas algunas aplicaciones, puedes seleccionarlas en la lista de datos sin restricciones.

Llamadas por Wi-Fi

Para usar las llamadas por Wi-Fi, primero activa la función. Consulta [Llamadas por Wi-Fi](#).

Redes privadas virtuales (Virtual Private Networks, VPN)

Desde tu teléfono, puedes agregar, configurar y administrar redes privadas virtuales (VPN) que te permiten conectarte y acceder a recursos dentro de una red local protegida, tales como la red corporativa de tu empresa. Dependiendo del tipo de VPN que utilices en el trabajo, es posible que debas ingresar tus credenciales de inicio de sesión o instalar certificados de seguridad antes de poder conectarte con la red local de tu compañía. Puedes obtener esta información a través del administrador de red.

1. Desde la pantalla de Internet y redes, toca **VPN**.

2. Toca  y edita perfil de VPN > **GUARDAR**.
3. Toca la VPN que has agregado.
4. Cuando se te indique, ingresa tus credenciales de inicio de sesión, y luego toca **CONECTAR**.
 - Cuando estás conectado, aparecerá en el área de notificación un ícono de VPN conectada.

DNS privado

DNS privado es una manera de ayudar a proteger la interacción de consultas y respuestas entre el teléfono y un sitio web cuando el teléfono intenta obtener información del sitio web. Puedes configurar el teléfono para conectar con un host privado.

1. Desde la pantalla de Internet y redes, toca **DNS privado**.
 2. Toca uno de los modos DNS privado disponibles.
- Nota:** Si seleccionas **Nombre de host del proveedor de DNS privado**, ingresa el nombre de host que quieras utilizar.
3. Toca **GUARDAR**.

Alertas de emergencia inalámbricas

Puedes cambiar la configuración de alertas para Alertas inalámbricas de emergencia.

1. Desde la pantalla de Internet y redes, toca **Alertas de emergencia inalámbricas**.
2. Configura los ajustes de Alertas, tales como qué tipos de alertas quieras recibir (**Amenazas extremas**, **Amenazas graves**, etc.) y las preferencias de alertas.

Dispositivos conectados

Puedes conectar a tu teléfono otros dispositivos como sigue.

- Desde el Iniciador de aplicaciones, toca **Configuración > Dispositivos conectados** para abrir la pantalla de Dispositivos conectados.

USB

Selecciona cuál dispositivo controlará la conexión USB y cuál modo USB se utilizará durante la conexión.

Nota: Este menú solo aparece cuando el cable USB está conectado entre tu teléfono y un otro dispositivo como una computadora.

1. Desde la pantalla de Dispositivos conectados, toca **USB**.
2. Toca la opción que deseas.

Vincular dispositivo nuevo

Puedes vincular el teléfono con otros dispositivos habilitados para Bluetooth vía Bluetooth. Para más detalles sobre la configuración de Bluetooth del teléfono, consulta [Bluetooth](#).

Dispositivos conectados previamente

Muestra la lista de dispositivos con los que el teléfono se ha conectado previamente por vía Bluetooth.

Preferencias de conexión

Puedes ver el estado o configure los ajustes de dispositivos y funciones listados.

Bluetooth

Las capacidades Bluetooth de tu teléfono te permiten utilizar auriculares inalámbricos, enviar y recibir fotos y archivos, y mucho más. Para conocer detalles sobre la configuración Bluetooth de tu teléfono, consulta [Bluetooth](#).

NFC

El menú de configuración de la comunicación de campo cercano (NFC) te permite activar y desactivar el NFC. Para obtener más información acerca de la configuración NFC, consulta [Tecnología de Comunicación de campo cercano \(Near Field Communication, NFC\)](#).

Transmitir

Puedes conectar tu teléfono a dispositivos que sean compatibles con Miracast para compartir las imágenes mostradas mediante una conexión Wi-Fi.

Impresión

Puedes imprimir los datos de tu teléfono.

Archivos recibidos (Bluetooth)

Puedes ver el historial de transferencias de archivos recibidos vía Bluetooth.

Chromebook

Puedes ver el estado de la conexión entre tu teléfono y tu Chromebook™ si la tienes.

Compartir con Nearby

Comparte fotos, enlaces, archivos y más con amigos o miembros de la familia utilizando algún dispositivo compatible que esté cerca con solo tocar el botón de compartir. Para obtener más información, visita <https://support.google.com/android>.

Android Auto

Puedes usar unas aplicaciones prácticas en la pantalla de tu vehículo, y controlar funciones como la navegación, mapa, llamadas, mensajes de texto, y música conectando tu teléfono al puerto del USB compatible con Android Auto™ de tu vehículo. Para obtener más información, visita <https://support.google.com/androidauto>.

Preferencias códec

Puedes configurar los ajustes relacionados a Qualcomm® aptX™ audio.

Apps

Puedes configurar los ajustes de aplicaciones utilizados en tu teléfono.

- Desde el Iniciador de aplicaciones, toca **Configuración > Apps**.

Optimización inicio de aplic.

Optimiza automáticamente el rendimiento del dispositivo para que las aplicaciones favoritas y de uso frecuente puedan abrirse rápidamente. Puedes seleccionar **Aprender** (optimizará basándose en tu uso diario) o **Manual** (seleccionarás las aplicaciones para optimizar).

Apps predeterminadas

Si tienes varias aplicaciones que realizan la misma acción, puedes seleccionar la que quieras usar de forma predeterminada.

Tiempo de uso

Te permite comprobar el tiempo de uso de la pantalla y establecer el temporizador de aplicaciones para poner un límite de uso diario.

Apps que no usas

Muestra la lista de las aplicaciones que no has usado recientemente.

Acceso especial de apps

Este menú te permite establecer derechos de acceso especial para algunas aplicaciones.

Notificaciones

Puedes controlar la configuración de notificación de este teléfono.

- Desde el Iniciador de aplicaciones, toca **Configuración > Notificaciones**.

Configuración de la app

Te permite activar o desactivar notificaciones de las aplicaciones individuales.

Historial de notificaciones

Muestra notificaciones recientes y pospuestas.

Conversaciones

Te permite configurar notificaciones para nuevos mensajes de tus conversaciones prioritarias.

Burbujas

Puedes elegir si se muestran o no conversaciones como elementos flotantes encima de otras aplicaciones.

Notificaciones de la app y del dispositivo

Te permite controlar cuáles aplicaciones y dispositivos pueden acceder a las notificaciones.

Notificaciones en pantalla de bloqueo

Selecciona si se muestran contenidos de tus notificaciones en la pantalla de bloqueo.

Notificaciones sensibles

Establece si se mostrarán o no contenidos sensibles cuando el teléfono está bloqueado.

No interrumpir

Configura para permitir que te notifiquen solo los contactos o las aplicaciones seleccionados basándose en el programa opcional predefinido. Consulta [No interrumpir](#).

Otros ajustes de notificación

Puedes configurar otras funciones de notificación, tales como **Ocultar las notificaciones silenciosas en la barra de estado**, **Permitir posponer alarmas**, y más.

Batería

Supervisa el uso de la batería del teléfono a través de este menú de configuración. Visualiza qué funciones consumen la carga de tu batería y en qué porcentaje. También, muestra un mensaje sobre lo bien que tus aplicaciones están utilizando la batería. Si aplicaciones consumen demasiada batería, tu teléfono te sugerirá medidas que puedes tomar.

- Desde el Iniciador de aplicaciones, toca **Configuración > Batería**.

Uso de batería

Muestra cuántas horas y minutos la pantalla ha estado activa desde la última carga completa de la batería.

Ahorro de batería

Te permite controlar el uso de batería de tu teléfono brindando algunas opciones de configuración muy útiles.

Administrador de batería

Detecta aplicaciones que está agotando la batería y te permite restringir dichas aplicaciones.

Advertencia: Aplicaciones restringidas puede no funcionar apropiadamente y puede provocar efectos no deseados como retraso de notificaciones.

Porcentaje de batería

Establece para mostrar o no el porcentaje de la batería en la barra de estado.

Modo cuidado batería

Te permite extender el ciclo de vida de la batería de tu teléfono impidiendo que la batería se cargue más del 85 % de su capacidad.

Importante: Si la batería se carga frecuentemente cuando está prácticamente llena, se desgastará más rápidamente, reduciendo su ciclo de vida. El ciclo de vida de la batería se incrementa significativamente cuando se carga solo al 85%. Cuando el modo cuidado de Batería está en “Activado”, el teléfono limitará su carga completa al 85%. Cuando el modo cuidado de batería está en “Desactivado”, el teléfono cargará la batería al 100%. Nota que cuando el modo cuidado de batería está en “Activado”, se reduce el tiempo de conversación/espera. El modo cuidado batería es recomendado para extender el ciclo de vida de la batería si no tienes problema con la duración de la batería a través del día o cuando conectas normalmente tu teléfono a un cargador.

Nota: Cuando el modo cuidado de batería está activado, aparecerá un ícono de batería con un corazoncito  en la barra de estado. La presencia de este ícono indica que se considera que la batería está cargada de manera completa (100%) cuando alcanza el 85% de capacidad.

Tecla programable

Puedes establecer qué hará la tecla PTT/Programable por una pulsación larga y pulsación doble.

Para asignar una función a la tecla PTT/Programable

1. Desde el Iniciador de aplicaciones, toca **Configuración > Tecla programable**.
2. Selecciona **Mantener presionada** o **Presione dos veces**.
3. Selecciona una función o aplicación que deseas asignar a la tecla.
 - Toca **No hacer nada** si no deseas asignar ninguna función a la tecla.

Nota: Cuando seleccionas **No hacer nada** en el paso 3, las otras funciones de la tecla PTT/Programable mencionadas a continuación no estarán disponibles.

Contestar y finaliz. llam. (Contestar y finalizar llamadas)

Puedes responder y terminar llamadas con la tecla PTT/Programable si activas esta opción.

Despert.disp. (Despertar dispositivo)

Si activas esta opción y la pantalla está apagada, una pulsación larga de la tecla programable encenderá la pantalla del dispositivo.

Almacenamiento

El menú de configuración de almacenamiento te permite administrar el espacio de almacenamiento del teléfono y te proporciona opciones para la tarjeta microSD u otros medios de almacenamiento portátiles.

1. Desde el Iniciador de aplicaciones, toca **Configuración > Almacenamiento** para abrir la pantalla de Almacenamiento.
2. Toca  que está al lado de **ESTE DISPOSITIVO**, **TARJETA SD**, u otros para abrir el menú desplegable.
 - Toca **Liberar espacio** para ver sugerencias para liberar espacio en tu dispositivo y en el almacenamiento portátil.

Almacenamiento del dispositivo

Puedes ver la disponibilidad y los detalles del uso del espacio de almacenamiento en tu teléfono.

- Desde la pantalla de Almacenamiento, selecciona **ESTE DISPOSITIVO** del menú desplegable (si no está seleccionado) para ver la información acerca del almacenamiento interno.

Almacenamiento portátil

Administra tus medios de almacenamiento portátiles como tarjetas SD. Puedes ver el tamaño y el espacio disponible de la tarjeta, desmontar o montar la tarjeta, ver la información de la tarjeta y formatear (borrar) la tarjeta SD.

1. Desde la pantalla de Almacenamiento, selecciona **TARJETA SD** del menú desplegable para ver la información del espacio de almacenamiento de la tarjeta microSD.
2. Toca  para acceder a las siguientes opciones:
 - **Cambiar nombre** para cambiar el nombre.
 - **Expulsar** para desmontar la tarjeta microSD.
Nota: Es importante desmontar la tarjeta SD antes de retirarla del teléfono para evitar que se dañen los datos de la tarjeta.
 - **Formato** para formatear la tarjeta SD.

Importante: El procedimiento de formateo borra todos los datos en la tarjeta microSD. Luego de este procedimiento los archivos NO pueden ser recuperados. Para evitar la pérdida de los datos importantes, revisa los contenidos antes de formatear la tarjeta.

Sonido

El menú de Configuración de sonido te permite controlar el audio de tu teléfono.

- Desde el Iniciador de aplicaciones, toca **Configuración > Sonido** para abrir la pantalla de Sonido.

Ajustes de volumen

Arrastra el control deslizante hacia la izquierda o derecha como quieras para ajustar el **Volumen multimedia**, **Volumen de llamada**, **Volumen de tono y notificaciones** y **Volumen de alarma**.

No interrumpir

Ajusta algunos o todos los sonidos y vibraciones para que se silencien durante cierto período de tiempo que programes.

1. Desde la pantalla de Sonido, toca **No interrumpir**.
2. Establece opciones disponibles si es necesario.

Tono de llamada

Asignar un tono de llamada a tus llamadas entrantes.

1. Desde la pantalla de Sonido, toca **Tono de llamada**.
2. Toca un tono de llamada en la lista disponible.
– O –
Toca **+ Agregar tono** y selecciona un archivo de sonido. Después de ser agregado a la lista disponible, tócalo.
3. Se reproduce el tono de llamada brevemente cuando haya sido seleccionado.
4. Toca **ACEPTAR** para asignar el tono de llamada.

Contenido multimedia

Configura para mostrar el reproductor multimedia en el panel de configuración rápida.

Patrón de vibración

Selecciona un patrón de vibración para tu teléfono.

1. Desde la pantalla de Sonido, toca **Vibration pattern**.

2. Toca un patrón de vibración en la lista disponible. Tu teléfono vibrará brevemente cuando esté seleccionado.
3. Toca **ACEPTAR** para asignar el patrón de vibración.

Vibración y respuesta táctil

Ajusta la intensidad de vibración y respuesta táctil de tu teléfono y otras opciones.

1. Desde la pantalla de Sonido, toca **Vibración y tecnología háptica**.
– 0 –
Desde la pantalla de Inicio, toca  >  > **Config. de llam.** > **Tono y vibración** > **Vibración y tecnología háptica**.
2. Toca el ícono activar/desactivar que está al lado de **Usar vibración y tecnología háptica** para activar la función.
3. Toca **Vibrar para llamadas** y selecciona **Nunca vibrar**, **Siempre vibrar** o **Primero vibrar, luego sonar gradualmente**.
4. Arrastra el control deslizante hacia la izquierda o derecha como quieras para ajustar la intensidad de **Vibración del tono**, **Vibración de las notificaciones** y **Respuesta táctil**.

Acceso directo para silenciar

Selecciona la acción de tu teléfono cuando presionas la tecla de encendido y la tecla para subir el volumen al mismo tiempo para evitar que suene el teléfono.

Sonido de notificación predeterminado

Selecciona un sonido para las notificaciones. Consulta [Tono de llamada](#) para configurarlo.

Sonido de alarma predeterminado

Selecciona un sonido para las alarmas. Consulta [Tono de llamada](#) para configurarlo.

Indicador de marcado de emergencia

Puedes configurar un tono del teclado de marcado de emergencia que aparece en la pantalla de bloqueo cuando está bloqueada la pantalla.

1. Desde la pantalla de Sonido, toca **Indicador de marcado de emergencia**.
2. Selecciona **Silencio, Tonos o Vibraciones**.

Nota: Cuando **Volumen de tono y notificaciones** está configurado para vibrar Tonos está seleccionado en este menú. Cuando **Volumen de tono y notificaciones** está configurado para sonar 

teclado de emergencia no vibrará aun cuando **Vibraciones** está seleccionado en este menú.

Otros sonidos y vibraciones

Establece los otros ajustes de sonido según tus necesidades.

- Toca el ícono activar/desactivar para activar o desactivar los elementos, tales como **Tono del teclado**, **Sonido de bloqueo de pantalla**, etc.

Pantalla

Ajustar la configuración de la pantalla de tu teléfono no solo te ayuda ver lo que quieras, sino también puede maximizar la duración de la batería.

- Desde el Iniciador de aplicaciones, toca **Configuración > Pantalla**.

Nivel de brillo

Ajusta manualmente el brillo de la pantalla para las condiciones actuales de luz arrastrando el control deslizante a la izquierda o a la derecha.

Brillo automático

Activa o desactiva el Brillo automático. Si está activada esta función, ajusta el brillo de la pantalla dependiendo de la cantidad de luz que haya en tu entorno. Si ajustas el brillo de modo manual, el Brillo automático aprenderá de tus selecciones y las tendrá en cuenta para el futuro.

Pantalla de bloqueo

Puedes configurar la visualización de la pantalla de bloqueo.

Tiempo de espera de la pantalla

Selecciona el tiempo de espera que debe pasar antes de que la pantalla se apague automáticamente.

Tema oscuro

Consulte [Tema oscuro](#).

Tamaño de fuente

Elige el tamaño de la fuente de la pantalla.

Tamaño de visualización

Ajusta el tamaño de los elementos en la pantalla arrastrando la barra deslizante a la derecha o a la izquierda.

Luz nocturna

Le da un tono ámbar a tu pantalla y te permite programar la hora en activar o desactivar.

Modo de toque con guante

Cuando el modo de toque con guante está activado, el teléfono detecta si llevas guantes y automáticamente incrementa la sensibilidad de la pantalla para mejorar la detección táctil a través del material de guantes.

Modo bolsillo

Establece para prevenir operaciones de toques no intencionados en el bolsillo o en la bolsa.

Girar automáticamente la pantalla

Tu teléfono puede cambiar automáticamente la orientación de algunos contenidos en la pantalla. Con esta función, puedes visualizar la pantalla en orientación vertical u horizontal al girar el teléfono hacia un lado.

Protector de pantalla

Puedes seleccionar un protector de pantalla para tu teléfono.

Levantar el dispositivo para activarlo

Esta función te permite encender la pantalla simplemente por levantar tu teléfono de la mesa o sacarlo del bolsillo.

Mostrar configuración rápida

Establece para mostrar o no mostrar los elementos de la configuración rápida en el panel de notificaciones.

Fondo de pantalla y estilo

Personaliza tu teléfono seleccionando tu estilo favorito. Consulta [Fondo de pantalla y estilo](#).

Accesibilidad

El menú de accesibilidad te permite activar las aplicaciones relacionadas a la accesibilidad y administrarlas.

- Desde el Iniciador de aplicaciones, toca **Configuración > Accesibilidad** para abrir la pantalla de Accesibilidad.

Nota: Despues de seleccionar cada menú de accesibilidad, desplázate hacia abajo para encontrar la información sobre la función y léelo cuidadosamente antes de activar la función.

Apps descargadas

Este menú te proporciona una lista de aplicaciones relacionadas con la accesibilidad. Las aplicaciones que se muestran pueden variar dependiendo de las aplicaciones instaladas en tu teléfono.

TalkBack

TalkBack proporciona una respuesta hablada que ayuda a los usuarios con discapacidad visual.

Nota: Cuando se activa TalkBack, deberás tomar acciones diferentes para manejar la pantalla táctil. Cuando tocas un elemento, aparecerá un marco verde. Luego, toca el elemento dos veces para seleccionarlo. Para deslizar la pantalla, utiliza dos dedos en vez de uno.

1. Desde la pantalla de Accesibilidad, toca **TalkBack**.
2. Para activarlo, toca el ícono activar/desactivar de **Usar TalkBack**.
3. La primera vez que actives la función, se te mostrarán una serie de pantallas de información. Toca **Siguiente** para delinear el botón, luego tócalo dos veces para pasar a la página siguiente. Cuando selecciones **Finalizar** de la misma manera en la última pantalla, la función TalkBack se activará.
4. Para desactivar TalkBack, toca el ícono activar/desactivar de **Usar TalkBack**, tócalo dos veces, toca **DETENER** y luego tócalo dos veces (predeterminado).

– O –

Mantén presionadas las dos teclas de volumen durante unos segundos cuando **Combinación de teclas de TalkBack** está activada con la opción **Mantener presionadas las teclas de volumen** habilitada.

– O –

Toca  y luego tócalo dos veces cuando **Combinación de teclas de TalkBack** está activada con la opción **Presionar el botón de accesibilidad** habilitada.

- Toca **Combinación de teclas de TalkBack** para cambiar el elemento para acceso directo.
- Toca **Configuración** para configurar los menús disponibles.

Seleccionar para pronunciar

La función de Seleccionar para pronunciar lee en voz alta cualquier texto que puedas tocar, tales como documentos, correos electrónicos, mensajes de texto, textos en sitios webs y etiquetas de texto de toda la interfaz del dispositivo.

1. Desde la pantalla de Accesibilidad, toca **Seleccionar para pronunciar**.
2. Para activarlo, toca el ícono activar/desactivar de **Combinación de teclas de Seleccionar para pronunciar**, lee el mensaje de confirmación y toca **PERMITIR > ENTENDIDO**.

3. Toca  y luego toca el elemento que deseas que se lea. Para escuchar múltiples elementos, arrastra el dedo por la pantalla. Toca  para escuchar todos los elementos mostrados en la pantalla.
 - Toca **Combinación de teclas de Seleccionar para pronunciar** para cambiar el elemento para acceso directo.
 - Toca **Configuración** para configurar los menús disponibles.

Texto y pantalla

- Desde la pantalla de Accesibilidad, toca **Texto y pantalla** para abrir la pantalla de Texto y pantalla.

Tamaño de fuente

Seleccionar el tamaño de fuente en la pantalla.

1. Desde la pantalla de Texto y pantalla, toca **Tamaño de fuente**.
2. Arrastra el control deslizante hacia la izquierda o derecha para ajustar el tamaño de fuente.

Tamaño de visualización

Ajusta el tamaño de los elementos en pantalla.

1. Desde la pantalla de Texto y pantalla, toca **Tamaño en visualización**.
2. Arrastra el control deslizante hacia la izquierda o derecha para ajustar el tamaño de visualización.

Texto en negrita

Pone los textos en negrita para mejorar la visibilidad.

Corrección de color

Te permite seleccionar un modo de corrección de color de la pantalla para que sea apropiado para tu preferencia.

1. Desde la pantalla de Texto y pantalla, toca **Corrección de color**.
2. Para activarla, toca el ícono activar/desactivar de **Usar la Corrección de color**.
3. Toca el modo de corrección que quieras aplicar.
4. Toca el ícono activar/desactivar de **Combinación de teclas de Corrección de color**, lee el mensaje de confirmación y toca **ENTENDIDO**.
 - Toca **Combinación de teclas de Corrección de color** para cambiar el elemento para acceso directo.

Inversión de color

Te permite cambiar los colores de los elementos de la pantalla. Las áreas de color claro se mostrarán con el color oscuro y las áreas de color oscuro viceversa. Por ejemplo, las letras de color negro en una pantalla blanca se convierten en las letras blancas con una pantalla de color negro.

1. Desde la pantalla de Texto y pantalla, toca **Inversión de color**.
2. Para activarla, toca el ícono activar/desactivar de **Usar Inversión de color**.
3. Toca el ícono activar/desactivar de **Combinación de teclas de Inversión de color**, lee el mensaje de confirmación y toca **ENTENDIDO**.
 - Toca **Combinación de teclas de Inversión de color** para cambiar el elemento para acceso directo.

Quitar animaciones

Elimina animaciones de, por ejemplo, las que aparecen y desaparecen gradualmente en el tiempo de transición de una aplicación a la otra.

Puntero del mouse grande

Amplía el tamaño del puntero del ratón para hacer más fácil verlo.

Texto de alto contraste

Esta función cambia el color de todos los textos en pantalla oscuro o claro para que sean fáciles de leer. El color de cada texto que se muestra dependerá del color del texto original.

Atenuación extra

Atenúa la pantalla más del nivel de brillo mínimo típico del teléfono para que sea más cómodo de leer.

1. Desde la pantalla de Accesibilidad, toca **Atenuación extra**.
2. Para activarla, toca el ícono activar/desactivar de **Atenuación extra de la pantalla**.
3. Arrastra el control deslizante de intensidad hacia la izquierda o derecha para ajustar la luz más tenue o más brillante.
4. Toca el ícono activar/desactivar de **Mantener activado después de reiniciar el dispositivo** para mantener este ajuste incluso después de reiniciar el teléfono.
5. Toca el ícono activar/desactivar de **Combinación de teclas de Atenuación extra**, lee el mensaje de confirmación y toca **ENTENDIDO**.
 - Toca **Combinación de teclas de Atenuación extra** para cambiar el elemento para acceso directo.

Tema oscuro

Te permite hacer el fondo del teléfono más oscuro. En algunos beneficios potenciales del tema oscuro se incluyen; conserva la energía de la batería; reduce cansancio ocular; facilita el uso bajo un ambiente de poca luz.

1. Desde la pantalla de Accesibilidad, toca **Tema oscuro**.
2. Para activarlo, toca el ícono activar/desactivar de **Usar Tema oscuro**.
3. Toca **Programar** para establecer que alterne entre activar o desactivar el tema oscuro basándose en un programa.
 - **Nunca** para activar o desactivar la función manualmente.
 - **Activar a una hora personalizada** para establecer la **Hora de inicio** y la **Hora de finalización** que convengan tus necesidades.
 - **Activar del atardecer al amanecer** para activar la función todas las noches.

Ampliación

Te permite acercar y alejar la pantalla tocando, manteniendo presionada, pellizcando o arrastrando con dos dedos.

1. Desde la pantalla de Accesibilidad, toca **Ampliación**.
2. Para activarla, toca el ícono activar/desactivar de **Combinación de teclas de Ampliación**, lee el mensaje de confirmación y toca **ENTENDIDO**.
 - Toca **Combinación de teclas de Ampliación** para cambiar el elemento para acceso directo.
 - Toca **Tipo de ampliación** para cambiar entre pantalla completa y parte de la pantalla para ampliar.

Accesibilidad con interruptores

Si tienes activada la accesibilidad con interruptores, puedes interactuar con tu teléfono mediante interruptores, en vez de hacerlo con la pantalla táctil. Esta función es útil si no puedes interactuar directamente con tu teléfono. Utiliza interruptores para seleccionar elementos, desplazarte, escribir y mucho más.

1. Desde la pantalla de Accesibilidad, toca **Accesibilidad con interruptores**.
2. Para activarla, toca el ícono activar/desactivar de **Usar Accesibilidad con interruptores**, lee el mensaje de confirmación y toca **PERMITIR**.
3. La guía de configuración aparecerá automáticamente, entonces sigue las instrucciones en la pantalla para terminar la configuración.

4. Toca el ícono activar/desactivar de **Combinación de teclas de Accesibilidad con interruptores**, lee el mensaje de confirmación y toca **ENTENDIDO**.
 - Toca **Combinación de teclas de Accesibilidad con interruptores** para cambiar el elemento para acceso directo.
 - Toca **Configuración** para configurar los menús disponibles.

Menú accesibilidad

Ofrece un menú en pantalla de gran tamaño para controlar tu teléfono.

1. Desde la pantalla de Accesibilidad, toca **Menú Accesibilidad**.
2. Para activarlo, toca el ícono activar/desactivar de **Combinación de teclas de Menú Accesibilidad**, lee el mensaje de confirmación y toca **PERMITIR > ENTENDIDO**.
 - Toca **Combinación de teclas de Menú Accesibilidad** para cambiar el elemento para acceso directo.
 - Toca **Configuración** para configurar los menús disponibles.

Controles de tiempo

- Desde la pantalla de Accesibilidad, toca **Controles de tiempo** para abrir la pantalla de Controles de tiempo.

Tiempo de respuesta táctil

Establece el tiempo del retraso que se aplica en la operación de mantenerla presionada.

1. Desde la pantalla de Controles de tiempo, toca **Tiempo de respuesta táctil**.
2. Selecciona la configuración deseada.

Tiempo de espera para realizar acción

Elige cuánto tiempo se muestra el mensaje pidiéndote que tomes acción.

1. Desde la pantalla de Controles de tiempo, toca **Tiempo de espera para realizar acción**.
2. Selecciona la configuración deseada.

Nota: Esta configuración no se aplica a todas las aplicaciones.

Clic automático (tiempo de permanencia)

Puedes configurar el cursor para que haga clic automáticamente cuando se detiene durante un período determinado si usas un mouse.

1. Desde la pantalla de Controles de tiempo, toca **Clic automático (tiempo de permanencia)**.

2. Selecciona la configuración deseada.
 - Si seleccionas **Personalizado**, toca los íconos — y + que están cada lado del control deslizante para establecer el tiempo de espera más largo o más corto.

Controles del sistema

- Desde la pantalla de Accesibilidad, toca **Controles del sistema** para abrir la pantalla de Controles del sistema.

Navegación del sistema

Elige tu opción para navegar, **Navegación por gestos** o **Navegación con 3 botones**.

1. Desde la pantalla de Controles del sistema, toca **Navegación del sistema**.
2. Selecciona **Navegación por gestos** o **Navegación con 3 botones**.
 - Toca  para establecer **Asistente digital** y **Sensibilidad posterior** para **Navegación por gestos**.

Modo de una mano

Reduciendo el tamaño de pantalla te permite usar tu teléfono con solo una mano.

Nota: Para utilizar esta función asegúrate que **Navegación por gestos** está activada en la configuración de Navegación del sistema. Consulta [Navegación del sistema](#).

1. Desde la pantalla de Controles del sistema, toca **Modo de una mano**.
2. Para activarlo, toca el ícono activar/desactivar de **Usar el modo de una mano**.
3. Desliza el dedo hacia abajo desde el borde inferior de la pantalla para usar el modo de una mano.
4. Toca el ícono activar/desactivar de **Combinación de teclas de Modo de una mano**, lee el mensaje de confirmación y toca **ENTENDIDO**.
 - Selecciona cuál acción quieras tomar al usar la combinación de teclas (acceso directo), **Acercar la pantalla al alcance** o **Mostrar notificaciones**.
 - Toca **Combinación de teclas de Modo de una mano** para cambiar el elemento para acceso directo.

Cortar con el botón de encendido

Configura tu teléfono para que finalice las llamadas cuando se pulse la tecla de encendido.

Nota: Esta característica no funciona para rechazar las llamadas entrantes.

Girar automáticamente la pantalla

Establece si gira la pantalla automáticamente o no cuando cambias la orientación del teléfono.

Nota: En algunas aplicaciones o menús, la pantalla quizá no gira a pesar de esta configuración.

Vibración y respuesta táctil

Configura la vibración y la respuesta táctil para tu teléfono.

1. Desde la pantalla de Accesibilidad, toca **Vibración y tecnología háptica**.
2. Para activarla, toca el ícono activar/desactivar de **Usar vibración y tecnología háptica**.
 - Toca **Vibrar para llamadas** para establecer la vibración para llamadas.
 - Arrastra el control deslizante hacia la izquierda o derecha como quieras para ajustar la intensidad de **Vibración del tono**, **Vibración de las notificaciones** y **Respuesta táctil**.

Preferencias de subtítulos

Puedes personalizar el idioma y el estilo de los subtítulos que se muestran.

1. Desde la pantalla de Accesibilidad, toca **Preferencias de subtítulos**.
2. Para activarla, toca el ícono activar/desactivar de **Mostrar subtítulos**.
3. Ajusta la configuración bajo **Estilo y tamaño de los subtítulos** y **Más opciones** según sus necesidades.

Texto en Tiempo Real (RTT)

El texto en tiempo real (RTT, por sus siglas en inglés) te permite utilizar mensaje de texto para comunicarte durante una llamada telefónica. RTT funciona sin necesitar ningún teclado TTY externo. Durante una llamada RTT, la persona con la que estás hablando puede ver lo que estás escribiendo en tu mensaje en tiempo real. Puedes llamar también los servicios de emergencia como 911 a través de RTT.

Para cambiar la configuración de Texto en Tiempo Real:

1. Desde la pantalla de Accesibilidad, toca **Texto en Tiempo Real**.
2. Toca **Siempre visible** para mostrar las opciones de RTT automáticamente para todas las llamadas, o **Visible durante las llamadas** para mostrar solo durante las llamadas.

Para llamar utilizando el Texto en Tiempo Real:

3. Desde la pantalla de Inicio, toca  > **TECLADO**.
4. Confirma si está establecida **Siempre visible** en el menú de la configuración de RTT.

5. Ingresa un número de teléfono.
6. Toca  para realizar una llamada RTT.
7. Cuando está conectada, escribe un mensaje en el campo de texto.

Para responder una llamada entrante con el Texto en Tiempo Real:

- Desliza  para responder una llamada entrante con el modo de Texto en Tiempo Real.

Compatibilidad con audífonos – Modo de bobina telefónica

El modo de compatibilidad con audífonos fue diseñado pensando en los audífonos que contienen una bobina telefónica integrada. Para usar la función de bobina telefónica con tu teléfono, se necesitará activar el modo de compatibilidad con audífonos.

- Desde la pantalla de Accesibilidad, toca el ícono activar/desactivar de **Ayudas auditivas** para activar o desactivar el modo de compatibilidad con audífonos.

Ajuste de audio

- Desde la pantalla de Accesibilidad, toca **Ajuste de audio** para abrir la pantalla de Ajuste de audio.

Audio mono

Establece la salida de audio a mono cuando reproduce audio.

Balance de audio

Ajusta el balance de sonido utilizando la barra deslizante y escuchando un clip de sonido que se reproducirá cuando toques la barra deslizante.

Combinación de teclas de accesibilidad

- Desde la pantalla de Accesibilidad, toca **Combinación de teclas de accesibilidad** para abrir la pantalla de Combinación de teclas de accesibilidad.

Botón de accesibilidad

Te permite acceder de manera rápida a las funciones de accesibilidad desde cualquier pantalla.

1. Desde la pantalla de Combinación de teclas de accesibilidad, toca **Botón de accesibilidad**.
2. Configura los siguientes ajustes:
 - **Ubicación** para seleccionar **Flotando encima de otras apps** o **Barra de navegación**.
 - **Tamaño** para seleccionar **Pequeño** o **Grande**.

- **Se atenúa cuando no está en uso** para configurar que el botón se oscurezca cuando no se esté usando.
- **Transparente cuando no se usa** para ajustar el grado de transparencia del botón para cuando no está en uso.

Acceso directo desde pantalla de bloqueo

Activa este menú para que el acceso directo de las teclas de volumen pueda habilitar la función de accesibilidad desde la pantalla de bloqueo.

Salida de texto a voz

Tu teléfono puede convertir texto a voz en algunas aplicaciones descargadas. Puedes seleccionar el idioma que escuchas o ajustar la velocidad.

1. Desde la pantalla de Accesibilidad, toca **Salida de texto a voz**.
2. Establece **Motor preferido, Idioma, Velocidad de voz y Tono**.
 - **REPRODUCIR:** Reproduce una pequeña muestra de la síntesis de voz establecida.
 - **RESTABLECER:** Restablece a predeterminado tanto la velocidad como el tono en el que se lee el texto.
 - Toca  para ajustar su configuración si es necesario.

Seguridad

Los menús de configuración de seguridad te permiten establecer opciones de codificación, visibilidad de la contraseña, configuración del administrador y opciones de almacenamiento de credenciales.

- Desde el Iniciador de aplicaciones, toca **Configuración > Seguridad** para abrir la pantalla de Seguridad.

Estado de seguridad

Muestra los estados de tus aplicaciones de seguridad.

Bloqueo de pantalla

El menú de configuración de bloqueo de pantalla te permite bloquear la pantalla de tu teléfono y mejorar la característica de seguridad a través de varias opciones.

- La pantalla de Seguridad, toca **Bloqueo de pantalla**.

Importante: Se recomienda usar la protección del nivel de seguridad más alto (protección con contraseña) y cambiar frecuentemente la contraseña a fin de proteger tu teléfono y tus datos del acceso no autorizado.

Nota: Cuando cambias la opción de bloqueo de pantalla, se te solicitará elegir cómo deseas que se muestren las notificaciones en la pantalla bloqueada dependiendo de la configuración de bloqueo de pantalla anterior. En ese caso, sigue las instrucciones en línea.

- **Ninguno:** No hay seguridad
- **Deslizar:** No hay seguridad usando la opción de Deslizar.
- **Patrón:** Hay seguridad media usando una opción de Patrón. Sigue las instrucciones en la pantalla para establecer.
- **PIN:** Hay seguridad media a alta usando un número de 4 o más dígitos. Sigue las instrucciones en la pantalla para establecer.
- **Contraseña:** Hay seguridad alta usando una contraseña fuerte. Sigue las instrucciones en la pantalla para establecer.

Configuración de bloqueo de pantalla

Puedes aumentar la seguridad de tu teléfono creando un bloqueo de pantalla.

Nota: Este menú no se mostrará cuando **Ninguno** o **Deslizar** está seleccionado. Los menús de configuración pueden variar dependiendo de la opción del bloqueo de pantalla que has elegido.

- Desde la pantalla de Seguridad, toca  que está al lado de **Bloqueo de pantalla**.

Hacer visible el patrón

Puedes ocultar el trayecto de tu patrón cuando lo dibujas. Esta configuración aparece solo cuando está ajustado el tipo de bloqueo de pantalla en Patrón.

Bloquear al finalizar el tiempo de espera de pantalla

Establece el tiempo del retraso para que se active la función del bloqueo de pantalla después de que el teléfono entre en modo de suspensión. Esta configuración está disponible solo cuando has habilitado una de las opciones del bloqueo.

Botón de encendido bloquea

Activa la característica del bloqueo de pantalla presionando la tecla de encendido. Esta configuración aparece solo cuando ajustas una de las configuraciones de bloqueo.

Desbloqueo facial y con huellas dactilares

- Desde la pantalla de Seguridad, toca **Desbloqueo facial y con huellas dactilares**.

Desbloqueo facial

Puedes usar tu rostro para desbloquear tu teléfono. Para establecer el desbloqueo facial, sigue las instrucciones en la pantalla.

Importante: La tecnología de autenticación de la cara no garantiza una autenticación e identificación personal completamente precisa. Kyocera no asume ninguna responsabilidad por daños que puedan resultar del uso del dispositivo por un tercero o de la imposibilidad de uso del dispositivo.

Notas:

- El uso de tu rostro para desbloquear tu teléfono es menos seguro que el uso de un patrón, un PIN o una contraseña. Puede ser posible para tu teléfono que sea desbloqueado por alguien o algo con la apariencia parecida al rostro registrado del usuario.
- Puede que el desbloqueo facial no funcione apropiadamente en un entorno oscuro.
- Asegúrate de que tu rostro está visible de manera completa y no está cubierta por ningún objeto tales como una mascarilla o unas gafas de sol.

Consejo: Puedes combinar el desbloqueo facial con la función de [Levantar el dispositivo para activarlo](#) para realizar una acción de desbloqueo más fluida. Una vez configuradas ambas funciones, con solo levantar el teléfono de la mesa y acercarlo a la cara, el teléfono se desbloqueará y estará listo para usar. Consulta [Levantar el dispositivo para activarlo](#).

Huella dactilar

Al habilitar esta opción puedes tocar el sensor de huella dactilar para desbloquear la pantalla. Sigue las instrucciones en la pantalla para establecer.

Importante: La tecnología de autenticación por huella dactilar no garantiza una autenticación e identificación personal completamente precisa. Kyocera no asume ninguna responsabilidad por daños que puedan resultar del uso del dispositivo por un tercero o de la imposibilidad de uso del dispositivo.

Notas:

- Quite el cable USB antes de registrar tu huella digital para la autenticación.
- Si te equivocas cinco veces durante la autenticación de la huella dactilar, introduce tu PIN, patrón o contraseña de respaldo.
- La huella dactilar no se puede usar para desbloquear la pantalla después de reiniciar el teléfono. Tienes que usar tu método de respaldo, como un patrón, PIN o contraseña.
- El sensor de huella dactilar está en la parte trasera del teléfono. Antes de utilizar el sensor de huellas digitales, asegúrate de que el sensor de huella dactilar y el dedo están limpios y secos.
- La eficiencia del reconocimiento de huella dactilar depende de tu uso. El teléfono puede tener problemas para registrar o reconocer huellas dactilares con cicatrices o desgastadas, o si hay araÑazos en la superficie del sensor.

Desbloquea con el rostro o la huella dactilar para

Configura el alcance de uso de los métodos biométricos de desbloqueo, **Desbloquear teléfono** y/o **Autenticación en apps**.

Smart Lock

Puedes desbloquear automáticamente tu teléfono sin utilizar tu PIN, patrón o contraseña.

Apps de administración

Puedes activar o desactivar la autoridad de ciertas aplicaciones para ser un administrador de dispositivo. Si está desactivado, típicamente perderás algunas funciones en esas aplicaciones, como la habilidad para sincronizar correos electrónicos nuevos o eventos del calendario con tu teléfono.

Bloqueo de la tarjeta SIM

Puedes configurar los ajustes de bloqueo de tu tarjeta SIM y cambiar el PIN de la tarjeta SIM.

Encriptación y credenciales

Puedes codificar los datos en la tarjeta SD que está instalada en el teléfono y ver o cambiar las credenciales. Debes ingresar el PIN o la contraseña del bloqueo de pantalla para la operación. Para establecer un PIN o una contraseña, consulta [Bloqueo de pantalla](#).

Advertencia: No utilices el teléfono ni retires la tarjeta SD durante el proceso de encriptación y desencriptación, dado que una parte o la totalidad de tus datos se perderán.

Agentes de confianza

Gestiona agentes de confianza para características como Smart Lock.

Fijación de apps

Activa para mantener la aplicación actual de tu teléfono a la vista.

Modo incógnito

Esta función hace tu teléfono prácticamente imperceptible incluso en un entorno silencioso y oscuro apagando todas las alertas y notificaciones visibles y audibles.

Nota: Los sonidos y luces LED de dispositivos Bluetooth conectados al teléfono pueden no estar desactivados incluso cuando el Modo incógnito está activado.

Privacidad

Puedes acceder y ajustar todas las preferencias de privacidad desde este menú.

- Desde el Iniciador de aplicaciones, toca **Configuración > Privacidad**.

Panel de privacidad

Muestra aplicaciones que han utilizado los permisos recientemente.

Administrador de permisos

Muestra una lista de los tipos de permiso y cuáles aplicaciones tienen o no tienen ese permiso. Puedes modificar los ajustes del permiso de una aplicación a través de este menú. Consulta [Permisos](#).

Mostrar contraseñas

Establece si se muestran o no los números o caracteres brevemente mientras escribes un PIN o una Contraseña.

Notificaciones en pantalla de bloqueo

Selecciona si se muestra los contenidos de tus notificaciones en la pantalla bloqueada.

Mostrar acceso a portapapeles

Te informa si hay aplicaciones que acceden a los contenidos que has copiado, tales como texto e imagen.

Autocompletar de Google

Te permite completar las contraseñas, direcciones, y otras informaciones registradas en tu cuenta de Google con solo un toque.

Historial de ubicaciones de Google

Inicia la pantalla de la configuración del historial de ubicación en tu cuenta de Google para que puedas modificarla.

Controles de actividad

Inicia la pantalla de los controles de actividad en tu cuenta de Google para que puedas elegir si se guarda tu actividad en los sitios y en las aplicaciones Google.

Anuncios

Te permite controlar el comportamiento relacionado a la publicidad y evita que seas el objeto por anuncios personalizados basados en tus actividades con el teléfono.

Uso y diagnóstico

Controla si tu teléfono envía de manera automática los datos de diagnóstico, del dispositivo y del uso de aplicaciones a Google.

Ubicación

El menú de la configuración de ubicación te permite decidir si dejas que tu teléfono recopile y utilice la información de ubicación de tu teléfono. Algunas aplicaciones requieren que los servicios de ubicación estén activados para una funcionalidad completa.

Importante: El teléfono inalámbrico puede determinar su ubicación física y geográfica (y la tuya) ("Información de ubicación") y puede asociar la información de ubicación con otros datos. Además, ciertas aplicaciones, servicios y programa son capaces de acceder, recolectar, almacenar y utilizar la Información de ubicación y revelar esta información a otros. Debes tener cuidado cuando determines si la Información de ubicación debe estar o no a disposición de otros y debes revisar todas las políticas de privacidad de terceros aplicables antes de proporcionar acceso.

- Desde el Iniciador de aplicaciones, toca **Configuración > Ubicación** para abrir la pantalla de Ubicación.

Usar ubicación

Toca el ícono activar/desactivar para encender o apagar la ubicación.

Acceso reciente

Muestra la lista de aplicaciones que han pedido recientemente el permiso de acceso a la información de tu ubicación.

Permisos de ubicación de apps

Para cada una de las aplicaciones instaladas en tu teléfono, puedes elegir si esa aplicación puede acceder o no a la información de ubicación de tu teléfono.

Servicios de ubicación

Administra los servicios basados en la localización proporcionados por Google de tu teléfono.

- Desde la pantalla de Ubicación, toca **Servicios de ubicación**.

Servicio de localización de emergencia

Consulta [Servicio de localización de emergencia](#).

Búsqueda de Wi-Fi / Búsqueda de dispositivos Bluetooth

Puedes permitir que tu teléfono busque redes Wi-Fi o dispositivos Bluetooth cercanos para ayudar a mejorar la precisión de la información de ubicación que obtengan las aplicaciones y los servicios.

Puedes acceder también a otros menús de la ubicación de Google tales como **Compartir ubicación de Google**, **Historial de ubicaciones de Google™** y **Precisión de la ubicación de Google**.

Para obtener más información sobre Servicios de ubicación de Google, visita <https://support.google.com/android/location>.

Seguridad y emergencia

Utiliza esta función para guardar y compartir tu información de emergencia. Tu teléfono puede poner en contacto con los servicios de emergencia automáticamente.

- ▶ Desde el Iniciador de aplicaciones, toca **Configuración > Seguridad y emergencia** para abrir la pantalla de Seguridad y emergencia.

Información de emergencia

Para ingresar tu información de emergencia:

1. Desde la pantalla de Seguridad y emergencia, toca **ABRIR INFORMACIÓN DE EMERGENCIA o Información de emergencia**.
2. Agrega o edita tu información de emergencia.
 - Toca **Información** para ingresar/editar tus datos personales, como **Nombre, Dirección, Grupo sanguíneo, Alergias**, etc.
 - Toca **Contactos > Agregar contacto** para registrar tus contactos de emergencia.
 - Toca  > **Borrar todo** para eliminar todos los datos registrados tanto la información personal como los contactos.

Para acceder a tu información de emergencia cuando la pantalla está bloqueada:

1. Pulsa la **Tecla de encendido** para encender la pantalla.
2. Mantén presionado  y desliza  hacia  para acceder a la pantalla de bloqueo.
3. Toca **LLAMADA DE EMERGENCIA > En caso de emergencia**.
 - Toca **Información** para mostrar tus datos personales.
 - Toca **Contactos** y toca  que está al lado del contacto para hacer una llamada.

Importante: La información que ingreses en esta característica puede ayudar a los rescatistas, tales como paramédicos, policías y personal hospitalario para que puedan identificarte y a tus contactos principales en una emergencia. Sin embargo, es importante que tenga en cuenta que cualquier persona que tome tu teléfono podrá acceder a tu información personal sin tener que desbloquear tu teléfono.

Emergencia SOS

Si estás en una situación de emergencia, puedes utilizar el teléfono para activar acciones de emergencia como llamar por ayuda.

Para activar Emergencia SOS:

1. Desde la pantalla de Seguridad y emergencia, toca **Emergencia SOS**.
2. Toca el ícono activar/desactivar de **Usar Emergencia SOS**.
 - Toca el ícono activar/desactivar **Reproducir alarma de cuenta regresiva** para activar o desactivar la función. Cuando está activado, tu teléfono reproducirá un fuerte sonido cuando se inicie Emergencia SOS.
 - Toca **Llamar para obtener ayuda** para cambiar el número marcado para pedir ayuda.

Para usar Emergencia SOS:

Importante: **Emergencia SOS** puede que no funcione en el modo avión.

1. En el teléfono, presiona la Tecla de encendido 5 veces o más.
2. La cuenta regresiva de 5 segundos comenzará antes de que se inicien las acciones de emergencia. Si se activó Emergencia SOS por error, se puede cancelar la acción durante la cuenta regresiva.
3. Tras la cuenta regresiva de 5 segundos, se iniciarán las acciones de emergencia y se hará la llamada a los servicios de emergencia.

Servicio de localización de emergencia

Cuando está activada la característica del Servicio de localización de emergencia (ELS), tu teléfono envía automáticamente tu ubicación al personal de respuesta a emergencias cuando llamas o envías un mensaje de texto a un número de emergencia.

1. Desde la pantalla de Seguridad y emergencia, toca **Servicio de localización de emergencia**.
2. Toca el ícono activar/desactivar de **Usar Servicio de localización de emergencia** para activar o desactivar la función.

Alertas de emergencia inalámbricas

Consulta [Alertas de emergencia inalámbricas](#).

Silenciar las notificaciones mientras conduces

Esta función detecta automáticamente cuando estás al volante y activa el modo No interrumpir para prevenir que te distraiga ninguna notificación.

Contraseñas y cuentas

Agrega y administra todas tus cuentas de correo electrónico, redes sociales, y cuentas para compartir fotos y videos, and controla tus contraseñas.

- Desde el Iniciador de aplicaciones, toca **Configuración > Contraseñas y cuentas** para abrir la pantalla de Contraseñas y cuentas.

Contraseñas

Usa Administrador de contraseñas de Google y podrás administrar y proteger tus contraseñas guardadas en tu cuenta de Google.

- Desde la pantalla de Contraseñas y cuentas, toca **Google** debajo de **Contraseñas y** elige tu cuenta de Google.

Para obtener más información sobre Administrador de contraseñas de Google, visita <https://support.google.com/android/password>.

Servicio autocompletar

Puedes completar las contraseñas, direcciones, y otras informaciones registradas en tu cuenta de Google con solo un toque.

Establecer una nueva cuenta

1. Desde la pantalla de Contraseñas y cuentas, toca **Agregar cuenta**.
2. Toca un tipo de cuenta como **Google**.
3. Sigue las indicaciones en la pantalla para establecer una cuenta.
 - Dependiendo del tipo de cuenta, puede ser que tengas que ingresar una dirección de correo electrónico o dirección de usuario, contraseña, nombre de dominio u otra información. Para las cuentas corporativas, ponte en contacto con el administrador del servidor para determinar qué información necesitas.

Administrar cuentas existentes

- Desde la pantalla de Contraseñas y cuentas, toca una cuenta existente que se muestra como Cuentas de Propietario.

Nota: El menú de configuración disponible varía dependiendo del tipo de la cuenta.

- Toca **Sincronización de la cuenta** para activar o desactivar la sincronización automática de cada una de las aplicaciones en la lista.
- Toca **QUITAR CUENTA** para borrar la cuenta de tu teléfono.

Sincronizar datos de apps automáticamente

Establece si sincroniza o no datos en tu teléfono con el dato almacenado en la web.

Bienestar digital y controles parentales

Puedes encontrar algunos menús útiles para crear hábitos digitales eficaces y de buena salud para ti y para tu familia. Muestra cómo usas tu teléfono y con qué frecuencia lo chequeas y ofrece medidas para ayudarte a desconectar del teléfono o enfocar en lo que está frente a ti minimizando distracciones.

- ▶ Desde el Iniciador de aplicaciones, toca **Configuración > Bienestar digital y controles parentales** para abrir la pantalla de Bienestar digital y controles parentales.

Tus herramientas de Bienestar digital

Obtén una vista diaria de tus hábitos digitales, tales como con qué frecuencia usas cada aplicación, cuántas notificaciones recibes o con cuánta frecuencia chequeas tu teléfono o desbloqueas tu dispositivo.

Panel

Puedes establecer el temporizador diario para limitar tu uso de cada aplicación.

1. Desde la pantalla de Bienestar digital y controles parentales, toca **Panel**.
2. Toca  que está al lado de la aplicación que quieras poner un límite.
 - Si no la encuentras ahora mismo, toca **Mostrar todas las apps (XX)**. XX es el número total de aplicaciones.
3. Elige cuánto tiempo puedes usar en esa aplicación, luego **Aceptar**.

Modo hora de dormir

Esta función te permite silenciar tu teléfono y desvanecer la pantalla poniendo un tono gris a base de tu horario establecido para la hora de dormir.

Modo Sin distracciones

Con el modo sin distracciones puedes parar las aplicaciones de distracción con un toque para poder mantener la atención concentrada. Puedes establecer también un horario para activar el Modo Sin distracciones automáticamente y reducir distracciones mientras estás en el trabajo, en la escuela o en el hogar.

Administrar notificaciones

Establece la configuración de notificaciones para cada una de las aplicaciones.

No interrumpir

Consulta [No interrumpir](#).

Atención

Cuando usas el teléfono mientras estás caminando, el teléfono te avisará para que dejes de usar el teléfono y que te concentres en lo que haya tu alrededor.

Mostrar ícono en la lista de apps

Para mostrar el Bienestar digital en el Indicador de aplicaciones, activa este menú.

Controles parentales

Puedes controlar cuentas de niños configurando restricciones de contenidos o supervisando su teléfono de forma remota con la aplicación de Family Link™. Para obtener más información, visita <https://support.google.com/families>.

Google

Puedes ver tu cuenta de Google y una variedad de información, tales como seguridad, personalización y otros temas relacionados a servicios de Google.

- Desde el Iniciador de aplicaciones, toca **Configuración > Google**.
 - Toca ⋮ para mostrar el menú de opciones.
 - Toca ⓘ para mostrar el menú de ayuda.

Actualizaciones del sistema

Puedes verificar si hay actualizaciones de software disponibles o el estado de las actualizaciones de tu teléfono. Puedes descargar y aplicar actualizaciones a través del menú de actualizaciones del sistema.

- Desde el Iniciador de aplicaciones, toca **Configuración > Actualiz. del sistema**.
 - **Verif.nuevas actualiz.sistema** (Verificar nuevas actualizaciones del sistema): Verifica si existe alguna actualización de software disponible para tu teléfono.
 - **Muestr.hist.actualiz.sistema** (Muestra el historial de actualizaciones del sistema): Verifica el historial de actualizaciones.
 - **Actualizaciones inteligentes**: Permite que la función Smart Updates instale automáticamente.
 - **Usa el Asistente de Actualización de Software**: Actualiza el software usando la herramienta de Asistente de Actualización de Software con un cable USB.
 - **Estado actualiz. Sistema** (Estado de actualizaciones del sistema): Muestra la información sobre la última actualización que se ha aplicado, si hay.

Sistema

Puedes ajustar la configuración de idiomas, hora, y copia de seguridad.

- Desde el Iniciador de aplicaciones, toca **Configuración > Sistema** para abrir la pantalla de Sistema.

Idiomas y entradas

La configuración de idioma y entrada de tu teléfono te permite seleccionar un idioma para los menús y los teclados del teléfono, seleccionar y configurar las configuraciones del teclado, configurar las configuraciones de entrada de voz, y más. Para obtener más detalles, consulta [Ingresar texto](#).

- Desde la pantalla de Sistema, toca **Idiomas y entradas**.

Idiomas

Puedes establecer un idioma para usar en tu teléfono al seleccionar el idioma en la pantalla.

Teclado en pantalla

Puedes seleccionar los teclados en pantalla que se usan y cambiar su configuración.

Teclado físico

Puedes obtener cierta ayuda del teclado.

Corrector ortográfico

Esta característica te permite verificar la ortografía del texto a medida que lo escribes.

Diccionario personal

Consulta [Aregar una palabra en el diccionario del usuario](#).

Velocidad del puntero

Puedes establecer la velocidad del puntero del mouse utilizado junto con tu teléfono.

Salida de texto a voz

Consulta [Salida de texto a voz](#).

Gestos

Este menú te permite interactuar con tu teléfono utilizando gestos.

- Desde la pantalla de Sistema, toca **Gestos**.

Abrir cámara rápidamente

Al estar esta función activada, puedes abrir la aplicación de cámara con una doble pulsación de la tecla de encendido.

Navegación del sistema

Consulta [Navegación del sistema](#).

Modo de una mano

Consulta [Modo de una mano](#).

Silenciar sonidos

Configura la acción de tu teléfono cuando presionas las teclas de encendido y de subir el volumen al mismo tiempo para prevenir que se reproduzca un tono de llamada.

Fecha y hora

Usa el menú de configuración de fecha y hora, ya sea para utilizar automáticamente la fecha y la hora proporcionadas por la red o para establecer manualmente esos valores, así como seleccionar las opciones de formato de fecha y hora.

1. Desde la pantalla de Sistema, toca **Fecha y hora**.
2. Toca **Establecer la hora automáticamente** para desactivarla si fuese necesario.
 - Si está activada, no puedes configurar los valores de fecha u hora de forma manual.
3. Toca **Establecer la zona horaria automáticamente** para desactivarla si fuese necesario.
 - Si está activada, no puedes configurar los valores de la zona horaria de forma manual.
 - Toca **Usa tu ubicación para configurar la zona horaria** para desactivarlo si no deseas usar la ubicación para establecer la zona horaria.
4. Toca **Zona horaria**. Toca **Región**, selecciona una región desde la lista mostrada en la pantalla, y luego selecciona una zona horaria si hace falta.
5. Toca **Fecha**. Toca la fecha en el calendario que se muestra en la pantalla y luego **ACEPTAR**.
6. Toca **Hora**. Ajusta la hora y el minuto usando el reloj que se muestra en la pantalla, toca **A.M.** o **P.M.** Toca **ACEPTAR** para terminar.
7. Toca **Usar configuración regional predeterminada** para desactivarlo si no deseas usar la configuración regional predeterminada.
8. Toca en **Formato de 24 horas** para activar el uso del formato de 24 horas, o para desactivarlo y usar el formato de 12 horas.

Copia de seguridad

Haz una copia de seguridad de los datos y la configuración de tu teléfono con Google One™. Cuenta de Google es necesario.

- Desde la pantalla de Sistema, toca **Copia de seguridad**.

- Para activar la función de copia de seguridad automática, toca el ícono activar/desactivar que está al lado de **Copia de seguridad de Google One**.
Nota: Para hacer una copia de seguridad de tus fotos y videos, toca **Fotos y videos** bajo **Detalles de la copia de seguridad** y toca el ícono activar/desactivar que está al lado de **Copia de seguridad y sincronización** para activar la función.
- Para ver los detalles del almacenamiento de copias de seguridad de tu cuenta o para acceder a la pantalla de Google One, toca **Administrar almacenamiento**.

Para obtener más información sobre Google One, visita <https://one.google.com>.

Opciones de restablecimiento

Algunos datos o todos los datos guardados en el almacenamiento interno de tu teléfono se restablecerán a los valores predeterminados.

- ▶ Desde la pantalla de Sistema, toca **Restablecimiento** para abrir la pantalla de Restablecimiento.

Restablecer Wi-Fi, datos móviles y Bluetooth o Restablecer preferencias de apps

1. Desde la pantalla de Restablecimiento, toca **Restablecer Wi-Fi, datos móviles y Bluetooth**.
2. Sigue las instrucciones en la pantalla.

Restablecer preferencias de apps

1. Desde la pantalla de Restablecimiento, toca **Restablecer preferencias de apps**.
2. Sigue las instrucciones en la pantalla.

Borrar todos los datos (restablecer la configuración de fábrica)

Todos los datos en el almacenamiento interno de tu teléfono se restablecerán a los valores predeterminados.

Consejo: Antes de restablecer los datos de fábrica de tu teléfono, es mejor que desmontes la tarjeta microSD para evitar perder cualquier dato que puedes haber almacenado en ella. Para desmontar la tarjeta microSD, desde el Iniciador de aplicaciones, toca **Configuración > Almacenamiento > ESTE DISPOSITIVO > TARJETA SD**, y luego toca  > **Expulsar**.

1. Desde la pantalla de Restablecimiento, toca **Borrar todos los datos (restablecer la configuración de fábrica)**.
2. Lee la información sobre restablecer datos de fábrica y toca **Borrar todos los datos**.
3. Ingresa tu PIN o contraseña si es necesario.

4. Toca **Borrar todos los datos**. El teléfono se apagará y restablecerá a sí mismo. Este proceso podría tomar hasta 10 minutos.

Nota: Los datos eliminados NO PUEDEN recuperarse.

Acerca del dispositivo

El menú de Acerca del dispositivo te permite acceder a la información del teléfono importante, incluyendo el nombre del dispositivo, tu número de teléfono, información legal, y más.

- Desde el Iniciador de aplicaciones, toca **Configuración > Acerca del dispositivo** para abrir la pantalla de Acerca del dispositivo.

Información de cumplimiento

Muestra Información de cumplimiento en la pantalla.

- Desde la pantalla de Acerca del dispositivo, toca **Etiquetas reglamentaria**.

Garantía y seguridad y guía del usuario

Puedes acceder a la Información sobre la garantía y seguridad o la Guía del Usuario a través de Internet.

- Desde la pantalla de Acerca del dispositivo, toca **Seguridad y Garantía o Guía del usuario**.

Contáctanos

Visita las direcciones mencionadas a continuación para acceder de manera fácil a la información necesaria para tu vida móvil.

Conoce más sobre Kyocera:

<https://kyoceramobile.com/>

Solicita asistencia y registra tu teléfono:

<https://kyoceramobile.com/support/phone/>

Infórmate de nuestros excepcionales servicios para negocios:

<https://kyoceramobile.com/business/business-select/>

Encuentra accesorios:

<https://kyoceramobile.com/accessories/>

Procedimientos de secado


Consulta los procedimientos adecuados a continuación.

Nota: Para conocer el procedimiento que se debe seguir para limpiar y desinfectar el teléfono, visita https://kyoceramobile.com/support/phone/cleaning_guide/.

Secar tu teléfono

¡PRECAUCIÓN! Si has sumergido el teléfono en agua, por ejemplo, para usar la cámara en Modo paisaje subacuático, asegúrate de que la tapa trasera está retirada y aclara bien toda la superficie del teléfono con agua limpia antes del secado.

1. Pasa un paño por todas las partes exteriores de tu teléfono con un paño limpio sin pelusas.
2. Palmea con un paño limpio y seco para retirar la humedad del altavoz, del micrófono y del puerto del USB/cargador. Repite las palmadas en cada zona unas 20 veces.

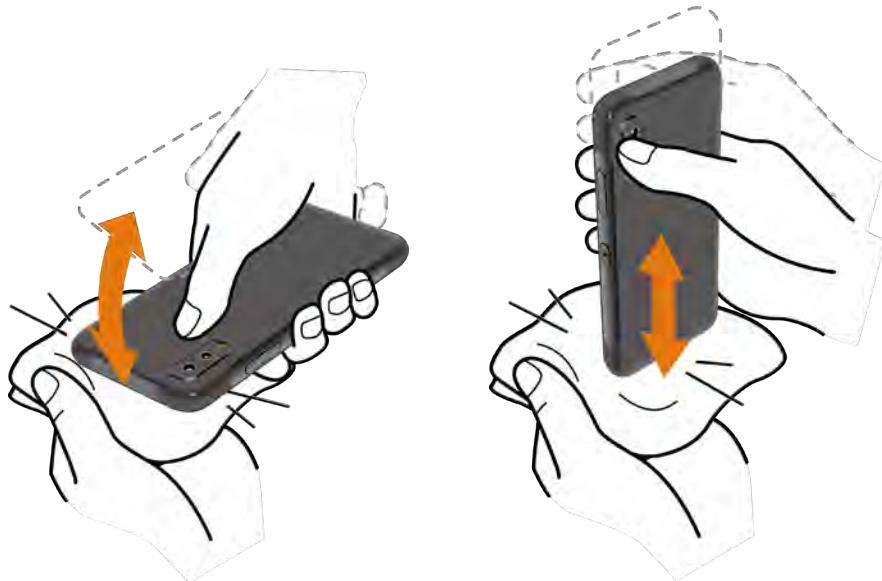

3. Despues de retirar toda el agua, deja que el teléfono se seque completamente a temperatura ambiente.

¡PRECAUCIÓN! Un calor excesivo podría dañar el teléfono; no uses nunca un secador de pelo, un horno o cualquier otro electrodoméstico para secar el teléfono.

Nota: Si el teléfono todavía conserva algo de humedad, la calidad de sonido y el funcionamiento del altavoz podrían verse afectados. Seca el teléfono por completo antes de usarlo de nuevo.

Derechos de autor y marcas comerciales

© 2022 Kyocera Corporation. Todos los derechos reservados. KYOCERA es una marca comercial registrada de Kyocera Corporation. Todas las demás marcas comerciales son propiedad de sus respectivos dueños.

Google, Android, Google Play, YouTube y otras marcas son marcas de Google LLC.

La marca de palabra Bluetooth® y sus logotipos son marcas comerciales registradas y propiedad de Bluetooth SIG, Inc. y cualquier uso de esas marcas por parte de Kyocera Corporation es hecho bajo licencia. Las demás marcas y nombres comerciales pertenecen a sus respectivos propietarios.

Bluetooth DID (ID de declaración): D060725



El símbolo 'Qi' es una marca comercial de Wireless Power Consortium.



Los logos de microSD, microSDHC y microSDXC son marcas registradas de SD-3C, LLC.



Índice

Accesibilidad, 92
accesibilidad con interruptores, 96
acceso directo desde pantalla de bloqueo, 101
alto contraste, 95
ampliación, 96
atenuación extra, 95
audio mono, 100
balance de audio, 100
clic automático, 97
compatibilidad con audífonos, 42, 100
configuración de botón, 100
corrección de color, 94
girar automáticamente la pantalla, 98
inversión de color, 95
menú de accesibilidad, 97
modo de bobina telefónica, 42, 100
modo de una mano, 98
mouse grande, 95
navegación del sistema, 98
respuesta táctil y vibración, 99
salida de texto a voz, 101
seleccionar para pronunciar, 93
subtítulos, 99
TalkBack, 93
tamaño de fuente, 94
tamaño de visualización, 94
tema oscuro, 96
texto en negrita, 94
texto en tiempo real, 99
tiempo de espera para realizar acción, 97
tiempo de respuesta táctil, 97
Accesos directos rápidos, 19
Actualizar teléfono, 111
Alarma, 73
Alerta de emergencia, 83

Almacenamiento, 88
tarjeta SD, 88
teléfono, 88
Anclaje a red
bluetooth, 62
USB, 61
Aplicaciones, 50
Apps, 85
tiempo de uso, 85
Arrastrar, 12
Asistencia
accesorios, 116
negocios, 116
teléfono, 116
Asistente de configuración, 9
Bandeja de favoritos, 15
Barra de estado, 20
Batería, 86
administrador, 86
ahorro de batería, 86
área de carga inalámbrica, 4
cargar, 4
cargar de forma inalámbrica, 5
información de estado, 86
modo cuidado de batería, 87
porcentaje, 87
Bienestar digital, 110
atención, 111
modo hora de dormir, 110
modo sin distracciones, 110
Bloqueo de pantalla, 101
configuración, 102
desbloqueo facial, 102
huella digital, 103
smart lock, 104

Bluetooth, 57
conectarse, 59
desconectarse, 59
desvincular, 59
encender o apagar, 57
enviar, 59
nombre del teléfono, 58
perfiles compatibles, 60
recibir, 59
vincular, 58
Búsqueda por voz, 77
Buzón de voz básico, 10, 31
 configurar, 10
 notificación, 32
 recuperar, 32
Calculadora, 75
Calendario, 52
 acceder, 52
 agregar un evento, 52
 agregar una tarea, 52
 recordatorios de evento, 52
 ver eventos, 53
Cámara, 63
 configuración, 69
 flash, 4
 frontal, 3
 modo de superposición de acción, 66
 modo paisaje subacuático, 67
 pantalla del visor, 63
 revisión, 68
 trasera, 4
 visión amplia, 4
Cargador
 puerto, 3
Chrome, 51
 iniciar, 51
 navegar, 51
Clima, 79
 añadir ubicación, 79
 ubicación actual, 79
Compatibilidad con audífonos, 42, 100
Comunicación de campo cercano (Near field communication, NFC), 60
Conexiones, 56
Configuración, 81
Configuración de USB, 83
Configuración rápida, 22
Contáctanos, 116
Contactos, 43
 agregar, 44
 agregar a favoritos, 47
 asignar una foto, 45
 borrar, 45
 borrar grupo, 47
 editar, 46
 editar grupo, 47
 grupo, 46
 guardar un número de teléfono, 45
ICE (en caso de emergencia), 48
lista, 43
realizar llamada desde, 28
sincronizar, 48
Controles parentales, 111
Copia de seguridad, 113
Cronómetro, 74
Cuadrícula exterior, 79
Cuenta, 109
 administrar, 109
 contraseñas, 109
 crear, 109
 sincronizar automáticamente, 110
Cuenta de Google, 50, 111
 crear, 50
 iniciar sesión en, 50
Deslizar, 12
Emergencia SOS, 108
En caso de emergencia
 contactos ICE, 48, 107
 mi información, 48, 107
 servicio de localización de emergencia, 108
Equipo para vehículo encendido/apagado, 80
Escritura por voz de Google, 25
Estilo, 17
Extender, 13
Fecha y hora, 113

Files, 54
 formatos compatibles, 55

Fondo de pantalla, 17

Foto
 tomar una foto, 65
 ver, 71

Fotos, 71
 compartir fotos y videos, 72
 editar fotos, 71
 ver fotos y videos, 71

Gboard, 22
 diccionario del usuario, 24
 modo de texto, 24

Gestos, 112

Gmail, 51
 acceder, 51
 enviar, 51
 leer y responder, 52

Google Maps, 54

Google Play Store, 53
 instalar aplicaciones, 53

Grabadora de sonido, 76

Herramientas útiles, 73

Hora de dormir, 75

Hotspot móvil, 61

Identificador de llamadas, 32

Idiomas, 112
 Idiomas y entradas, 112

Impresión, 84

Indicador LED, 3

Información de emergencia, 107
 SOS, 108

Iniciador de aplicaciones, 18

Linterna, 76

Llamada
 compatibilidad con audífonos, 42, 100
 configuración del buzón de voz, 40
 contestar, 30
 cortar con el botón de encendido, 39, 98
 desde contactos, 28
 desde el teclado del teléfono, 27
 desde la lista de llamadas recientes, 28
 enviar al buzón de voz, 30
 identificador de llamada, 32
 identificador de llamadas, 39
 llamada en espera, 33
 llamada tripartita, 33
 llamadas por Wi-Fi, 39
 llamadas recientes (registro de llamadas), 36
 luz titilando al sonar, 40
 marcación asistida, 41
 marcación del código más (+), 30
 marcación rápida, 34
 números con pausas, 29
 números de emergencia, 29
 números de marcado rápido, 28
 opciones, 32
 realizar, 27
 rechazar y enviar un mensaje de texto, 30
 rechazo de llamadas, 37
 recibir, 30
 reducción de ruido, 39
 responder automáticamente, 38
 respuesta táctil, 40
 respuestas rápidas, 38
 RTT, 41, 99
 silenciar tono de llamada, 30
 subir el volumen de tono, 40
 temporizador de llamadas, 42
 texto en tiempo real, 41, 99
 tono de llamada, 40
 transferencia de llamadas, 34
 vibración, 40
 videollamadas, 39

Llamada de emergencia, 29

Llamada en espera, 33

Llamada tripartita, 33

Llamadas recientes, 36
 eliminar, 37
 ver, 36

Llamadas telefónicas, 27

Mantener presionado, 11

Marcación del código más (+), 30

Marcación rápida
 configurar, 34

Marcado rápido
 llamar, 28

- Mensaje de Voz, 10, 31
configuración, 31
configurar, 10
revisar, 31
- Message+, 55
- Micrófono
principal, 3
secundario, 4
- Modo avión, 82
- Música
YouTube Music, 54
- Navegación del sistema, 98
- Notificaciones, 85
configuración de la app, 85
conversaciones, 85
historial, 85
- Número de teléfono
guardar en contactos, 45
- Panel de notificaciones, 21
- Pantalla, 91
brillo automático, 91
color de tema, 17
fondo de pantalla, 17
girar automáticamente la pantalla, 92
levantar el dispositivo para activarlo, 92
luz nocturna, 91
modo bolsillo, 92
modo de toque con guante, 92
nivel de brillo, 91
pantalla de bloqueo, 91
protector, 92
tamaño de fuente, 91, 94
tamaño de visualización, 91, 94
tema oscuro, 18, 96
texto en negrita, 94
tiempo de espera de la pantalla, 91
transmitir, 84
- Pantalla de Inicio, 14
administrar, 15
agregar accesos directos, 15
agregar widgets, 15
bandeja de favoritos, 16
botones de función, 13
carpetas, 16
configuración, 16
eliminar elementos, 15
información general, 14
mover elementos, 15
- Pantalla táctil, 3
apagar, 9
encender y empezar, 9
navegar, 11
- Pellizcar, 13
- Permisos, 18
verificar, 18
- Portal Exterior, 77
- Privacidad, 104
administrador de permisos, 105
autocompletar, 105
controles de actividad, 105
historial de ubicaciones, 105
mostrar contraseñas, 105
- Procedimientos de secado, 117
- Push To Talk Plus (PTT+), 42
- Red móvil, 81
- Redes privadas virtuales (VPN), 82
preparar una conexión, 82
- Reloj, 73
- Restablecer la configuración de fábrica, 114
- Salida de texto a voz, 101
- Seguridad, 101
aplicaciones de administración, 104
bloqueo de la tarjeta SIM, 104
encriptación, 104
estado, 101
modo incógnito, 104
- Seguridad y emergencia, 107
mientras conduces, 108
- Seleccionar para pronunciar, 93
- Sensor de luz, 3
- Sensor de proximidad, 3

Servicio de localización de emergencia (ELS), 108
Sonido, 89
 no interrumpir, 89
 sonido de alarma, 90
 sonido de notificación, 90
 tono del teclado de emergencia, 90
 volumen, 89
TalkBack, 93
Tarjeta microSD
 instalar, 6
Tarjeta SD
 almacenamiento, 88
 formatear, 88
Tarjeta SIM
 bloqueo, 104
 reemplazar, 6
Tecla de encendido, 3
Tecla programable, 4, 87
 contestar y finalizar llamadas, 87
 despertar dispositivo, 88
Tecla PTT, 4, 42
Teclado
 escritura gestual, 25
 Gboard, 22
Teclas de volumen, 3
Teléfono
 apagar, 8
 asistencia, 116
 color de tema, 17
 copia de seguridad, 113
 encender, 8
 ilustración, 2
 información, 115
 información de cumplimiento, 115
 modo de bloqueo, 8
 reiniciar, 8
 restaurar, 114
Temporizador, 74
Texto
 copiar y pegar, 26
 ingresar, 22
Texto en Tiempo Real, 41, 99
Tocar, 11
Tono de llamada, 89
Transferencia de llamadas, 34
Ubicación, 106
 acceso reciente, 106
 ELS, 108
 permisos, 106
USB
 puerto, 3
Vibración
 configuración, 90
 patrón, 89
Video
 grabar video, 65
 pantalla del visor, 65
 ver, 71
Wi-Fi, 56
 activar, 56
 conectar, 56
 configuración, 57
YouTube, 54